




HERDER BV
MACHINEFABRIEK
MIDDELBURG

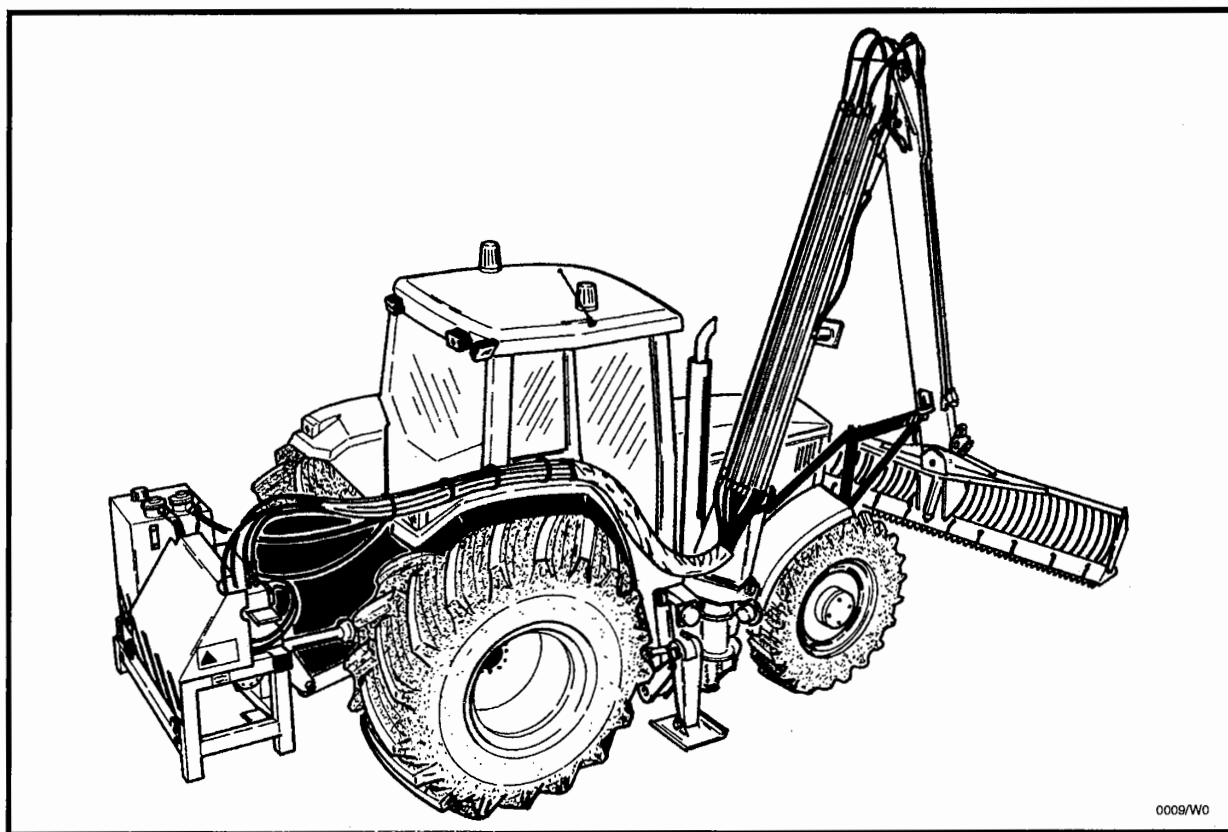

0009/W0



Gebruikershandleiding

Grenadier MBK120S

MBK135S

0901.1033

Herder B.V., Postbus 8010, 4330 EA Middelburg, Telefoon 0118-679500,
Magazijn 0118-679550, Telefax 0118-638730, Herculesweg 6,
Industrieterrein "Arnestein", 4338 PL Middelburg

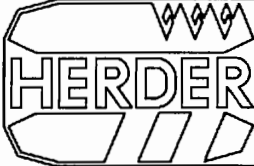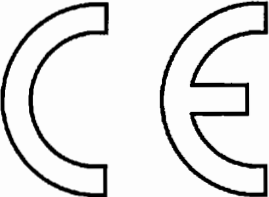MASSA <input type="text"/> kg		
	<i>HERDER BV MACHINEFABRIEK MIDDELBURG NEDERLAND TEL: 0118-679500</i>	
		
TYPE NO	SERIE NO	BOUWJAAR
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Uitvoering: _____

Nummer hijstabel: _____

Bewaar deze informatie zorgvuldig

Achterin deze handleiding vindt u enkele bladzijden waarop u aantekeningen kunt maken als aan uw machine wijzigingen worden uitgevoerd. Op deze manier kunt u altijd nagaan welke wijzigingen op uw machine zijn uitgevoerd.

Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Herder B.V. Dit geldt ook voor de bijbehorende tekeningen en schema's.

Herder B.V. behoudt zich het recht voor om onderdelen op elk gewenst moment te wijzigen, zonder voorafgaande of directe kennisgeving aan de afnemer. De inhoud van deze handleiding kan eveneens gewijzigd worden zonder voorafgaande waarschuwing.

Algemene bepalingen

De garantievooraarden van de Metaalunie zijn altijd van toepassing, echter in bepaalde gevallen gaat de garantie van HERDER B.V. verder.

Het recht om te bepalen wat wel en niet onder de garantie valt, berust uitsluitend bij HERDER B.V.

Op nieuwe HERDER® machines geldt een garantietermijn van 12 maanden. Op gebruikte HERDER® machines en onder fabrieksgarantie verkocht, geldt eveneens een garantietermijn van 12 maanden.

Indien volgens uw mening enig deel voor garantie in aanmerking komt, dient dit deel franko aan ons adres te worden gezonden, voorzien van een label met het serienummer en type van de betreffende machine. Per separate post dient 1 exemplaar van een in duplo ingevuld claimformulier aan ons te worden gezonden.

Ingezonden onderdelen worden eigendom van Herder B.V. en wanneer de betreffende claim wordt geaccepteerd worden deze dan ook niet teruggegeven. Indien echter de betreffende claim niet wordt geaccepteerd, worden deze onderdelen ongefrankeerd teruggezonden.

Claims op onderdelen van een HERDER® machine, waarvan geen serienummers zijn vermeld, worden niet in behandeling genomen.

Claims worden niet in behandeling genomen indien het nieuwe onderdeel niet van ons is betrokken, of wanneer het claimformulier niet nauwkeurig en volledig is ingevuld.

De vermoedelijke oorzaken van het defect, als ook de omstandigheden waaronder het defect optrad, dienen duidelijk te worden uiteengezet.

Algemeenheden zoals "defect" of "gebroken" kunnen niet worden geaccepteerd.

Van garantie zijn uitgezonderd alle slijtagedelen zoals messenbalken, klepelassen en maaischijven. De beschadiging door obstakels behoort bij het normale werkrisico en is derhalve niet te garanderen.

Bij garantiegevallen op machines die via de erkende HERDER® dealers geleverd zijn, dienen de garantieclaims door deze dealers te worden behandeld.

Voor de garantie op die onderdelen of toebehoren van de HERDER® machines die door de betreffende fabrikanten of leveranciers zelf worden gegarandeerd, kunnen andere bepalingen van kracht zijn.

Alle aanspraak op garantie van een onderdeel of apparaat vervalft, indien reeds aan het betreffende onderdeel of apparaat werd gerepareerd of een poging tot reparatie werd aangewend, tenzij dit met toestemming is gedaan van HERDER B.V.

Er dient voor iedere garantieclaim een afzonderlijk claimformulier gebruikt te worden.

Eventuele schade van stilstand en reistijden kunnen niet op ons verhaald worden (zie ook de METAALUNIEVOORWAARDEN).


Wij zullen trachten uw claim zo soepel mogelijk te behandelen en de onderdelen zo snel mogelijk terug te zenden.

Inhoud

	Blz.
1	Inleiding 1-1
2	Veiligheidsvoorschriften 2-1
3	Verklaring stickers 3-1
4	Productbeschrijving
4.1	Beschrijving 4-1
4.2	Werking 4-1
4.3	Diverse uitvoeringen 4-1
4.4	Onderdelen 4-3
4.4.1	Aanbouwframe 4-3
4.4.2	Aanbouwstuk 4-3
4.4.3	Steunwiel 4-4
4.4.4	Gieken 4-4
4.4.5	Hydraulische unit 4-4
4.4.6	Werktuigdrager 4-5
4.4.7	Stabilisatorcilinder 4-5
5	Technische specificaties
5.1	Draaibereiken 5-1
5.2	Giekbereiken 5-2
5.3	Transportmaten 5-3
5.4	Verklaring van de hijstabel 5-4
5.5	Geluidstoename 5-4
5.6	Massa 5-5
5.7	Trekkervermogen 5-5
5.8	Hydrauliekegegevens 5-5
5.9	Aansluitmaten giek 5-6
5.10	Coderingen 5-6
5.10.1	Kleurcodering 5-6
5.10.2	Slangcodering 5-7
5.10.3	Cilindercodering 5-7
6	In bedrijf stellen
6.1	Grenadier afgeleverd aan trekker 6-1
6.2	Losse levering 6-1
7	Bedieningsorganen
7.1	Overzichtstekening 7-1
7.2	Instellen 7-1
7.3	Diverse functies 7-2
7.3.1	Bedieningshendels 7-2
7.3.2	Bedieningskast 7-3
7.3.3	Schakelventiel 7-4

		Blz.
7.3.4	Voetschakelaar	7-4
7.3.5	Bediening stabilisatorcilinder	7-4
7.3.6	Hefinrichting/aftakas	7-5
8	Bedienen	
8.1	Veiligheid	8-1
8.2	Aankoppelen Grenadier	8-1
8.3	Aankoppelen werktuig	8-4
8.3.1	Controle van de specificaties	8-4
8.3.2	Ophanging met pennen	8-4
8.3.3	Herder-snelsluiting	8-5
8.3.4	Hydrauliekaansluitingen	8-5
8.3.5	Instellen oliestroom werktuig	8-7
8.4	Bedienen elektrische stabilisatorcilinder	8-8
8.4.1	Bedienen voor het werken	8-8
8.4.2	Bedienen na het werken	8-8
8.5	Werken met stilstaande trekker (maaikorf, baggerbak)	8-9
8.6	Werken met rijdende trekker	8-9
8.7	Werken met ingeschakelde floatstand	8-10
8.8	Werken met ingeschakelde zweefstand	8-11
8.8.1	Beschrijving	8-11
8.8.2	Instellen zweefstand	8-11
8.8.3	Werken met de zweefstand	8-11
8.9	Na het werken	8-12
8.10	Afkoppelen werktuig	8-12
8.10.1	Algemeen	8-12
8.10.2	Ophanging met pennen	8-13
8.10.3	Herder-snelsluiting	8-13
8.11	Afkoppelen Grenadier	8-14
9	Storingen	
9.1	Storingstabel	9-1
9.2	Storingzoeken	9-2
10	Onderhoud	
10.1	Dagelijks onderhoud	10-1
10.1.1	Smeren	10-1
10.1.2	Controle	10-1
10.2	Periodiek onderhoud	10-1
10.2.1	Smeren	10-1
10.2.2	Retourfilters vernieuwen	10-2
10.2.3	Hydrauliekolie verversen	10-2
10.2.4	Olie tandwielkast verversen	10-3
10.2.5	Aftakas	10-3
10.2.6	Controleren	10-4
10.3	Vervangingscriteria	10-4
11	Reparatie	
11.1	Afstellen giekbuffer	11-1
11.2	Afstellen geleiding schuifgiel	11-2

		Blz.
11.3	Afstellen Herder-snelsluiting	11-2
11.4	Laswerkzaamheden	11-3
11.5	Werken aan de hydraulische installatie	11-3
11.6	Gebruik afsluiter zuigbuis	11-4
12	Opslag	12-1
13	Afdanken	13-1
<i>Bijlage A</i>	<i>Fabrikant en importeurs</i>	
<i>Bijlage B</i>	<i>Hydraulisch schema</i>	
<i>Bijlage C</i>	<i>Elektrisch schema</i>	
<i>Bijlage D</i>	<i>Onderdelenlijsten</i>	
<i>Bijlage</i>	<i>Aandraaimomenten</i>	
<i>Bijlage</i>	<i>Veiligheidsinformatieblad Shell Retinax HD</i>	
<i>Bijlage</i>	<i>Veiligheidsinformatieblad Mobil Glygoyle 11</i>	
<i>Bijlage</i>	<i>Veiligheidsinformatieblad Shell Tellus T-68</i>	
<i>Bijlage</i>	<i>Veiligheidsinformatieblad Shell Naturelle HF-E 46</i>	
	Trefwoordenregister	



HOOFDSTUK

1

Inleiding

Algemeen

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers en onderhoudspersoneel.
Bij de handelingen die alleen voor onderhoudspersoneel zijn bestemd, staat dit aangegeven.

Voor informatie over afstellingen of reparaties waarin deze handleiding niet voorziet, kunt u contact opnemen met de technische dienst van uw leverancier.



*Lees eerst de hoofdstukken 1 t/m 8
voor u met de machine gaat werken.*

Deze handleiding is geldig voor de machine in standaard uitvoering.
Herder B.V. kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van veranderingen die worden aangebracht.

Herder B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door het gebruik van niet originele onderdelen en toebehoren, het verkeerd uitvoeren van reparaties en afstellingen of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften.

Gebruiksdoel

De Herder Grenadier is uitsluitend geschikt voor het uitvoeren van sloot- en bermonderhoud met behulp van een werktuig.

De Herder Grenadier is ontwikkeld voor het werken met hydraulisch aangedreven werktuigen zoals een klepelmaaier, maaikorf, slagmaaier, schijvenmaaier of topmaaier.

Door de Herder Grenadier uit te rusten met een baggerbak, kunnen ook baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd.

*Af te raden gebruik*

- Gebruik een Grenadier niet voor het optillen of vervoeren van personen of dieren.
- Werk niet met een combinatie die niet stabiel is. Overschrijd de waarden uit de hijstabel niet (zie par. 5.4).
- Werk niet op een onvoldoende stevige ondergrond.
- Werk niet bij schemer of in het donker, tenzij u zelf heeft gezorgd voor een goede werkverlichting.
- Werk niet als iemand zich in de onveilige zone van de Grenadier of het werktuig bevindt.
- Voorkom botsingen van het werktuig met zware obstakels.
- Neem geen passagiers mee, tenzij daarvoor een geschikte plaats in de cabine is.


Garantie-uitsluitingen

Verbreek geen zegels zonder toestemming van Herder B.V.

Verbreekt u zegels zonder toestemming, dan vervalt de garantie.

Neem contact op met uw leverancier voordat u zelf gaat sleutelen en garantie claimt.

990324/W4	RW
0901.1019	1-1

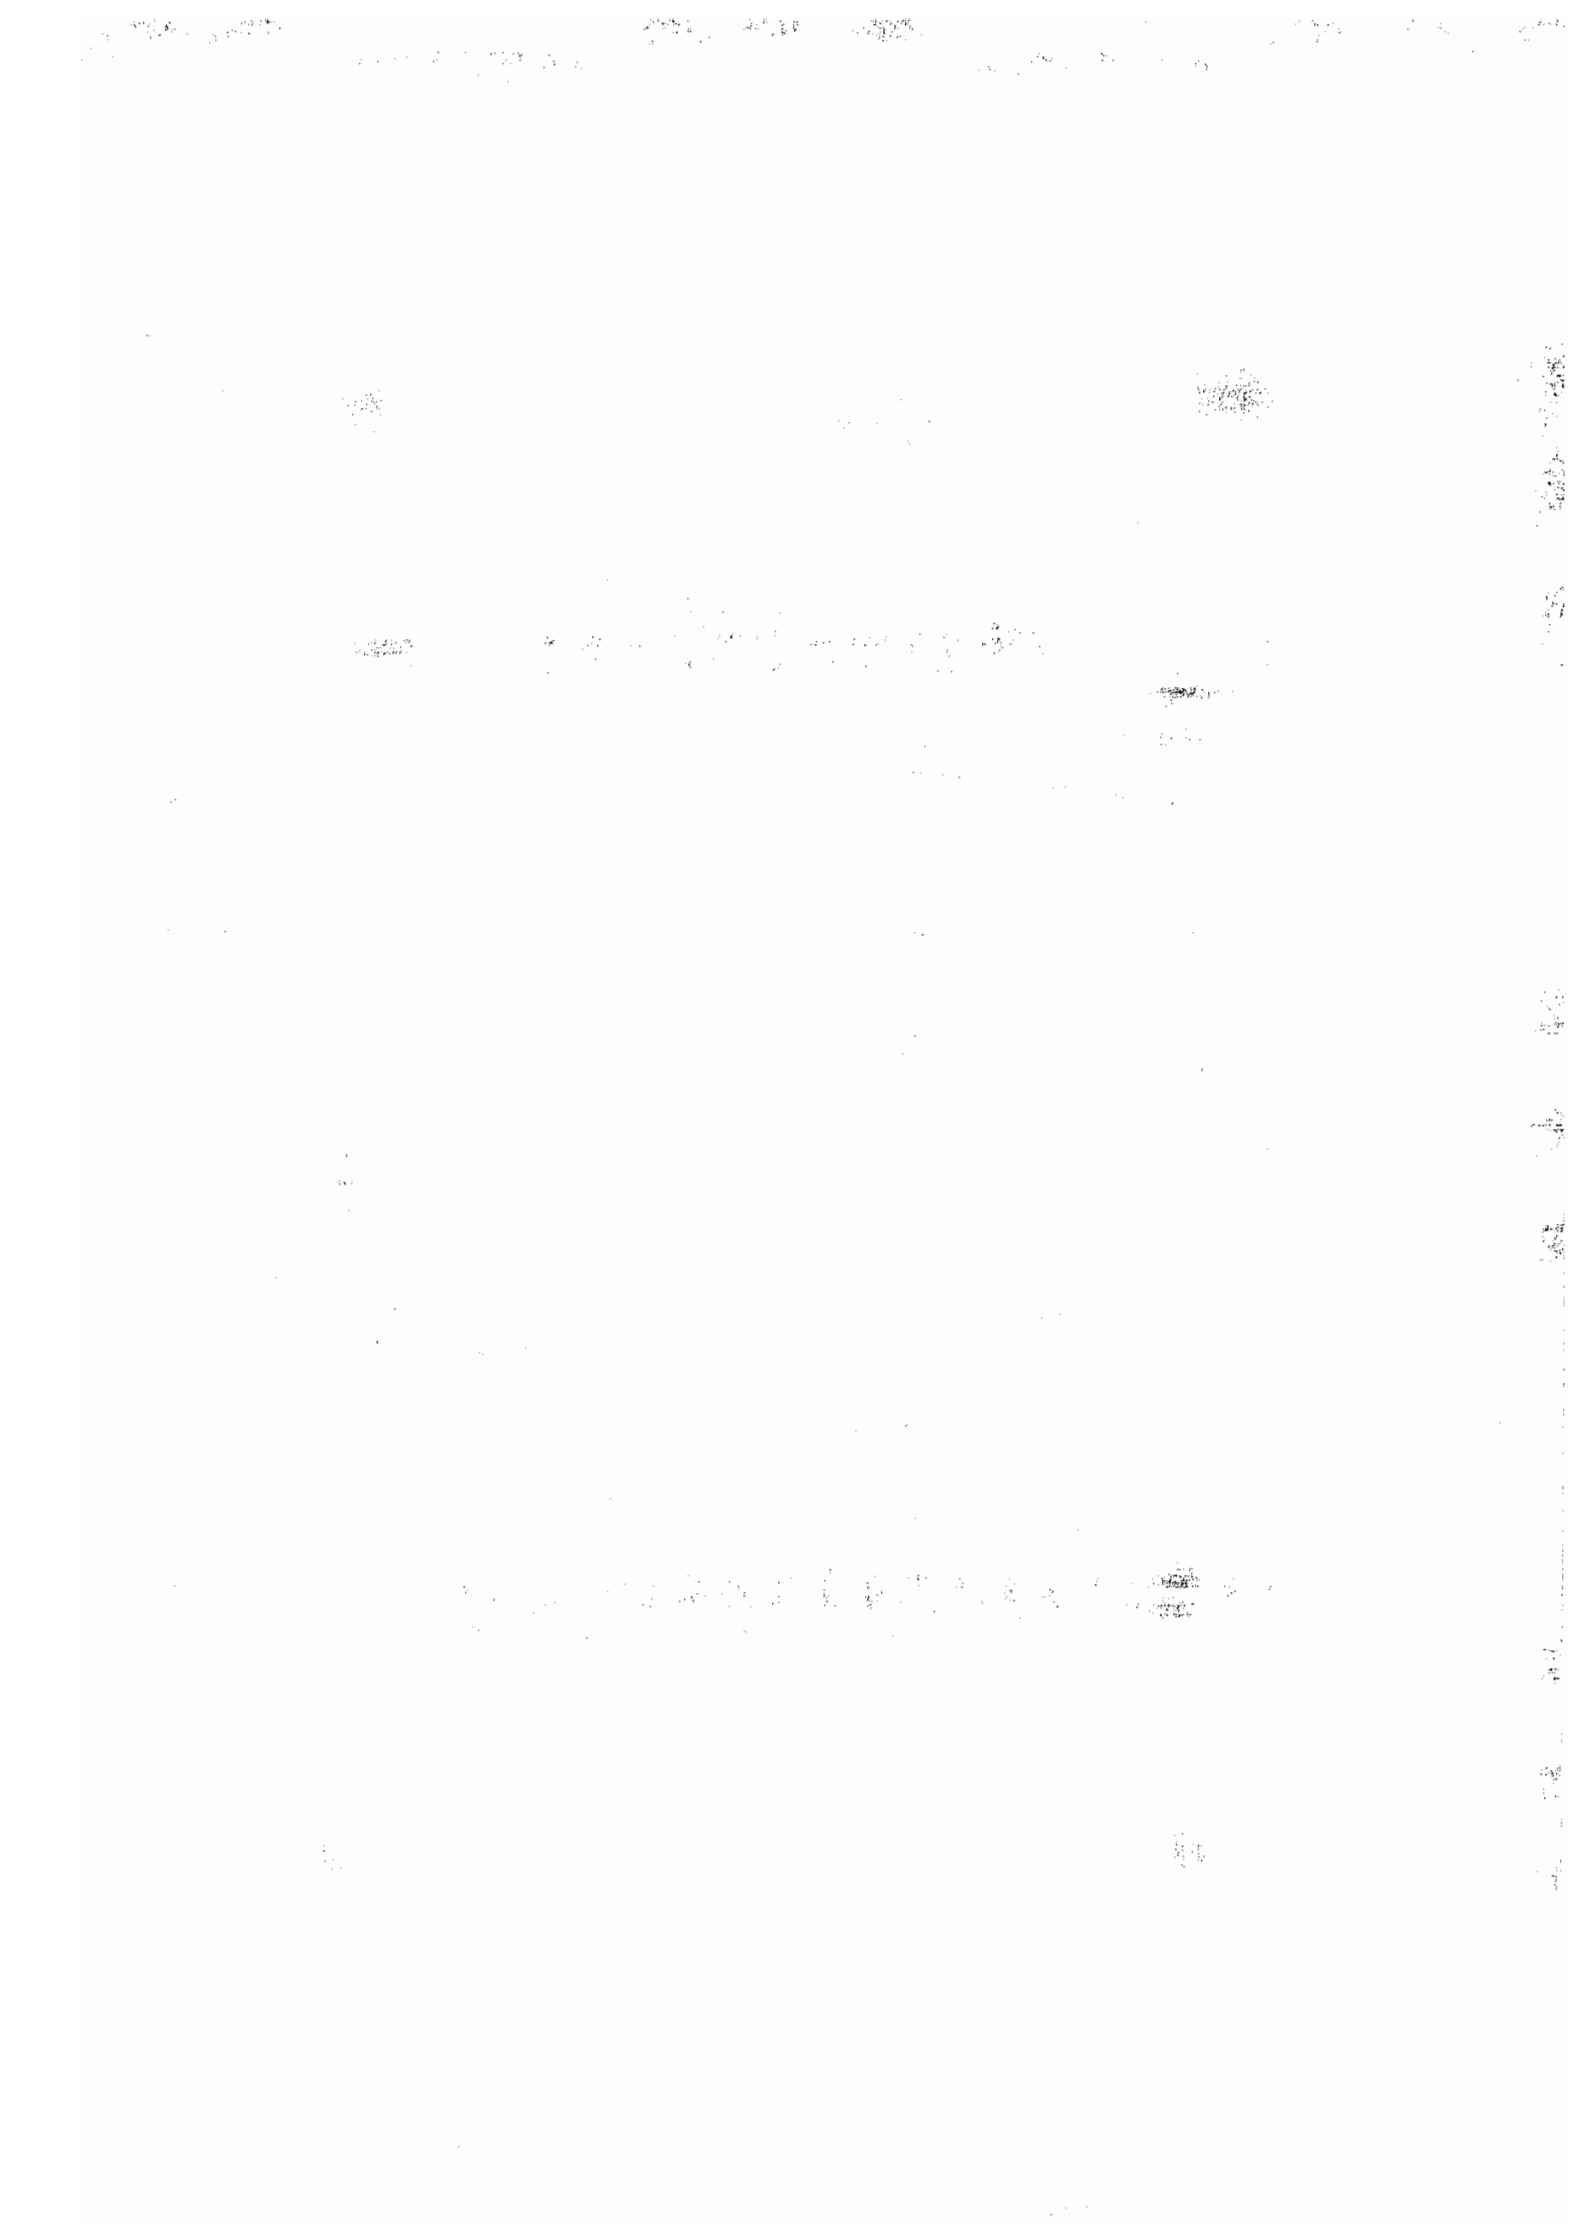













HOOFDSTUK

2


Veiligheidsvoorschriften



Lees de volgende veiligheidsvoorschriften voor u de Grenadier in gebruik neemt.

-  De machine mag alleen worden bediend door personen die ermee vertrouwd zijn of voldoende instructie hebben gehad.
-  Lees de handleiding van de trekker.
-  Lees de handleiding van de werktuigen die worden aangekoppeld.
-  Lees de handleiding van de aftakas (hangt aan de aftakas bij afleveren).
-  Lees de produktveiligheidsbladen (zie bijlagen).
-  Houd rekening met de werktuigdrager aan de voorzijde van de trekker. Deze werktuigdrager is een gevaarlijk obstakel als giek 2 er niet op steunt. Om de zichtbaarheid van de punt te vergroten zijn twee stickers 9904.0428 aangebracht.
-  Gebruik uitsluitend aftakassen met CE-markering.
Werk nooit met beschadigde of gedemonteerde beschermbuizen.
-  Draag gehoorbescherming als het geluidsniveau boven de 80 dB(A) uitkomt.
-  Houd rekening met zeer hete onderdelen na overbelasten van het hydraulisch systeem.
-  Let erop dat niemand zich bevindt binnen:
 - het bereik van de gieken;
 - de gevaarlijke zone van het werktuig;
 - het bereik van de steunpoot of het steunwiel;
 - het bereik van de hefinrichting en de hydraulische unit.
-  Pas op voor kantelen. Werk niet met een combinatie die niet stabiel is. Overschrijd de waarden uit de hijstabel niet (zie par. 5.4).
-  Pas op voor kantelen. Werk op een voldoende stevige ondergrond.


000103/W3	R ₂
0901.1019	2-1

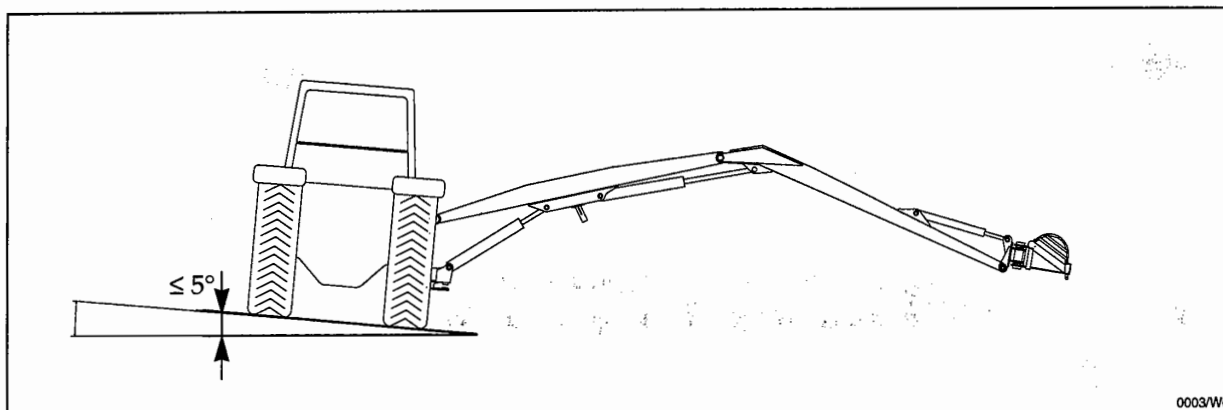

0003/W0

! Pas op voor kantelen.
Werk niet op een ondergrond schuiner dan 5°.

! Controleer of het ingestelde toerental en de draairichting van de aftakas overeenkomen met het aanbevolen toerental en draairichting, zoals aangegeven op de hydraulische unit.

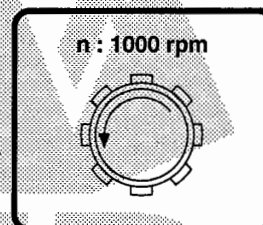

! Gebruik de machine niet zonder afschermkap van de hydraulische unit.

! Schakel de aftakas uit als niet met de Grenadier wordt gewerkt.

! Rijd niet als de steunpoot onvoldoende is opgetrokken (geldt niet voor machines met steunwiel).

! Werk niet bij schemer of in het donker, tenzij u zelf heeft gezorgd voor een goede werkverlichting.

! Overtuig uzelf ervan dat niemand zich achter de machine bevindt voordat u achteruit rijdt. Als u geen volledig zicht achter de machine heeft, mag u alleen achteruit rijden op aanwijzing van iemand anders die zich voldoende ver achter de machine bevindt.

! Zorg voor een goede afstelling van de achteruitkijkspiegels voordat u gaat rijden.

! Houd bij verplaatsingen rekening met hoogte, breedte en lengte van de machine.
- Als u gebruik maakt van de openbare weg, bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de plaatselijke voorschriften (markeringen, vereiste documenten, ontheffingen, verlichting enz.).


- Zorg voor vervangende verlichting als met een werktuig de traktorverlichting wordt afgeschermd.

- Vraag ontheffing aan bij het bevoegd gezag als bij gebruikmaking van de openbare weg bepaalde waarden worden overschreden:

- hoogte groter dan 4 m;
- breedte groter dan 3 m;
- werktuig verder dan 3,5 m voor het hart van het stuurwiel.

000103/W3	RN
0901.1019	2-2

- ! Zorg dat tijdens verplaatsingen de steun van giek 2 goed over de punt van de werktuigdrager zit.

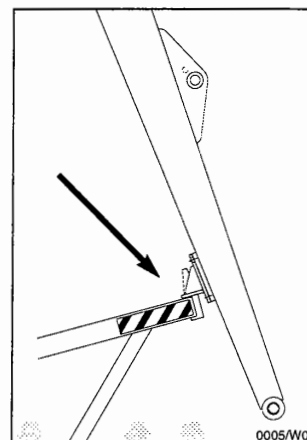

- ! Scherm bij transport over de weg uitstekende delen, zoals messen af.

- ! Pas uw rijstijl aan de omstandigheden aan. De rijeigenschappen van de trekker worden door de machine en de toestand van de weg beïnvloed.

- ! Werk en rijd uiterst voorzichtig als er publiek in de buurt is.

- ! Neem alleen passagiers mee als daarvoor een geschikte plaats in de cabine is.


- ! Gebruik een Grenadier niet voor het optillen of vervoeren van personen of dieren.

- ! Schakel de aftakas uit, zet de motor af, neem de sleutel uit het contactslot en zorg ervoor dat de machine niet weg kan rollen. Ondersteun het werktuig voordat aan de machine of het werktuig storingen worden verholpen, of onderhoud wordt gepleegd.

- ! Als het elektrisch contact is uitgeschakeld, valt de stuurdruk in het systeem automatisch weg. De accumulator zélf blijft echter onder (stikstof)druk staan!

- ! Stel de accumulator niet bloot aan hoge temperaturen.

- ! Las of verander niets aan de accumulator.

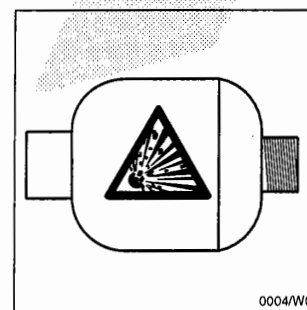


- ! Draai nooit koppelingen los voor u er zeker van bent dat de druk ervan af is. Door het gewicht van b.v. een giekstel kan er druk in een leiding staan.

- ! Bedenk dat in het hydraulisch systeem wordt gewerkt met olie onder hoge druk. Een oliestraal onder hoge druk kan onzichtbaar zijn, door de huid heendringen en zware verwondingen veroorzaken. Probeer daarom nooit een lek met de hand op te sporen of af te dichten. Raadpleeg bij verwonding door oliekkage direct een arts, i.v.m. infectiegevaar.

000103/W3	RN
0901.1019	2-3



Kijk uit voor wegsputende olie als een koppeling is losgedraaid. Als een cilinder door een kracht van buitenaf wordt bewogen, kan er olie uitspuiten.

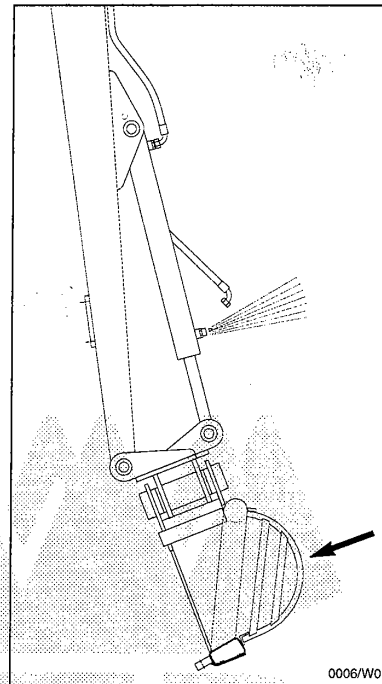

0006/W0



Verander niets aan veiligheden.



Bij het gewichtsplaatje bovenop het aanbouwstuk zit een draadgat M16 waarin een oogbout M16 (ISO 3266) kan worden gedraaid. Deze oogbout is bedoeld om **alleen het aanbouwstuk** op te tillen, dus **niet het aanbouwstuk met de giek**.

- Volg de onderhoudsvoorschriften op.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen.

000103/W3	RN
0901.1019	2-4

HOOFDSTUK

3

Verklaring stickers

Markering werktuigdrager:
Doel: Beter zichtbaar maken werktuigdrager



9904.0428

Markering hydraulische unit:
Doel: Beter zichtbaar maken hydraulische unit




9904.0413

Markering hydrauliektank:
Doel: Beter zichtbaar maken hydraulische unit



9904.0414 (zijkant)

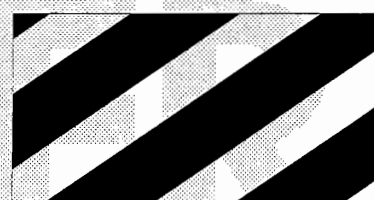


9904.0607 (achterzijde)

Sticker gevaarlijke zone Grenadier:


Verboden zich tijdens het werk te bevinden binnen:

- het bereik van de giek;
- de gevaarlijke zone van het werktuig;
- het bereik van de steunpoot of het steunwiel;
- binnen het bereik van de hefinrichting en de hydraulische unit.

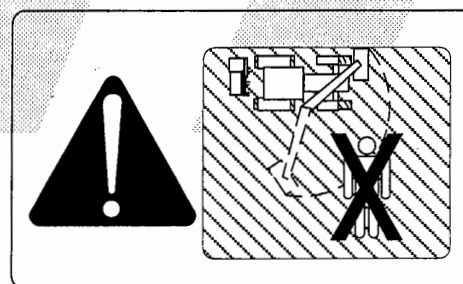

9904.0446

Sticker draairichting en nominaal toerental aftakas.

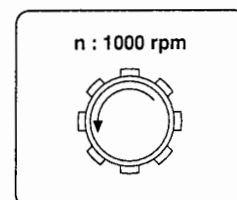


9904.0405

990107/W5	R _N
0901.1019	3-1



HERDER BV
MACHINEFABRIEK
MIDDELBURG


Verklaring stickers

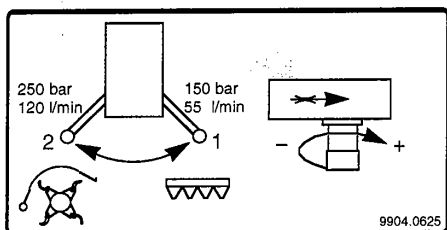

9904.0625


Sticker keuzemogelijkheid en snelheidsregeling.

Zie hoofdstuk 7, Bedieningsorganen.

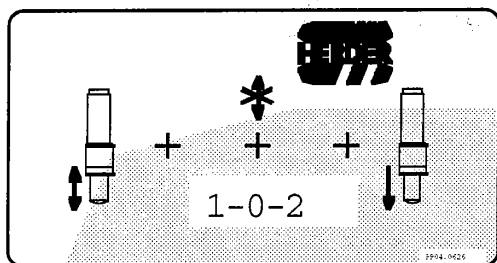

9904.0626

Sticker bedienen stabilisatorcilinder.
Zie hoofdstuk 7, Bedieningsorganen.

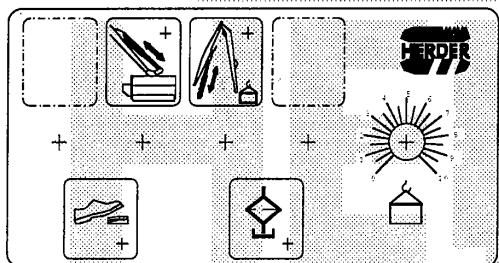

9904.0447

Sticker bedieningspaneel.

Zie hoofdstuk 7, Bedieningsorganen.



9904.0459

Sticker explosiegevaar (accumulator staat onder druk).

990107/W5	RW
0901.1019	3-2

HOOFDSTUK

4

Productbeschrijving

4.1 Beschrijving

De Herder Grenadier bestaat uit:

- een draaibaar giekenstel dat met een aanbouwframe aan een trekker wordt gemonteerd;
- een hydraulische unit die in de hefinrichting hangt;
- een hydraulische afstandsbediening die in de trekkercabine wordt gemonteerd.

De diverse onderdelen worden in paragraaf 4.4 beschreven.

4.2 Werking

Aan het draaibare giekenstel wordt een werktuig gekoppeld waarmee sloten en bermten kunnen worden onderhouden.

De bewegingen van de gieken en het werktuig worden gecontroleerd met cilinders die via schakelkleppen vanuit de trekkercabine met lagedruk hydrauliek (30 bar) worden bediend.

Op de bakcilinder zit een zogenaamde 'floatstand'. Dit is een vrijloop op de bakcilinder die kan worden ingeschakeld om b.v. de klepelmaaier gemakkelijk de berm of het talud te laten volgen.

Op de hefcilinder kan een instelbare 'zweefstand' worden ingeschakeld waarmee de druk in de hefcilinder (en dus indirect de bodemdruk van het werktuig) kan worden ingesteld.

De hydraulische energie die nodig is voor het bewegen van de gieken en het aandrijven van een werktuig wordt geleverd door de pompen van de hydraulische unit. Deze pompen worden via een tandwielkast door de 1000-toeren aftakas van de trekker aangedreven.

De benodigde hydraulische olie wordt aangezogen uit het 200 liter reservoir, waarin het via retourfilters ook weer terugkomt.

4.3 Diverse uitvoeringen

- De verschillen tussen 120 en 135 staan beschreven in par. 4.4.2.
- De specificaties van de verschillende giekencombinaties staan in par. 5.2.

000104/W9	RJ
0901.1019	4-1



- Verklaring van de codering van diverse uitvoeringen:

GREN.MBKA135LSH 1XL+2ELS+KOSTW

- GREN. Grenadier (geen bodemfrees uitvoering)
KANO. Kanonnier (bodemfrees uitvoering)
M Geschikt voor Maaien
B Geschikt voor Baggeren
K Geschikt voor Klepelmaaier
A met Afzuiginrichting
135 135° draaibaar naar voren
120 120° draaibaar naar voren en 15° naar achteren
L Load sensing
S Type S (aanbouwstuk, pompen, gieken etc.)
H Hoge druk uitvoering S-machine
U Gemonteerd op U-frame (tandem-machine)
W Type Fendt Xylon
X Type JCB Fastrac
Y Type Unimog
Z Type Fendt werktuigdrager
- 1 Giek 1 (2,85 m)
1L Giek 1 lang (3,35 m)
1DL Giek 1, lengte tussen lang en extra lang (3,70 m)
1EL Giek 1 extra lang (4,00 m)
1XL Giek 1 super lang (4,70 m)
2 Giek 2 (2,98 m)
2L Giek 2 lang (3,50 m)
2DL Giek 2, lengte tussen lang en extra lang (3,85 m)
2EL Giek 2 extra lang (4,15 m)
2S Giek 2 hydraulisch uitschuifbaar (2,98 - 3,78 m)
2LS Giek 2 lang hydraulisch uitschuifbaar (3,42 - 4,42 m)
2ELS Giek 2 extra lang hydraulisch uitschuifbaar (4,07 - 5,07 m)
K Hydraulische koppeling op hydrauliek van Grenadier/Frontier
O Oliekoeler
S Steunwiel i.p.v. steunplaat
T Hydraulische voorziening voor transportband/vijzelbak
V Voorziening voor vangrailmaaier= gescheiden oliestroom + twee enkelwerkende secties
W Werktuigzwenk= extra sectie
2W Dubbele werktuigzwenk= twee extra secties

000104/W9	RN
0901.1019	4-2

4.4 Onderdelen


De Grenadier is in diverse groepen onderdelen te verdelen:

4.4.1 Aanbouwframe

Onder de trekker komt een aanbouwframe waaraan later het aanbouwstuk, de werktuigdrager en eventuele contragewichten worden bevestigd.

De buis (1) kan ook als topstang uitgevoerd zijn. In dat geval kan deze weggeklapt worden, zodat het motorcompartment van de trekker goed bereikbaar blijft voor het uitvoeren van onderhoud. De topstang moet tijdens het gebruik van de Grenadier op lichte spanning staan.


Bestelnummer topstang: 9278.1001.

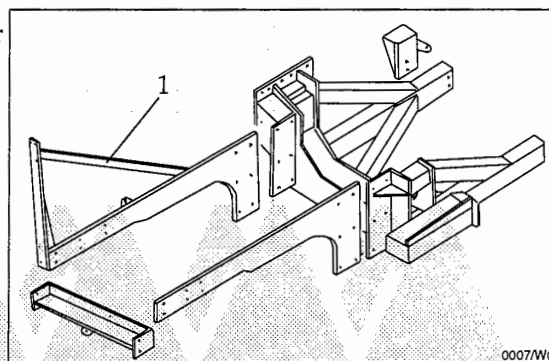


4.4.2 Aanbouwstuk

Het aanbouwstuk wordt aan de zijkant van het aanbouwframe bevestigd. Het aanbouwstuk is voorzien van:

- Een hydraulisch bediende draaikolom (1) voor bevestigen van het giekensetel.
- Een hydraulisch bediende steunpoot (2) om de machine af te steunen (als optie kan een steunwiel gemonteerd worden).

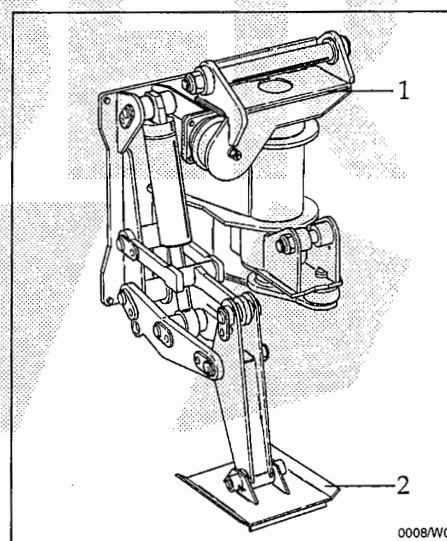

000104/W9	RN
0901.1019	4-3

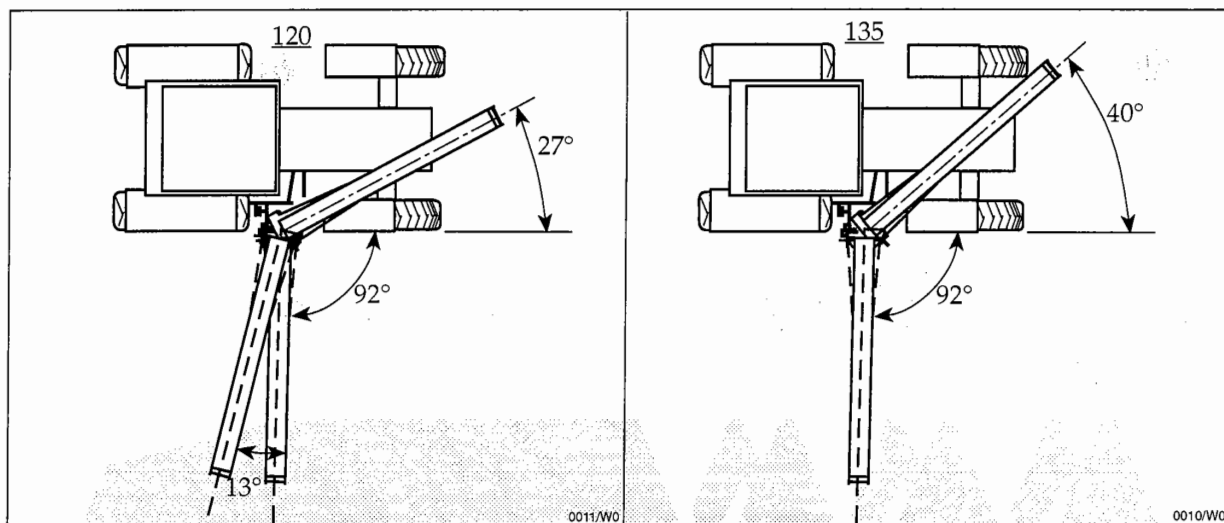

De 120S en 135S uitvoering verschillen van elkaar v.w.b. de ligging van het draaibereik (hefcilindersteunbus is anders).

Bij de 120S kan (na het demonteren van verloopstuk 0792.1016) de draaikolom 13° extra naar achteren draaien. **Verwijder dit verloopstuk nooit bij een 135S uitvoering** (zwenkcilinder gaat dan kapot).

4.4.3 Steunwiel

In plaats van de standaard steunpoot kan ook een steunwiel (groep 092.30 onderdelenlijsten) worden gemonteerd.



Monteer dit steunwiel alleen in de voorste stand als het verloopstuk 0792.1016 op het aanbouwstuk is gemonteerd.


4.4.4 Gieken

De Grenadier is leverbaar met verschillende giekencombinaties bestaande uit Giek 1 en Giek 2. Giek 2 kan evt. als schuifgiek worden uitgevoerd (groter bereik bij dezelfde transporthoogte). Zie voor specificaties van de diverse giekencombinaties par. 5.2.

4.4.5 Hydraulische unit

De hydraulische unit, die wordt opgehangen in de hefinrichting, bestaat uit een frame, oliereservoir, tandwielkast, pompen, stuurschuif en een oliekoeler.

De uitvoering van de pompen en de stuurschuif is afhankelijk van het type Grenadier.

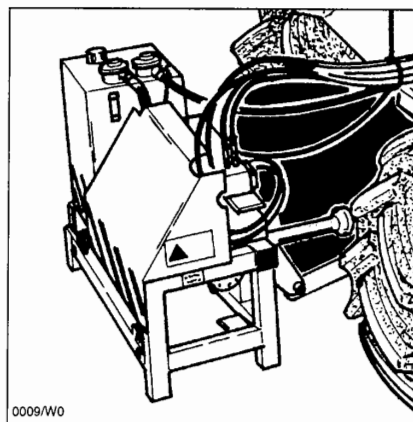


0009/W0

000104/W9	Ru
0901.1019	4-4

4.4.6 Werktuigdrager


De werktuigdrager is een steun waarop Giek 2 rust als met de trekker wordt gereden.
De werktuigdrager is op maat gemaakt en wordt aan het aanbouwframe bevestigd.

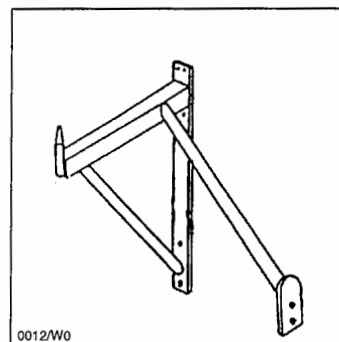

4.4.7 Stabilisatorcilinder

Om de trekker tijdens het werken met de Grenadier stabiel te maken, wordt aan de rechter kant een stabilisatorcilinder (1) gemonteerd, waarmee de vooras 'star' wordt gemaakt.

De enkelwerkende cilinder kan door middel van een bedieningskast vanuit de cabine worden bediend.

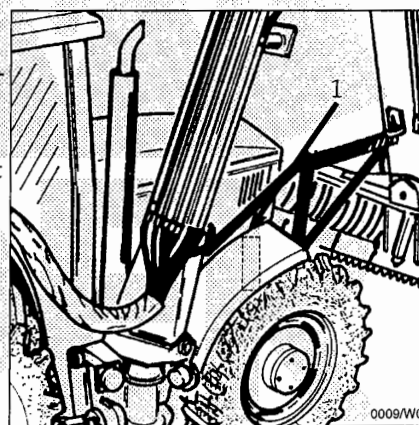

000104/W9	RN
0901.1019	4-5





HOOFDSTUK

5

Technische specificaties

5.1 Draaibereiken


De 120S en 135S uitvoering verschillen van elkaar v.w.b. de ligging van het draaibereik.

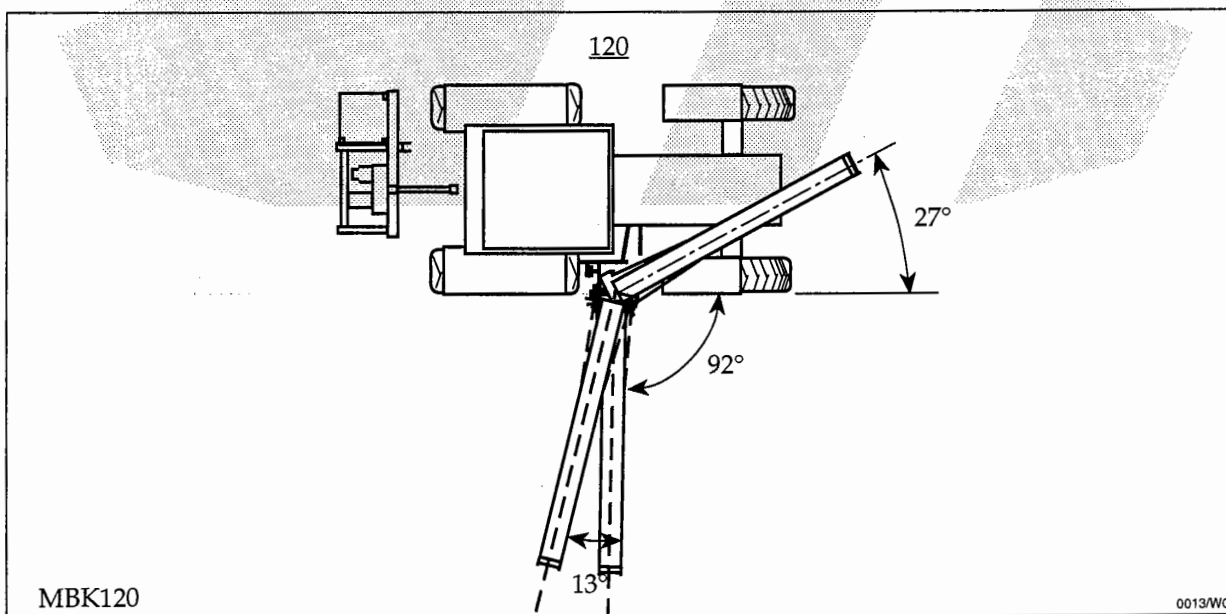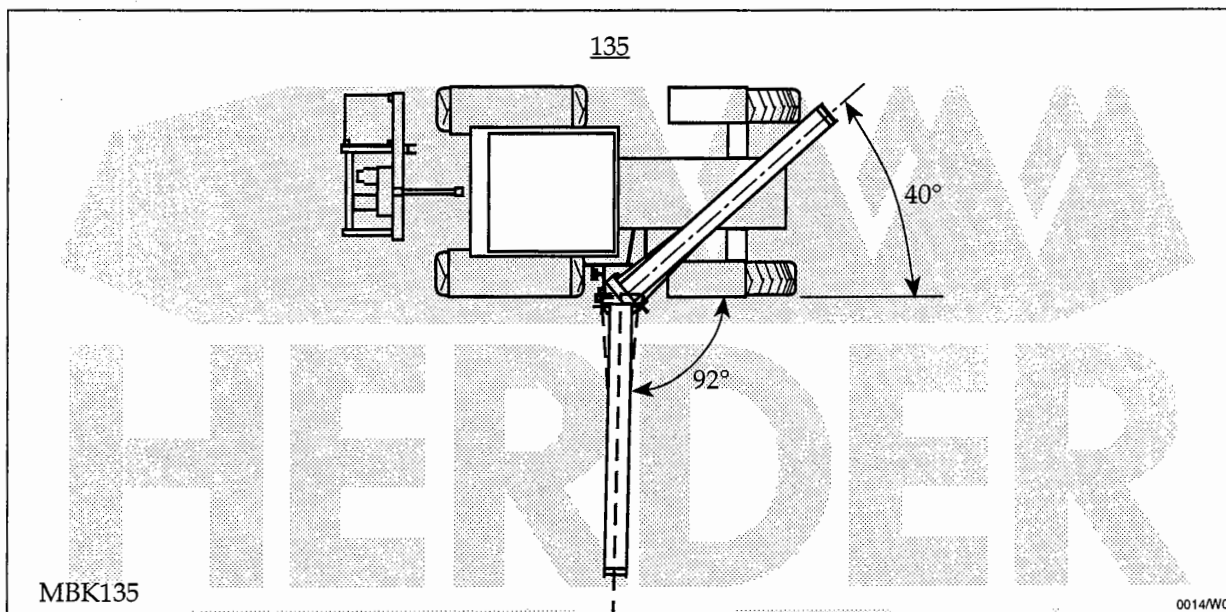

Alleen bij de 120S uitvoering kan het verloopstuk 0792.1016 worden gedemonteerd om het bereik met 13° naar achter uit te breiden.

10Jan00/W10	RN
0901.1033	5-1

5.2 Giekbereiken

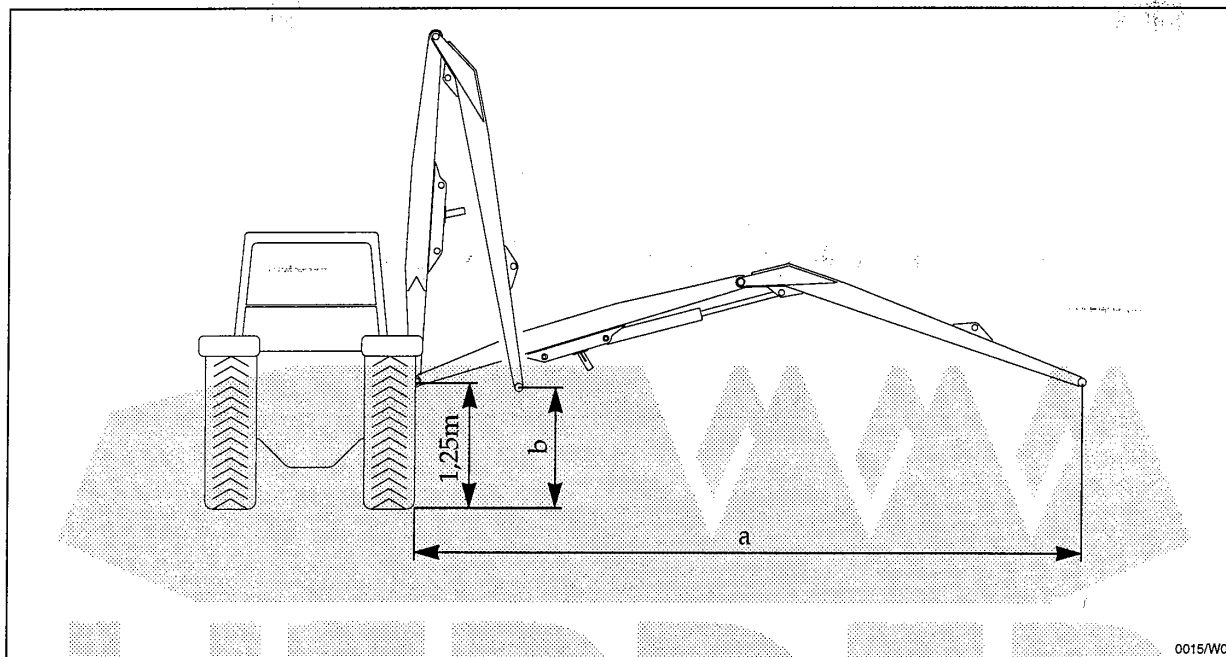

0015/W0

Giekencombinatie	Maat a	Maat b *	Hefvermogen in kg	Binnendiameter cilinder in mm**
1+2	5,63 m	1,21 m	900	100
1L+2	6,11 m	1,71 m	800	100
1+2S	6,40 m	0,41-1,20 m	650	100
1L+2L	6,57 m	1,19 m	720	100
1L+2S	6,88 m	0,95-1,74 m	640	100
1DL+2L	6,94 m	1,51 m	670	100
1EL+2L	7,18 m	1,85 m	630	100
1DL+2S	7,20 m	1,27-2,05 m	600	100
1DL+2DL	7,24 m	1,17 m	620	100
1EL+2S	7,50 m	1,60-2,39 m	730	110
1L+2LS	7,49 m	0,28-1,26 m	620	110
1EL+2EL	7,88 m	1,21 m	700	110
1DL+2LS	7,82 m	0,65-1,62 m	610	110
1EL+2LS	8,10 m	0,98-1,96 m	610	110

* Maat b is gebaseerd op:

- 1,25 m aanbouwhoogte giek 1;
- Hefcilinder 'uit' L=1800;
- Knikcilinder 'in' L=1040.


** Zie paragraaf cilindercodering.

10Jan00/W10	RN
0901.1033	5-2

5.3 Transportmaten

Als één van de volgende maten overschreden wordt, moet voor het rijden over de openbare weg ont-
heffing worden aangevraagd

- max. breedte: 3 m;
- max. hoogte: 4 m (maat b);
- max. lengte: 12 m;
- max. 3,5 m voor het hart van het stuurwiel (maat c).

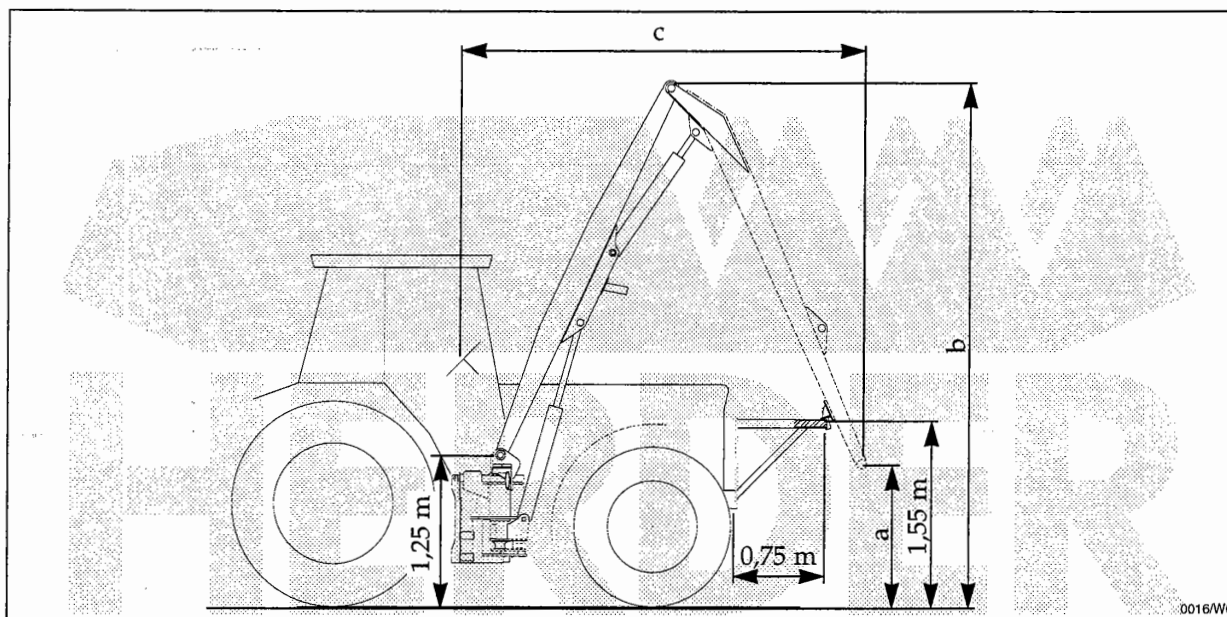

Zodra er een werktuig aan de giek hangt wordt de maat 3,5 m (c), voor het hart van het stuurwiel, vrij-
wel altijd overschreden.

Giekencombinatie	Maat a *	Transporthoogte b *	Maat c *
1+2	1,21 m	3,85 m	3,43 m
1L+2	1,13 m	4,09 m	3,34 m
1+2S	1,24 m	3,85 m	3,34 m
1L+2L	1,18 m	4,43 m	3,40 m
1L+2S	1,15 m	4,09 m	3,40 m
1DL+2L	1,14 m	4,60 m	3,30 m
1EL+2L	1,10 m	4,69 m	3,27 m
1DL+2S	1,12 m	4,19 m	3,26 m
1DL+2DL	1,17 m	4,82 m	3,34 m
1EL+2S	1,07 m	4,19 m	3,20 m
1L+2LS	1,21 m	4,38 m	3,44 m
1EL+2EL	1,15 m	5,14 m	3,36 m
1DL+2LS	1,16 m	4,52 m	3,32 m
1EL+2LS	1,10 m	4,61 m	3,31 m


- * De maten a, b en c zijn gebaseerd op:
- 1,25 m aanbouwhoogte giek 1;
 - Punt werktuigdrager 0,75 m voor de trekker;
 - Werktuigdrager 1,55 m boven de grond;
 - Gemiddelde trekker.

5.4 Verklaring van de hijstabel

De hijstabel geeft de grenzen van uw machine aan. De grenzen worden bepaald door de druk in de cilinders (waarden met *) of door de stabiliteit van de machine. Aangegeven massa's **zonder *** hebben dus altijd betrekking op de stabiliteit.



Als u deze waarden overschrijdt is de combinatie niet stabiel genoeg om er veilig mee te werken.

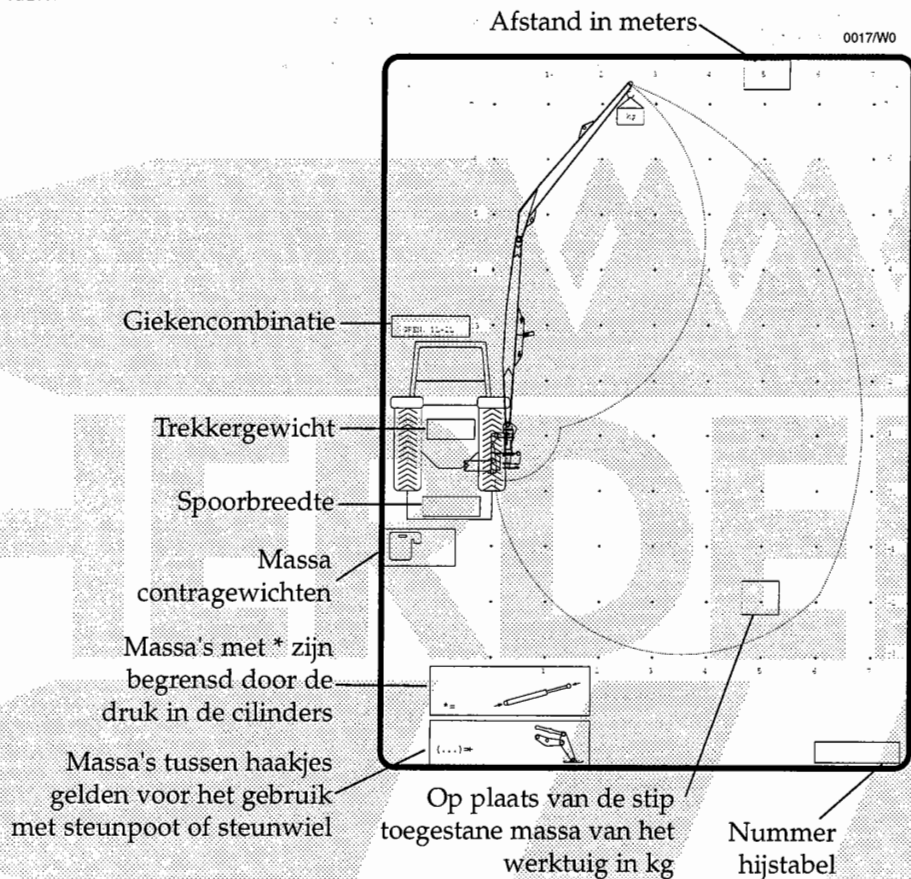

Als u iets verandert aan de giekencombinatie, de spoorbreedte, het trekkergevocht of de massa van de contragewichten klopt de hijstabel niet meer. Neem in dat geval contact op met uw leverancier. Herder B.V. kan dan voor u een nieuwe hijstabel verzorgen.

- De waarden zijn met ingeschakelde stabilisatorcilinder.
- Bij het maken van de hijstabel is geen rekening gehouden met evt. extra werktuigen in de frontheffinrichting.

5.5 Geluidstoename

Tijdens het werken met de Grenadier is de geluidstoename in de trekkercabine ca. 4 dB(A) bij 2000 omw/min.


Wanneer met de machine wordt gewerkt met ingeschakelde afzuiging is de geluidstoename ca. 9 dB(A) bij 2000 omw/min.

10Jan00/W10	RN
0901.1033	5-4

5.6 Massa


De massa van de Grenadier ligt tussen de 1650 en 2025 kg, afhankelijk van de giekencombinatie en de uitvoering. De massa van uw Grenadier is aangegeven op het typeplaatje.

Als u de massa wilt weten van de complete Grenadier, moet de massa van het aanbouwframe (ca. 750 kg) en de contra-gewichten hierbij worden opgeteld.

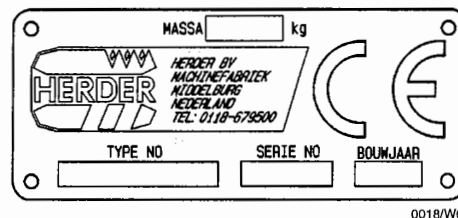

0018/W0

Op Giek 1, Giek 2, het aanbouwstuk en de hydraulische unit zitten 'gewichtspaatjes'. De massa die op deze plaatjes is ingevuld, is de massa van het complete betreffende onderdeel.



- !** Bij het 'gewichtspaatje' bovenop het aanbouwstuk zit een draadgat M16 waarin een oogbout M16 (ISO 3266) gedraaid kan worden. Deze oogbout is bedoeld om **alleen** het aanbouwstuk op te tillen, dus **niet** het aanbouwstuk met de gieken.

5.7 Trekkervermogen

Het benodigde trekkervermogen is ca. 60 kW.

5.8 Hydrauliekgegevens


- Inhoud oliereservoir: 200 liter.
- Toegestane soorten hydrauliekolie:
 - minerale olie type HLP viscositeit HVI 68;
 - biologisch afbreekbare olie type HE of HTG.

Gebruik geen verschillende oliesoorten door elkaar.

- Toegepaste hydrauliekolie: De Grenadier is standaard afgevuld met SHELL TELLUS T68 (minerale olie type HLP). Tegen meerprijs kan de Grenadier worden afgeleverd met SHELL NATURELLE HF-E 46 (biologisch afbreekbare olie type HTG). De Grenadier moet dan wel voorzien zijn van een oliekoeler. Bovenop het oliereservoir zit een sticker waarop staat met welke olie is afgevuld.

! Als de Grenadier wordt afgevuld met een andere oliesoort, dan dient u zelf voor de veiligheidsinformatiebladen van die oliesoort te zorgen.

- Hydraulisch vermogen *:
 - stand 1: 150 bar-55 l/min beschikbaar voor werktuig.
 - stand 2: 250 bar-120 l/min beschikbaar voor werktuig.
 - Pomp voor giekbewegingen en zweefstand: 200 bar-66 l/m (gieken), 200 bar-14 l/m (zweefstand)

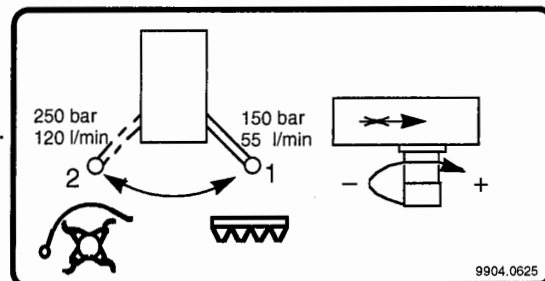


9904.0625

* De genoemde waarden gelden bij een aftaktoerental van 1000 omw/min.


10Jan00/W10	RN
0901.1033	5-5

5.9 Aansluitmaten giek

Het werktuig dat aan de giek wordt gekoppeld moet een ophanging hebben volgens de maten van afbeelding A.

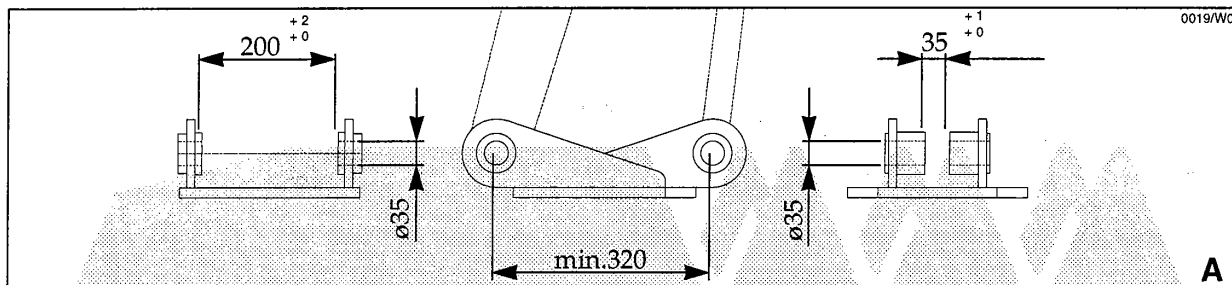

Als de giek voorzien is van een Herder-snelsluiting moet ook de ophanging van het werktuig een Herder-snelsluiting hebben (zie afbeelding B).

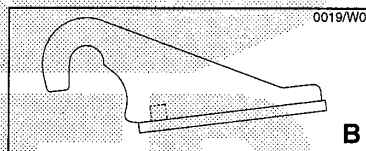

5.10 Coderingen

5.10.1 Kleurcodering

De leidingen zijn aan het eind van giek 2 gemerkt met gekleurde bindbandjes. De betekenis van deze kleurcodes staan in onderstaande tabel.

Kleurcode	Functie	Bestelnr. bindbandjes
Rood	Pers motor werktuig	9271.0908
Lichtblauw	Retour motor werktuig	9271.0907
Paars	Lekleiding	9271.0903
Oranje	Extra persleiding *	9271.0909
Grijs	Transportband/vijzel	9271.0901
Donkergroen	Transportband/vijzel	9271.0904
Donkerblauw (1x)	Werktuigzwenk	9271.0906
Lichtgroen (1x)	Werktuigzwenk	9271.0905
Donkerblauw (2x)	2 ^e Werktuigzwenk	
Lichtgroen (2x)	2 ^e Werktuigzwenk	
Donkerblauw (3x)	3 ^e Werktuigzwenk	
Licht groen (3x)	3 ^e Werktuigzwenk	
Bruin	Zwenken linker deel vangrailmaaier	9271.0902
Transparant	Zwenken rechter deel vangrailmaaier	9271.0911

* De extra persleiding wordt gebruikt als de opbrengst van twee pompen gescheiden moet worden gebruikt (vangrailmaaier of maai-harkcombinatie).


5.10.2 Slangcodering

De hydrauliekslangen worden bij Herder B.V. samengesteld door de koppelingen op de slangen te krimpen. Hierbij wordt de slangkoppeling van een codering voorzien.

Voorbeeld:

420 B

00 1 HM

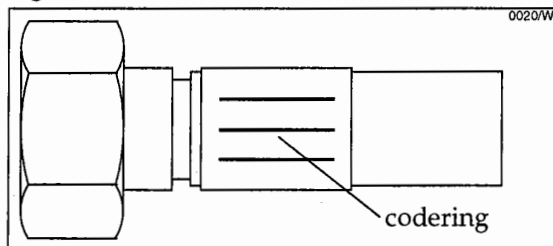

420 B= maximaal toelaatbare werkdruk in bar (420 bar)

00= 2000, jaar van fabricage


1= eerste kwartaal van het jaartal van fabricage

HM= Herder Middelburg



Controleer of de werkdruk van de machine de maximaal toelaatbare werkdruk van de slangen niet overschrijdt!

De meeste hydrauliekslangen zijn voorzien van een labeltje met daarin het Herder nummer ingeslagen. Voor het bestellen van de slang moet u dit nummer doorgeven. Als de slang niet voorzien is van een labeltje kunt u in het boek: Overzicht slangen vinden hoe u dan een slang moet bestellen.

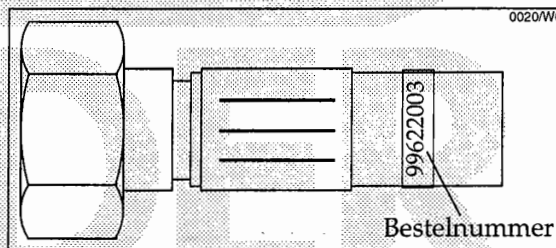

5.10.3 Cilindercodering

In de onderdelenlijsten zijn de cilinders met een code aangeduid. De drie getallen uit de code staan voor resp. binnendiameter van de cilinder, stangdiameter en slaglengte.

Voorbeeld:

Cilinder 70/40/606

70= binnendiameter van de cilinder (mm)

40= diameter van de zuigerstang (mm)

606= slaglengte (mm)

10Jan00/W10	RN
0901.1033	5-7



HOOFDSTUK

6

In bedrijf stellen

6.1 Grenadier afgeleverd aan trekker

De meeste Grenadiers worden bij Herder B.V. aangebouwd, in bedrijf gesteld en kant en klaar afgeleverd.

Als op de trekker geen afgeknotte driehoek zat vóór de aanbouw bij Herder B.V., moet u deze zelf achterop de hydraulische unit monteren.

6.2 Losse levering

Als een Grenadier 'los' wordt geleverd zijn een aantal zaken nog niet geregeld:

- Hijstabel in cabine:


Herder B.V. kan een hijstabel leveren als het trekkergewicht, de spoorbreedte en de massa van de contragewichten bekend zijn.

- U moet zelf zorgen voor een goed aanbouwframe.
- Controleer de draairichting en het toerental van de aftakas.

Deze moeten overeenkomen met de gegevens op de hydraulische unit.

- De 'los' geleverde machines worden geleverd met een II-B verklaring (verbod ingebruikname). De 'aankouwer' moet zelf voor een II-A verklaring (conformiteitsverklaring) zorgen.

960925/W1	RN
0901.1019	6-1

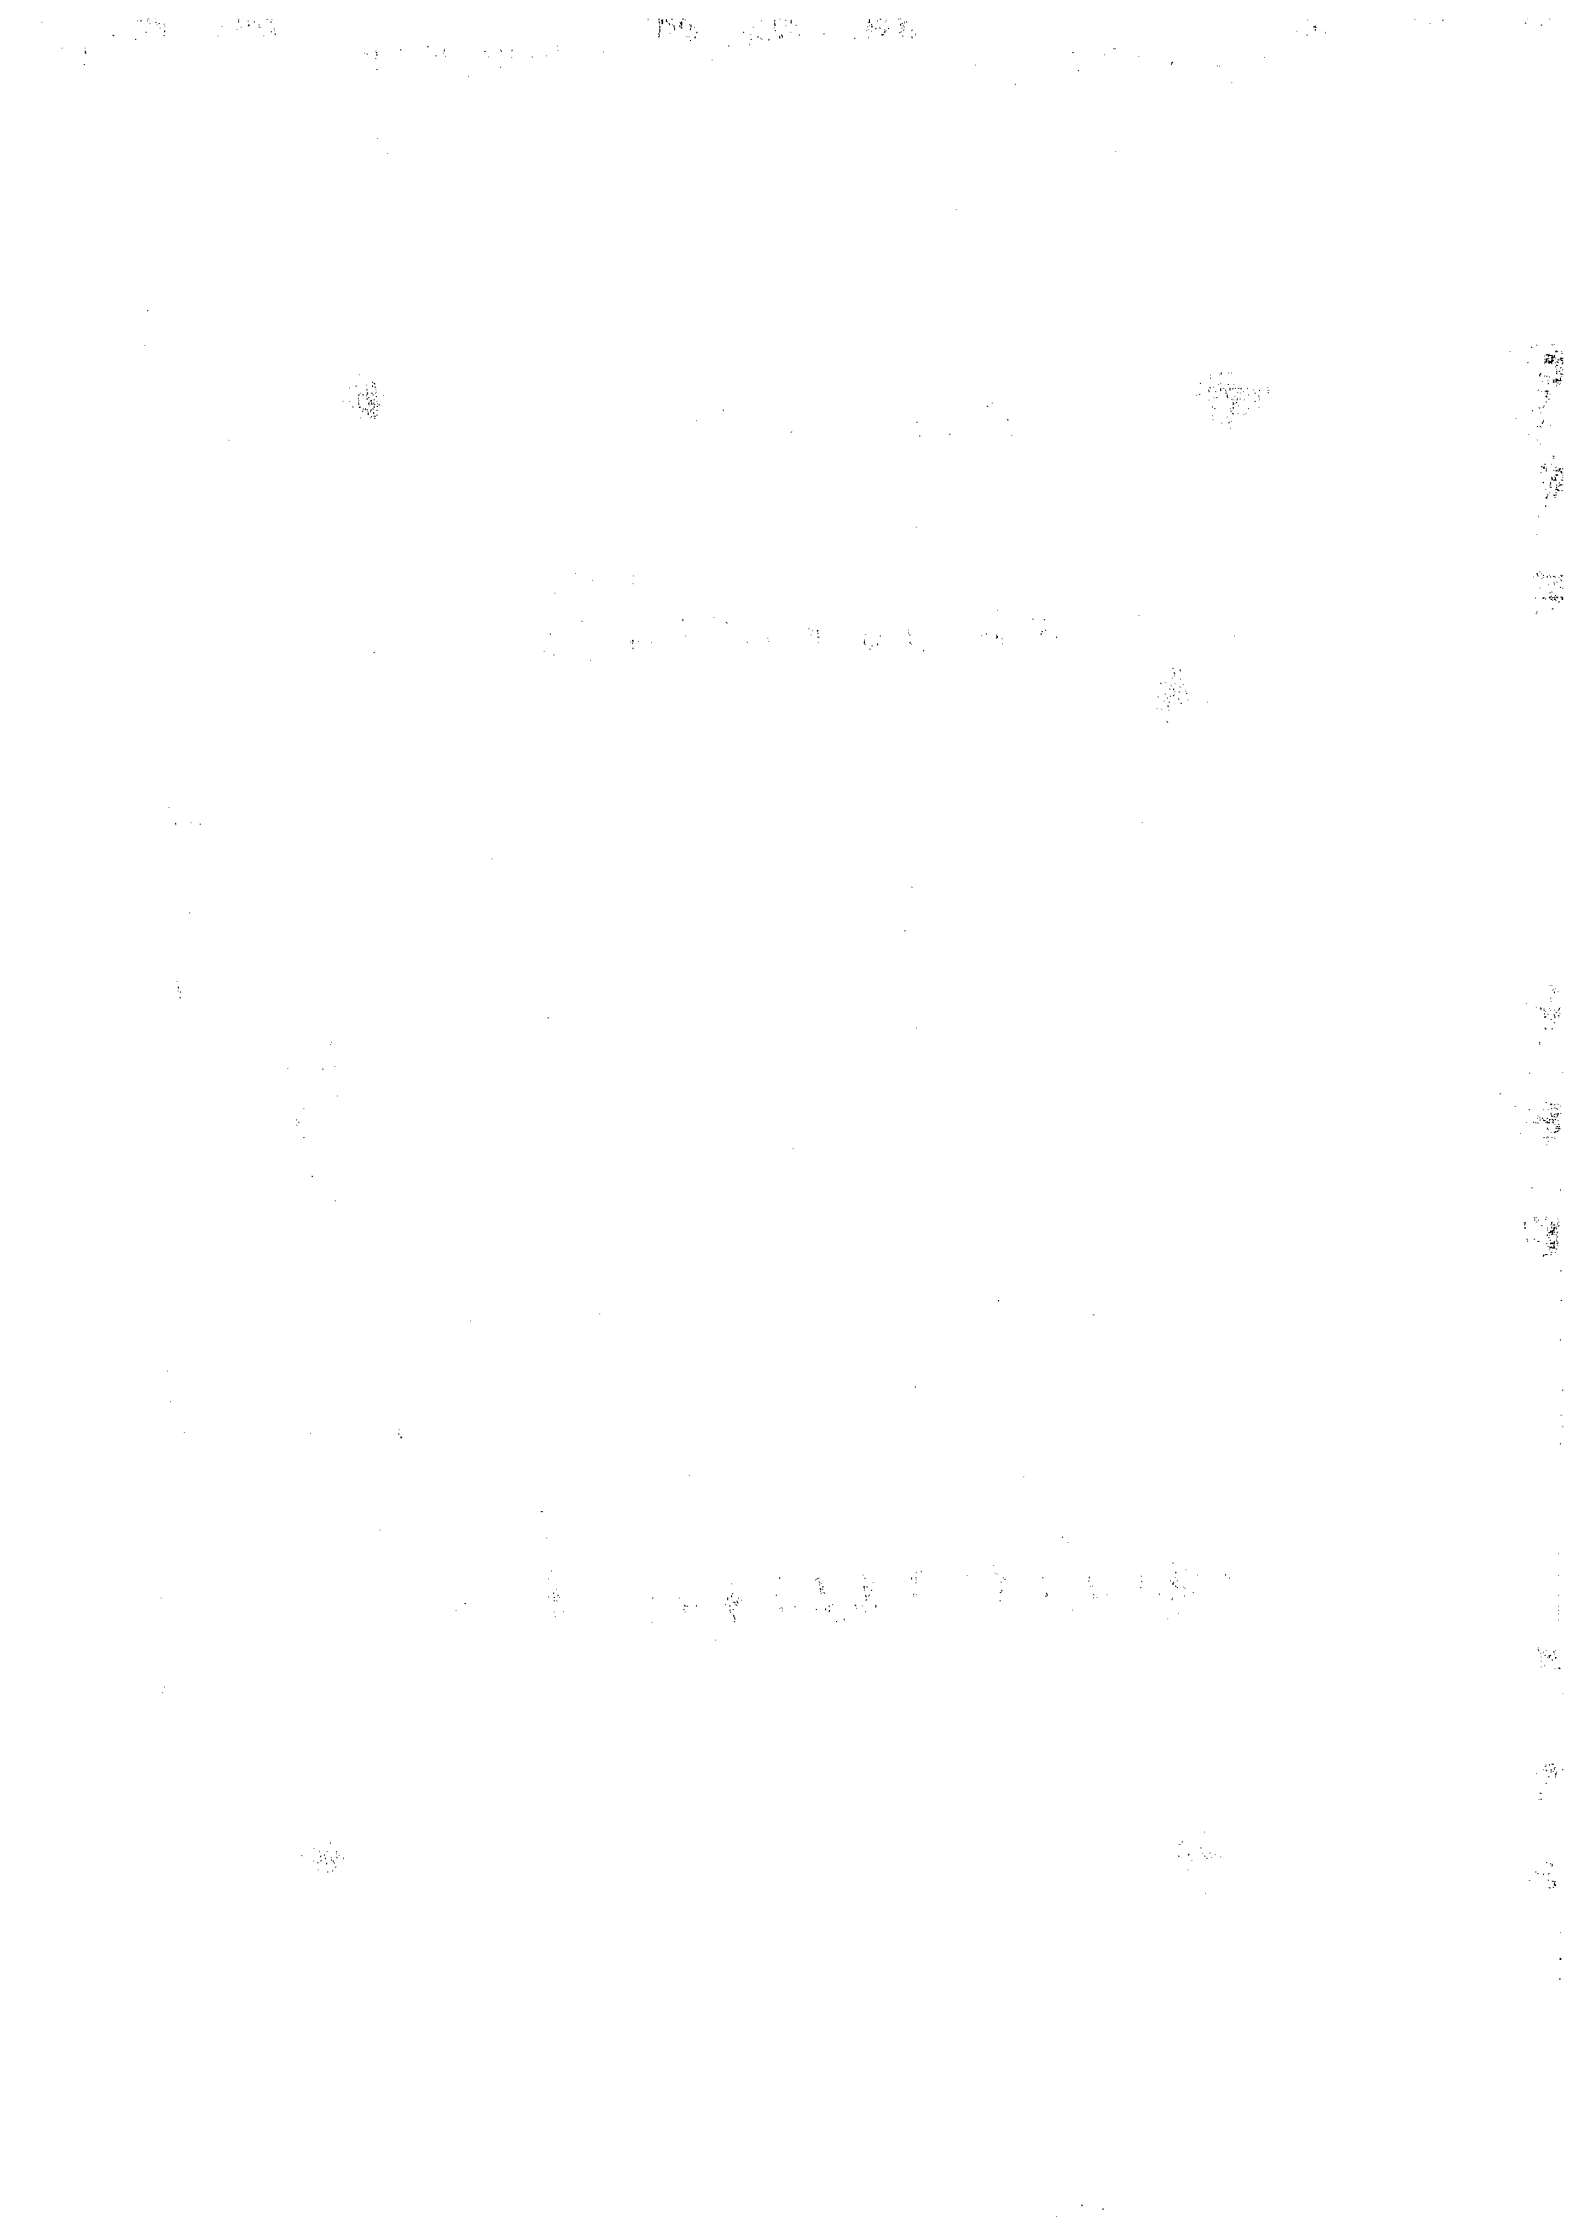


HOOFDSTUK

7

Bedieningsorganen

7.1 *Overzichtstekening*

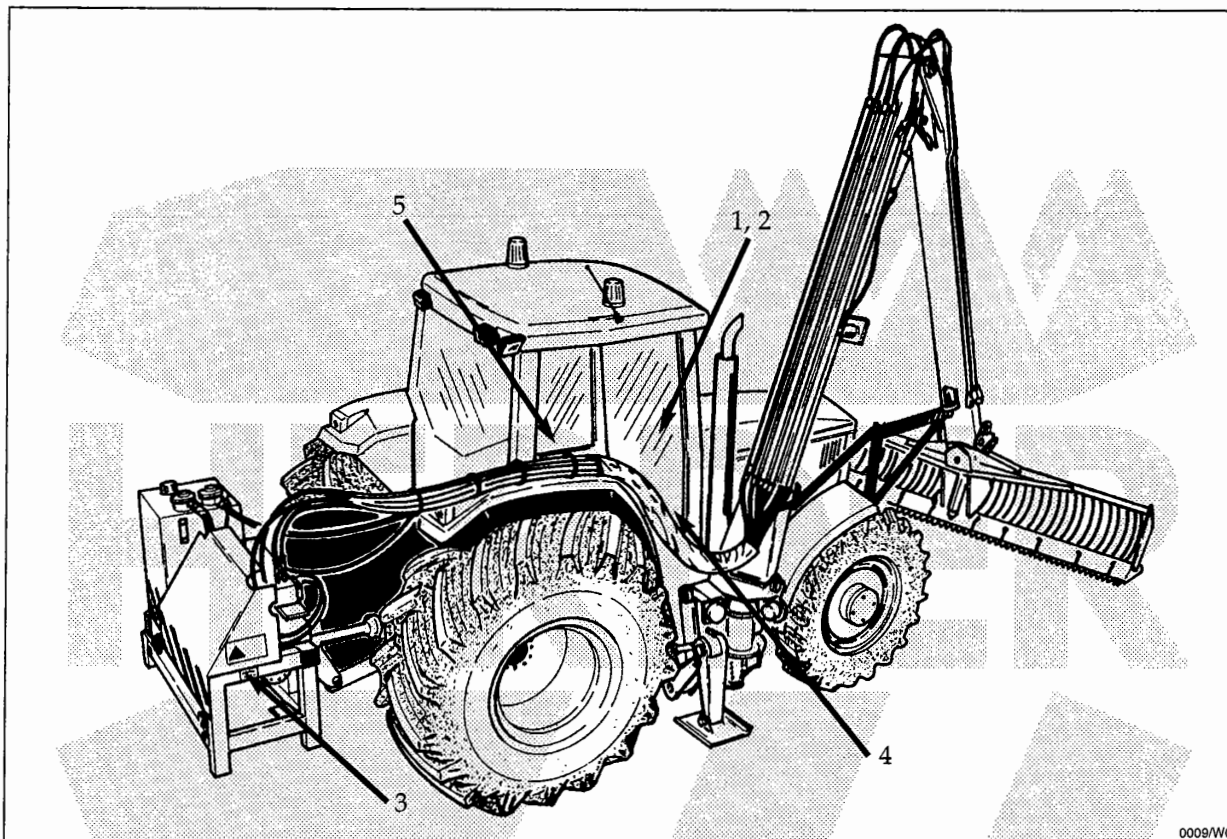


- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1 Bedieningshendels | 4 Voetschakelaar |
| 2 Bedieningskasten | 5 Bediening hefinrichting / aftakas |
| 3 Schakelventiel | |

7.2 *Instellen*

De positie van de bedieningshendels is naar wens van de bediener in te stellen:


- Draai de vleugelbouten (1) en de moer (2) los.
- Stel de gewenste positie in.
- Zet de vleugelbouten en de moer vast.

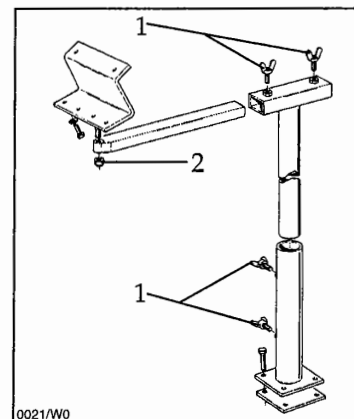

000106/W6	RN
0901.1019	7-1

7.3 Diverse functies

7.3.1 Bedieningshendels

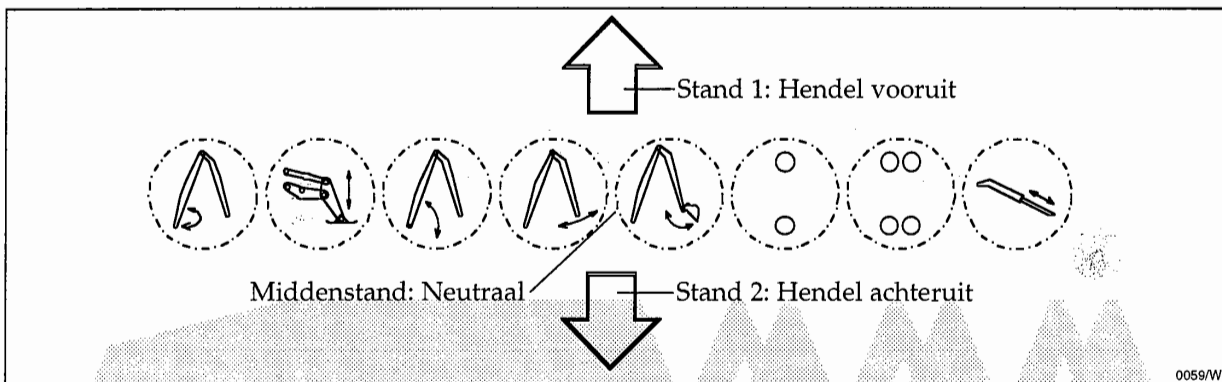


0052/W0




Bedienung zwenkcilinder
Hendel vooruit: linksom zwenken
Hendel achteruit: rechtsom zwenken

0053/W0

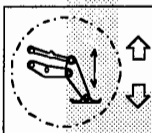

Bedienung steunpootcilinder
Hendel vooruit: steunpoot/wiel omlaag
Hendel achteruit: steunpoot/wiel omhoog

0054/W0

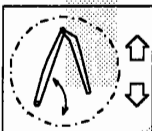


Bedienung hefcilinder
Hendel vooruit: gieken omlaag
Hendel achteruit: gieken omhoog

0055/W0




Bedienung knikcilinder
Hendel vooruit: gieken 'open'
Hendel achteruit: gieken 'dicht'

0056/W0

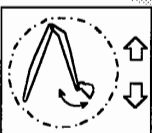


Bedienung bakcilinder
Hendel vooruit: bak 'open'
Hendel achteruit: bak 'dicht'

0057/W0

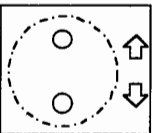


Bedienung werktuigzwenk
Hendel vooruit: met (1x) donkerblauw gemerkte leiding= pers
Hendel achteruit: met (1x) lichtgroen gemerkte leiding= pers

0058/W0

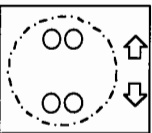

Bedienung 2e werktuigzwenk
Hendel vooruit: met (2x) donkerblauw gemerkte leiding= pers
Hendel achteruit: met (2x) lichtgroen gemerkte leiding= pers


0060/W0

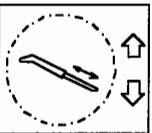


Bedienung schuifgiek
Hendel vooruit: schuifgiek uitschuiven
Hendel achteruit: schuifgiek inschuiven

000106/W6	RN
0901.1019	7-2

7.3.2 Bedieningskast

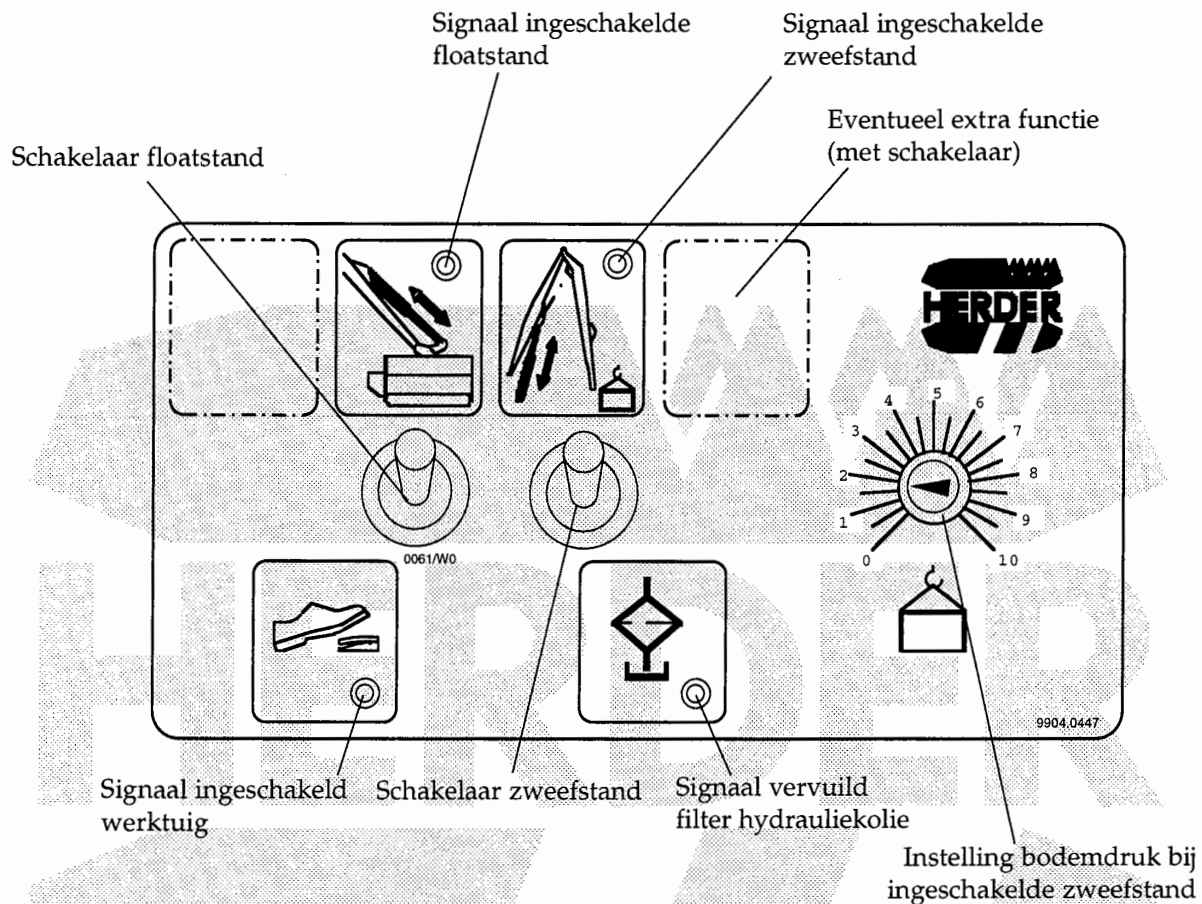


Mogelijke extra functie boven op bedieningskast:

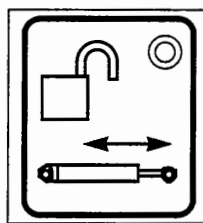

Elektrisch bediende potdichtklep (bijvoorbeeld op bakcilinder)
Bij een ingeschakelde potdichtklep brandt het lampje.

000106/W6	RN
0901.1019	7-3

7.3.3 Schakelventiel

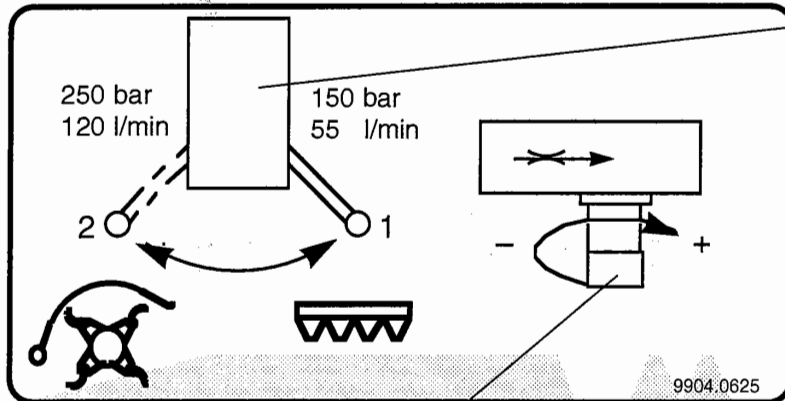

Kraan v. keuze:
250 bar - 120 l/min of
150 bar - 55 l/min

Snelheidsregeling 'maaikorfstand'
Knop rechtsom: sneller
Knop linksom: langzamer


7.3.4 Voetschakelaar

De voetschakelaar op de cabinebodembod dient voor het in- en uitschakelen van het werktuig.



0062/W0


Als het werktuig is ingeschakeld brandt het lampje op de bedieningskast.

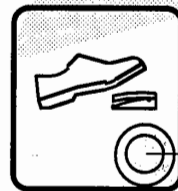

0063/W0

000106/W6	RN
0901.1019	7-4


7.3.5 Bediening stabilisatorcilinder

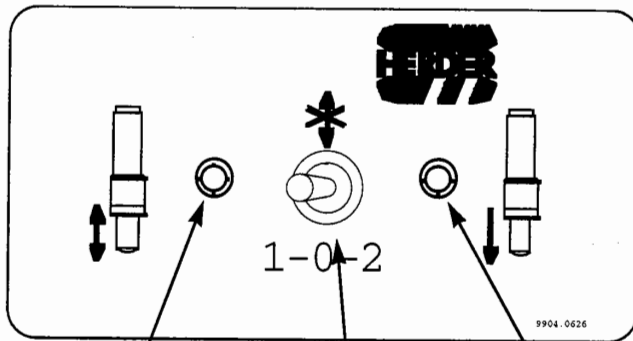


Signaal groen led

Signaal rood led


Schakelaar voor bedienen
Stabilisatorcilinder

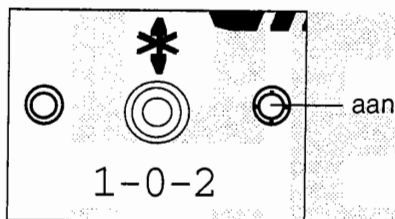

Stand 0: Functie uitgeschakeld.
Stabilisatorcilinder vergrendeld.
Rood lampje op de bedieningskast brandt.

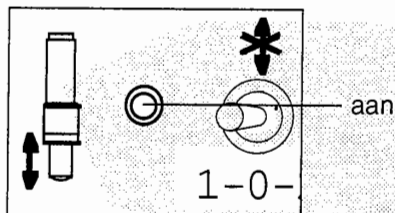

Stand 1: Functie ingeschakeld.
Stabilisatorcilinder beweegbaar.
Groen lampje op de bedieningskast brandt.

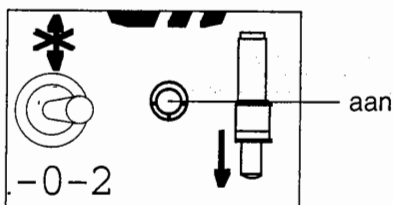

Stand 2: Momentfunctie.
Stabilisatorcilinder schuift uit.
Rood lampje op de bedieningskast brandt.



Stuur de stabilisatorcilinder nooit verder uit tot deze de vooras raakt. De cilinder verder uitsturen geeft onnodig grote belasting.

000106/W6	RN
0901.1019	7-5

7.3.6 Hefinrichting/aftakas

- Raadpleeg de handleiding van de trekker voor het bedienen van de hefinrichting en de aftakas.



Zet de motor uit en haal de sleutel uit het contactslot.

- Demonteer de beschermkap van de aftakasstomp van de trekker.
- Raadpleeg de handleiding van de aftakas.
- Koppel de aftakas aan.



000106/W6	RN
0901.1019	7-6

HOOFDSTUK

8

Bedienen

8.1 Veiligheid



Zorg dat u op de hoogte bent van de veiligheidsvoorschriften van de Grenadier, het aangekoppelde werktuig, de trekker en de aftakas.

8.2 Aankoppelen Grenadier

Het aankoppelen van de Grenadier moet op een vaste, vlakke ondergrond gebeuren. We gaan er van uit dat de Grenadier is weggezet zoals beschreven in 8.11.

- Rijd de trekker ca. 55 cm naast het aanbouwstuk en zo ver achteruit dat de hydraulische unit kan worden aangekoppeld. Let hierbij op dat er geen slangen klem komen te zitten!




Zorg dat de trekker niet kan weggrollen.

- Raadpleeg de handleiding van de trekker v.w.b. het aankoppelen van werktuigen in de hefrichtung.



Ga nooit tussen de trekker en de hydraulische unit staan.

- Koppel de hydraulische unit aan met de topstang (2) en de hefrichtung (3).




- Zorg dat de aftakas zo recht mogelijk komt te staan.




Zet de motor uit en haal de sleutel uit het contactslot.

- Demonteer de beschermkap van de aftakasstomp van de trekker.
- Raadpleeg de handleiding van de aftakas.
- Koppel de aftakas (1) aan.

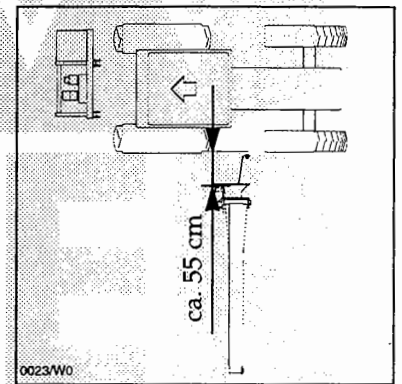


0023/W0

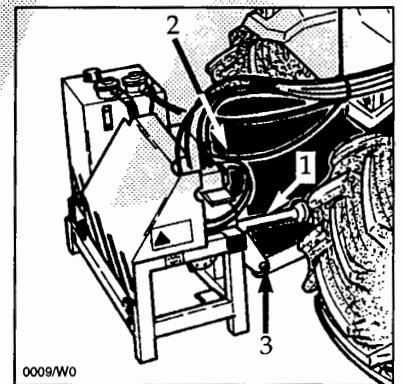

0009/W0


990426/W8	RN
0901.1019	8-1

- Steek de steker van de verlichting (tankdrager) in het stopcontact van de trekker. **Let op: ook de voeding van de oliekoeler gaat via deze stekker!**

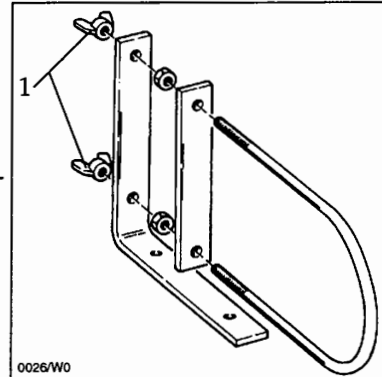


- Leg de bundel hydrauliekslangen over het achterspatbord. Zet voorlopig alleen de achterste beugel vast met de vleugelmoeren (1).

- Monteer de bedieningskast en de bedieningshendels in de cabine. Zet de vleugelbouten (1) vast als de hendels in de goede positie staan.

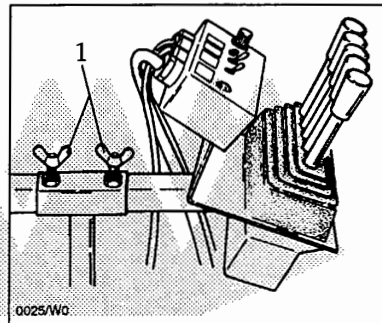

- Stop de steker (1) in de contactdoos van de trekker.

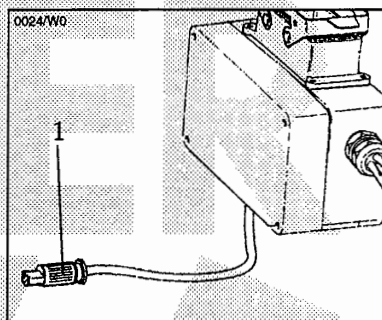


- Zet het contact van de trekker aan.




Niet starten!

- Controleer of de controlelampjes van de bedieningskast uit zijn.
- Schakel de betreffende functie uit als er een lampje brandt.


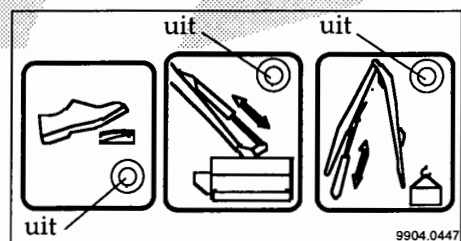


- Controleer of de schakelaar van de stabilisatorcilinder in stand 1 staat. Het groene lampje op de bedieningskast brandt.

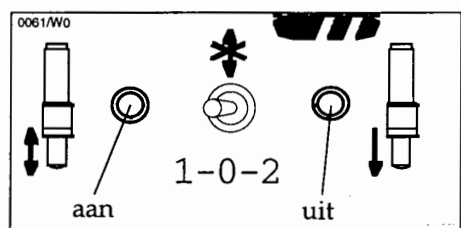


- Start de trekker.

990426/W8	RN
0901.1019	8-2

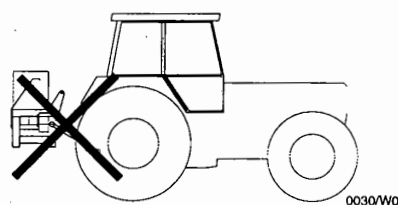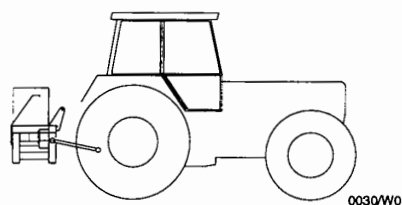


- Zet met de hefinrichting de hydraulische unit in de juiste positie (aftakas ongeveer horizontaal).
- Schakel de aftakas in (bij stationair toerental).

- Beweeg het aanbouwstuk uiterst voorzichtig naar het aanbouwframe door het bedienen van de kruk-, hef- en steunpootcilinder. De conische punt van het aanbouwframe moet hierbij in het gat van het aanbouwstuk terechtkomen.

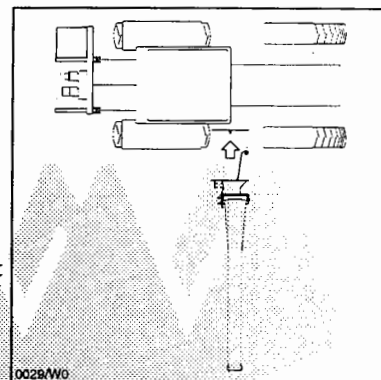


Schakel de aftakas uit, stop de motor, haal de sleutel uit het contactslot en zorg dat de trekker niet kan weggrollen.

- Monteer het aanbouwstuk aan het aanbouwframe met de elf M20-bouten.

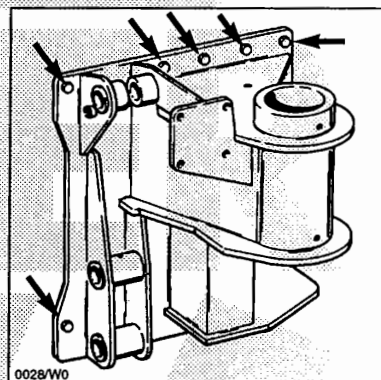


- Koppel de slang van de stabilisatorcilinder (1) aan door de snelkoppeling (2) achter op de trekker te bedienen.

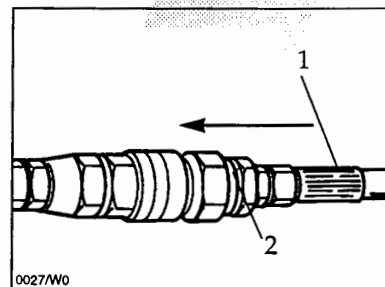

- Monteer de slangen met de tweede slangbeugel op het achterspatbord.

- Start de trekker en schakel de aftakas in.

- Beweeg giek 2 met de steun over de punt van de werktuigdrager.

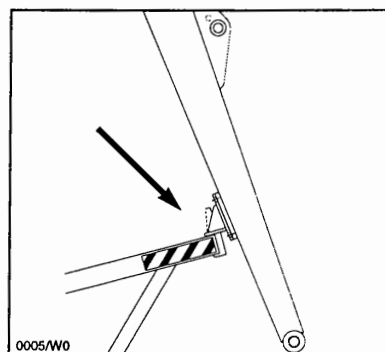


990426/W8	RN
0901.1019	8-3

- Trek de steunpoot op.




Schakel de aftakas uit, stop de motor en haal de sleutel uit het contactslot.

- Verwijder de koker vanonder de steunpootconstructie door de haarspeldveer en de pen (1) te verwijderen (dit geldt alleen als de machine met een steunwiel is uitgerust.)

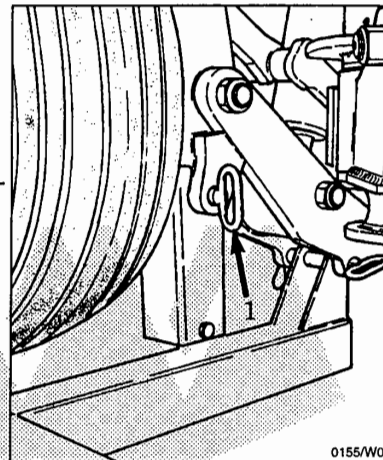

- Demonteer het wielstel (1) door de haarspeldveer (2) en de pen (3) te verwijderen.

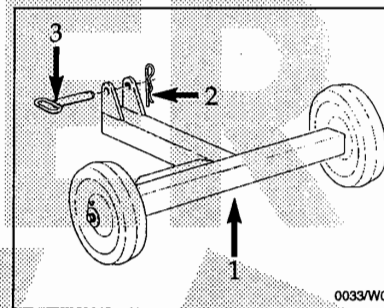

8.3 Aankoppelen werktuig

8.3.1 Controle van de specificaties

Vergelijk de specificaties van het aan te koppelen werktuig met de specificaties van de Grenadier op de volgende punten:

- aansluitmaten werktuig/aansluitmaten giek;
- hydraulisch vermogen (werkdruk en oliestroom);
- gewicht werktuig i.v.m. stabiliteit (zie 5.4).

8.3.2 Ophanging met pennen

- Start de trekker en schakel de aftakas in.
- Beweeg de giek voorzichtig tussen de ophanging van het werktuig.



Schakel de aftakas uit, stop de motor, haal de sleutel uit het contactslot en zorg dat de trekker niet kan weggrollen.


990426/W8	RN
0901.1019	8-4

- Monteer het werktuig met de lange pen (1) aan de giek.
- Start de trekker en schakel de aftakas in.
- Schuif de bakcilinder uit tot de juiste lengte.



Schakel de aftakas uit, stop de motor en haal de sleutel uit het contactslot.

- Monteer de bakcilinder met de korte pen (2) aan de ophanging.
- Monteer de borgmoeren (3).

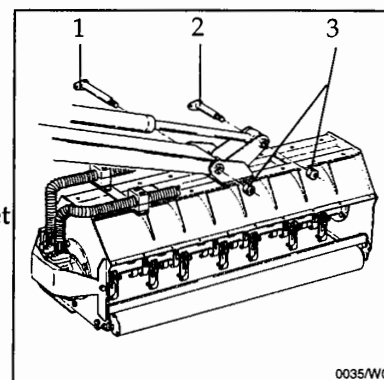


8.3.3 Herder-snelsluiting

- Start de trekker en schakel de aftakas in.
- Haak het bovendeele dat aan de giek is bevestigd in de snelsluiting van het werktuig.
- Draai het bovendeele in de goede positie door het bedienen van de bakcilinder.



Schakel de aftakas uit, stop de motor, haal de sleutel uit het contactslot en zorg dat de trekker niet kan weggrollen.

- Bevestig boven- en onderdeel aan elkaar met de bouten (1), ringen (2) en moeren (3). De bouten (4) en moeren (5) zijn voor het afstellen van de snelsluiting (zie voor afstellen par. 11.3).

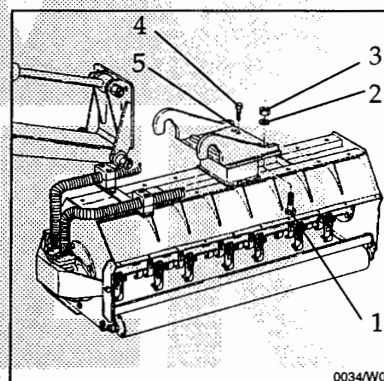

8.3.4 Hydrauliekaansluitingen

Vanaf februari 1995 zijn de leidingen op de top van giek 2 en de slangen van Herder-werktuigen voorzien van kleurcodes.

Als u oudere werktuigen hebt die nog niet van kleurcodes zijn voorzien is het raadzaam deze kleurcodes alsnog aan te brengen.

Raadpleeg par. 5.10 om te zien welke kleurcode bij welke functie hoort.

De gekleurde bundelbandjes zijn bij Herder B.V. verkrijgbaar (zie 5.10 voor bestelnummers).


De leidingen waar continu olie doorstroomt zijn voorzien van kogelkranen.

De overige leidingen zijn voorzien van snelsluitingen.

Aansluiten:


- Verwijder de stofkapjes van de slangen en leidingen en bewaar deze zorgvuldig.
- Zorg dat de verbindingen schoon zijn.
- Monteer de juiste slangen op de juiste leidingen aan de hand van de kleurcodes.
- Zet de wartelmoeren (1) vast met de bijgeleverde steeksleutel.

990426/W8	RN
0901.1019	8-5

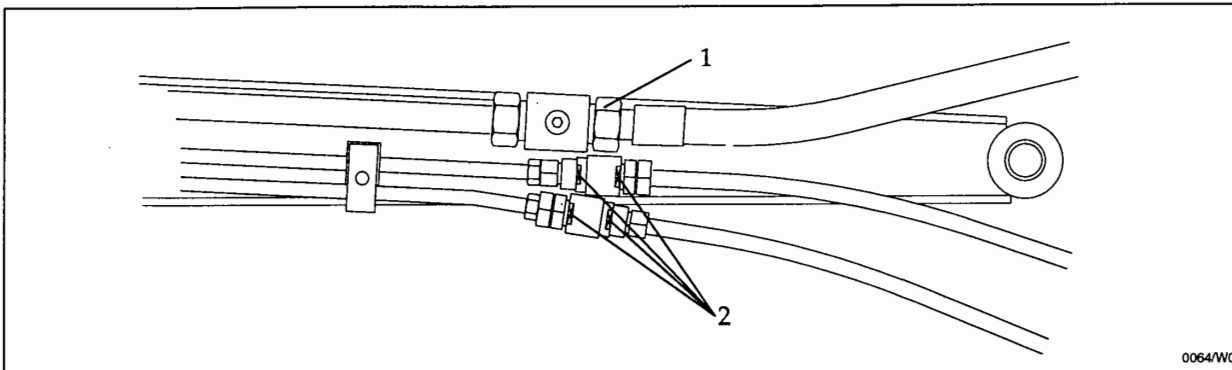


- Zet de snelsluitingen (2) vast met de bijgeleverde steeksleutels. Zeer vast draaien van de verbindingen (1) en (2) heeft geen nut omdat met een O-ring wordt afgedicht.
Aanbevolen aandraaimomenten: 1: 125 Nm;
2: 45 Nm.


- Draai de busjes (1) van de kogelkranen af.

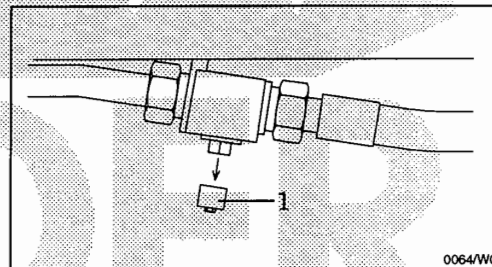


- Zet de kogelkranen open met de bijgeleverde sleutels.

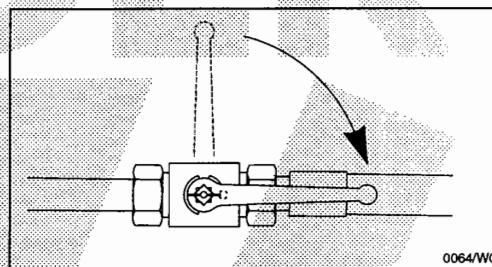

Controleer bij elke kogelkraan of de streep op de vierkante as in de lengterichting staat. Als een kraan van een retourleiding dicht staat kan de hydromotor van het werktuig beschadigd worden.

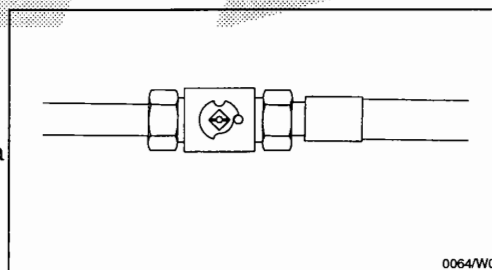

- Monteer de busjes (1).

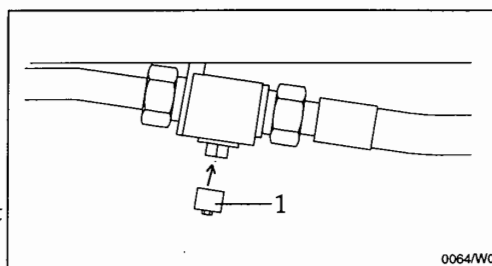


- Breng na het aansluiten van alle slangen het giekensetel met het werktuig in de transportstand.

990426/W8	RW
0901.1019	8-6

8.3.5 Instellen oliestroom werktuig

Het schakelventiel voor de oliestroom zit op de hydraulische unit.

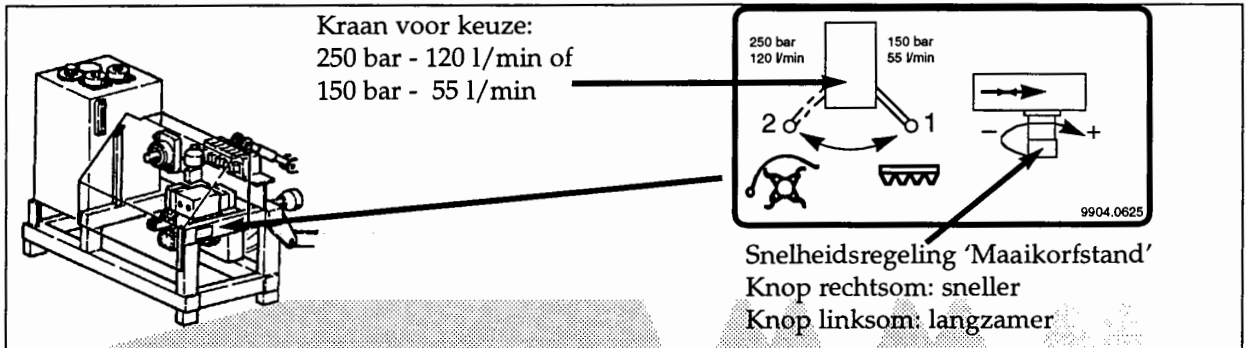

- Raadpleeg de handleiding van het werktuig voor de toegestane werkdruk en oliestroom.
- Stel met de hendel de kraan in op stand 1 (150 bar - 55 l/min) of stand 2 (250 bar - 120 l/min).

Stand 1: 150 bar - 55 l/min gekozen:

Omdat het vermogen van de trekker het vermogen van het werktuig zeer ruim overschrijdt kan het motortoerental vrij laag zijn. Ongeveer 1700 omw/min. is vrij gangbaar (bij het gebruik van de spaarftakas een nog lager motortoerental).

Het instellen van de oliestroom gaat als volgt:

- a. Verwijder eventuele transportbeschermingen van het werktuig.
- b. Draai de knop van de snelheidsregeling geheel linksom.
- c. Draai de knop drie omwentelingen rechtsom.
- d. Start de trekker en schakel de aftakas in.
- e. Beweeg het werktuig in een zodanige positie dat de messen zich vrij kunnen bewegen.
- f. **!** Overtuig uzelf ervan dat er zich geen personen in de buurt van het werktuig bevinden.
- g. Schakel het werktuig in.
- h. Stel het trekkertoerental in op de waarop u verwacht te gaan werken.
- i. **!** Verlaat de trekker, maar kom niet in de buurt van het werktuig.
- j. Draai de knop van de snelheidsregeling rechtsom tot het werktuig 'mooi rond' loopt.
- k. Schakel het werktuig uit.
- l. Beweeg de gieken en het werktuig in de transportstand.
- m. Schakel de aftakas uit, zet de motor uit en haal de sleutel uit het contactslot.
- n. Breng de transportbescherming(en) op het werktuig aan.

Tip: Werken met een laag trekkertoerental spaart brandstof, maakt minder lawaai en geeft minder slijtage. Verlaag het motortoerental en herhaal de punten e t/m k als tijdens het werken blijkt dat voor de giekbewegingen het motortoerental omlaag kan.

Stand 2: 250 bar - 120 l/min gekozen:

- Draai de knop van de snelheidsregeling geheel linksom.

990426/W8	RW
0901.1019	8-7

8.4 Bedienen elektrische stabilisatorcilinder


8.4.1 Bedienen voor het werken

- a. Zet het contact van de trekker aan.




Niet starten!

- b. Controleer of de controlelampjes van de bedieningskast uit zijn. Schakel de betreffende functie uit als er een lampje brandt.

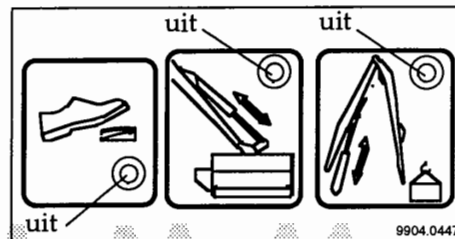

- c. Controleer of de schakelaar van de stabilisatorcilinder in stand 1 staat. Het groene lampje op de bedieningskast brandt.

- d. Start de trekker.

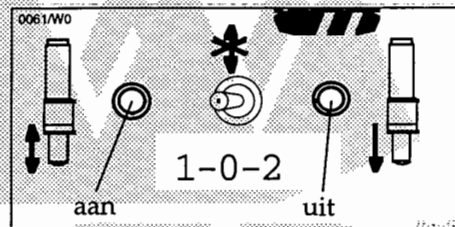

- e. Stuur de stabilisatorcilinder uit door de schakelaar op de bedieningskast in stand 2 te drukken en deze zolang vast te houden tot de plunjer de vooras raakt.



Stuur de stabilisatorcilinder nooit verder uit als deze de vooras raakt. De cilinder verder uit sturen geeft onnodig grote belasting.

- f. Zet de stabilisatorcilinder in de blokkeerstand zodra de plunjer de vooras raakt door de schakelaar op de bedieningskast in stand 0 te zetten.



Schakel de aftakas uit, stop de motor, haal de sleutel uit het contactslot en zorg dat de trekker niet kan weggrollen.


8.4.2. Bedienen na het werken

- a. Schakel de aftakas uit

- b. Zet de stabilisator in de beweegbare stand door de schakelaar op de bedieningskast in stand 1 te zetten. Het groene lampje op de bedieningskast brandt.



Stop de motor, haal de sleutel uit het contactslot en zorg dat de trekker niet kan weggrollen.

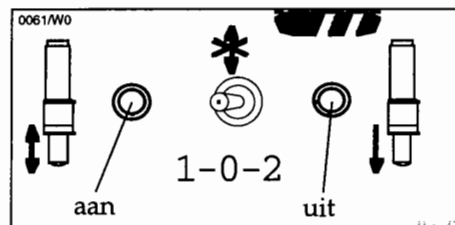


8.5 Werken met stilstaande trekker (maaikorf, baggerbak)

- a. Zet het contact van de trekker aan.




Niet starten!

- b. Controleer of de controlelampjes van de bedieningskast uit zijn. Schakel de betreffende functie uit als er een lampje brandt.

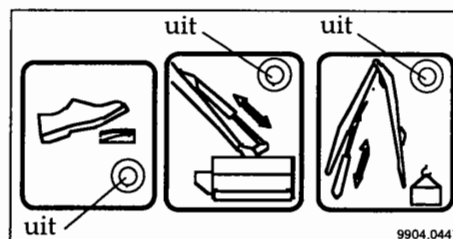

- c. Controleer of de schakelaar van de stabilisatorcilinder in stand 1 staat. Het groene lampje op de bedieningskast brandt.

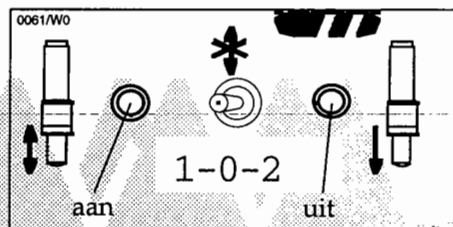

- d. Start de trekker.

- e. Zet met de hefinrichting de hydraulische unit in de juiste positie.

- f. Rijd met de trekker naar de werkplek.

- g.  Zet de motor uit, haal de sleutel uit het contactslot en zorg dat de trekker niet kan weggrollen.

- h. Verwijder eventuele transportbescherming(en) van het werktuig.

- i. Start de trekker en schakel de aftakas in.

- j. Bedien de stabilisatorcilinder zoals beschreven in par. 8.4.1 punt e. en f.

- k. Beweeg de steunpoot naar beneden tot de combinatie is afgesteund. Druk de trekker niet met de steunpoot omhoog.

- l. Breng het werktuig in de beginpositie.

- m. Schakel het werktuig in met de voetschakelaar (baggerbak uitgezonderd).

- n. Maak een werkgang.


- o. Schakel het werktuig uit met de voetschakelaar (baggerbak uitgezonderd).

- p. Trek de steunpoot op.

- q. Rijd de gewenste afstand vooruit.

- r. Herhaal de punten k t/m q zo vaak als nodig is.

- s. Breng het werktuig in transportstand.

- t.  Schakel de aftakas uit, stop de motor, haal de sleutel uit het contactslot en zorg dat de trekker niet kan weggrollen.

- u. Monteer de eventuele transportbescherming(en) op het werktuig.


8.6 Werken met rijdende trekker

- a. Zet het contact van de trekker aan.



Niet starten!

- b. Controleer of de controlelampjes van de bedieningskast uit zijn. Schakel de betreffende functie uit als er een lampje brandt.

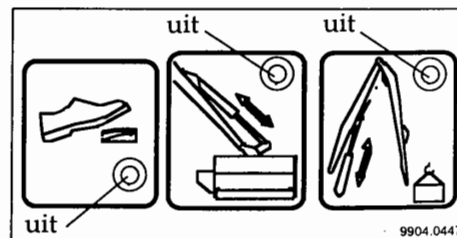


990426/W8	RN
0901.1019	8-9

c. Controleer of de schakelaar van de stabilisatorcilinder in stand 1 staat. Het groene lampje op de bedieningskast brandt.

d. Start de trekker.

e. Zet met de hefinrichting de hydraulische unit in de juiste positie.

f. Rijd met de trekker naar de werkplek.

g.  Zet de motor uit, haal de sleutel uit het contactslot en zorg dat de trekker niet kan weggrollen.

h. Verwijder eventuele transportbescherming(en) van het werktuig.

i. Start de trekker en schakel de aftakas in.

j. Bedien de stabilisatorcilinder zoals beschreven in par. 8.4.1 punt e. en f.

k. Beweeg het steunwiel naar beneden tot de combinatie is afgesteund.

l. Breng het werktuig in de beginpositie.

m. Schakel evt. de float- en of zweefstand in (zie par. 8.7 en 8.8).

n. Verminder het motortoerental tot stationair.

o. Schakel het werktuig in met de voetschakelaar.

p. Voer het motortoerental op tot het bedrijfstoerental.

q. Rijd vooruit met de voor het werktuig geschikte snelheid.

r. Minder snelheid bij het naderen van obstakels.


s. Ontwijk paaltjes e.d. door het bedienen van de gieken.

t. Verminder het motortoerental en zet het werktuig uit als u wilt stoppen.

u. Wacht tot het werktuig is uitgedraaid.

v. Schakel de float- en/of zweefstand uit als deze zijn ingeschakeld.

w. Breng de gieken en het werktuig in de transportstand.

x.  Schakel de aftakas uit, stop de motor, haal de sleutel uit het contactslot en zorg dat de trekker niet kan weggrollen.

y. Monteer eventuele transportbescherming(en) op het werktuig.

8.7 Werken met ingeschakelde floatstand

De 'floatstand' is een vrijloop op de bakcilinder om het werktuig gemakkelijk de berm of het talud te laten volgen.

De 'floatstand' wordt ingeschakeld door het bedienen van de schakelaar op de bedieningskast.

Bij een ingeschakelde 'floatstand' brandt het controlelampje.



Gebruik de 'floatstand' voor bijvoorbeeld het werken met een klepelmaaier of schijvenmaaier.

Het werktuig moet in elk geval uitgerust zijn met een looprol of glijplaten.

Schakel de 'floatstand' pas in vlak voordat met maaien wordt begonnen (zie par. 8.6, punt m).

Schakel de 'floatstand' uit zodra deze niet meer nodig is (zie 8.6, punt v).

Gebruik de 'floatstand' niet voor het werken met een maaikorf, baggerbak, graafbak, heggenschaar, cirkelzaag enz.

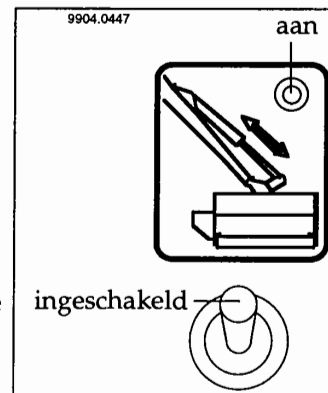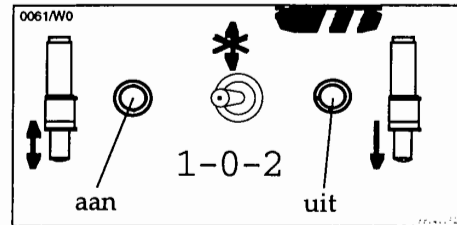

990426/W8	RN
0901.1019	8-10


8.8 Werken met ingeschakelde zweefstand

8.8.1 Beschrijving

De zweefstand is een regeling waarmee het giekstel met de hefcilinder omhoog kan worden gedrukt terwijl de bedieningshendel van de hefcilinder in neutraalstand staat.


Het doel van de zweefstand is het werktuig met een zo gering mogelijke bodemdruk te laten werken.

De druk is in te stellen met de draaiknop op de bedieningskast. De juiste stand is afhankelijk van het gewicht van het werktuig en de stand van de gieken.

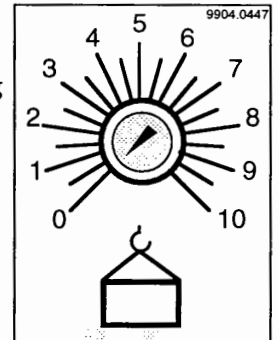

8.8.2 Instellen zweefstand

- Breng het werktuig in de stand waarin gewerkt gaat worden (8.6, a t/m l).
- Draai de regelknop van de zweefstand op 0.
- Schakel de zweefstand in met de schakelaar op de bedieningskast. Bij een ingeschakelde zweefstand brandt het lampje.
- Draai de regelknop langzaam rechtsom tot het werktuig iets omhoog komt.
- Draai de knop een klein stukje terug zodat het werktuig weer op de grond steunt.

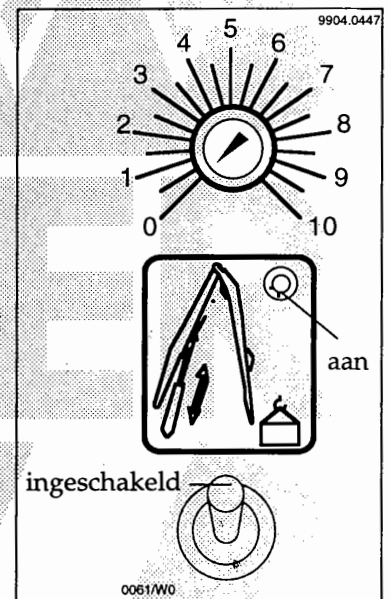

8.8.3 Werken met zweefstand

Werk zoals aangegeven in par. 8.6. Houd hierbij een aantal extra punten in de gaten:

- Schakel de zweefstand uit als grote giekbewegingen moeten worden gemaakt.
- Stel de zweefstand opnieuw in als de stand van de gieken verandert.
- Paaltjes e.d. kunnen ontweken worden door het bedienen van de knikfunctie.
- Draai de regelknop van de zweefstand iets linksom als het werktuig, na het rijden over een hobbel, niet snel genoeg naar de grond zakt.

8.9 Na het werken

- Zorg dat de gieken en het werktuig in transportstand staan en eventuele transportbeschermingen zijn aangebracht. Zie par. 8.5 en 8.6.
- Zorg dat de stabilisatorcilinder in de beweegbare stand staat. Zie par. 8.4.2.

Als de machine na het werk wordt schoongemaakt met een hogedrukreiniger of iets dergelijks, spuit dan niet op de volgende plaatsen:

- pen-gat verbindingen die niet gesmeerd kunnen worden (zoals bevestigingspennen van cilinders);
- de V-ring onderaan de draaikolom.

Maak deze plaatsen schoon met een borstel of iets dergelijks om vastroesten te voorkomen.

8.10 Afkoppelen werktuig

8.10.1 Algemeen


- Zet het werktuig neer op een vlakke, stevige ondergrond.




Schakel de aftakas uit, stop de motor, haal de sleutel uit het contactslot en zorg dat de trekker niet kan wegrollen.

- Ondersteun het werktuig als de kans bestaat dat het werktuig kantelt na het afkoppelen. Volg eventuele instructies uit de handleiding van het werktuig op.


- Draai de busjes (1) van de kogelkranen af.

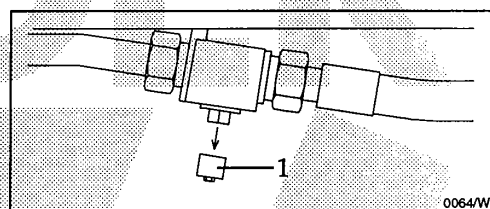


- Zet de kogelkranen dicht met de bijgeleverde sleutels.

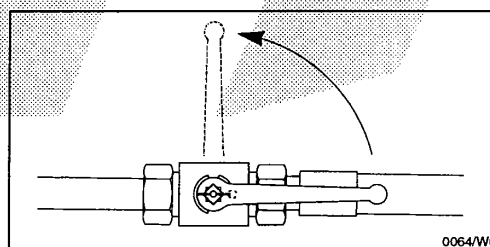


Controleer bij elke kogelkraan of de streep op de vierkante as in dwarsrichting staat.

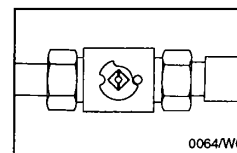

- Monteer de busjes (1).

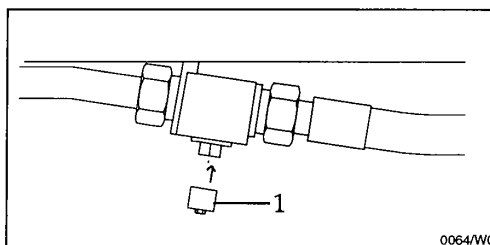

990426/W8	RW
0901.1019	8-12

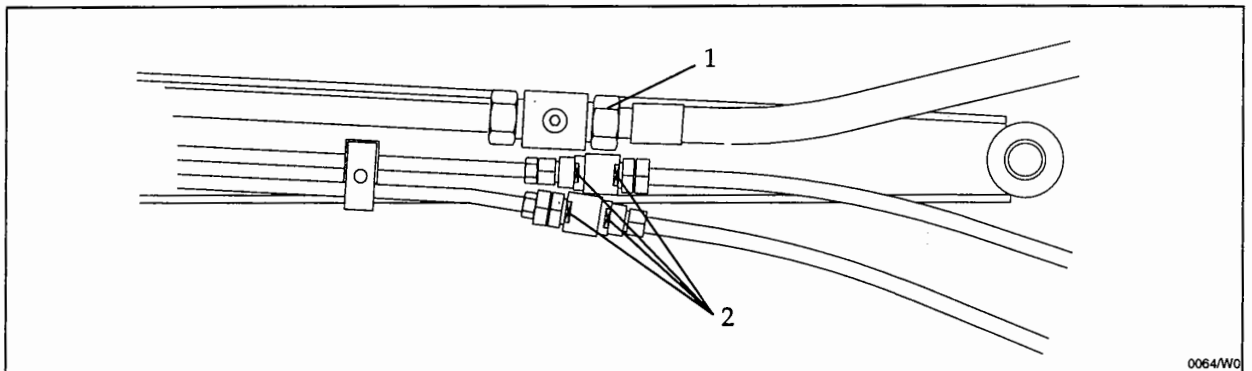


- Draai de wartelmoeren (1) los met de bijgeleverde steeksleutel. Vang eventueel gemorste olie op.
- Monteer de afsluitstopjes op de slangen.
- Draai de snelsluitingen (2) los met de bijgeleverde steeksleutels.
- Monteer de resterende stofkapjes op slangen en leidingen.

8.10.2 Ophanging met pennen

- Demonteer de moeren (1) en de pennen (2) en (3).
- Start de trekker en schakel de aftakas in.
- Beweeg de giek uit de ophanging naar de transportstand.



Schakel de aftakas uit, stop de motor, haal de sleutel uit het contactslot en zorg ervoor dat de trekker niet kan wegrollen.

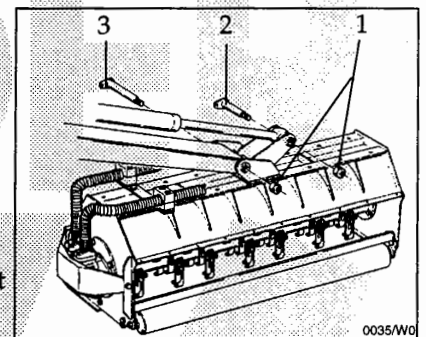


8.10.3 Herder-snelsluiting

- Demonteer de bouten (1), moeren (3) en ringen (2).
- Start de trekker en schakel de aftakas in.
- Kantel met de bakcilinder het bovendeeel van de snelsluiting achterover.
- Haak het bovendeeel uit het onderdeel en breng de giek naar de transportstand.



Schakel de aftakas uit, stop de motor en haal de sleutel uit het contactslot en zorg ervoor dat de trekker niet kan wegrollen.

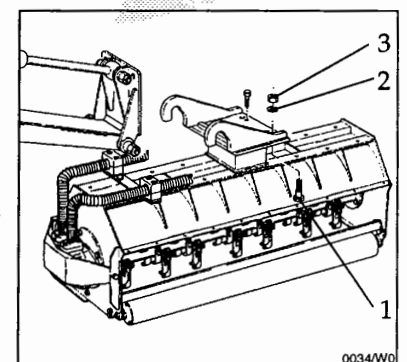


8.11 Afkoppelen Grenadier

Het werktuig hoeft niet te worden afgekoppeld om de Grenadier af te koppelen. (De combinatie staat zelfs stabiel met werktuig).


- Zet de trekker op een vlakke, stevige ondergrond.
- Ga na of de stabilisatorcilinder (1) is ingeschoven.
- Als de cilinder nog niet is ingeschoven doe dit dan op de volgende manier:
 - Zet de schakelaar op de bedieningskast van de stabilisatorcilinder in stand 1.
 - Rijd met het rechter voorwiel over een obstakel (bijv. een stoep-rand) zodat de stabilisatorcilinder wordt ingedrukt.



Zet de motor uit en haal de sleutel uit het contactslot en zorg dat de trekker niet kan weggrollen.

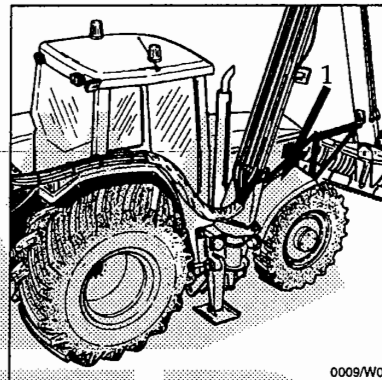


- Koppel de stabilisatorcilinder af door het afkoppelen van de snelkoppeling (1) achter op de trekker.

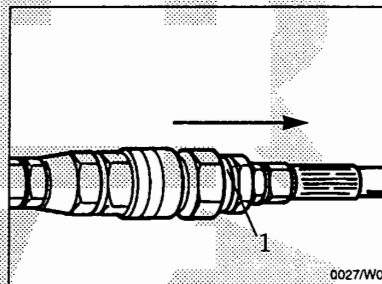


- Start de motor en schakel de aftakas in.

- Zet het giekensstel haaks op de trekker.

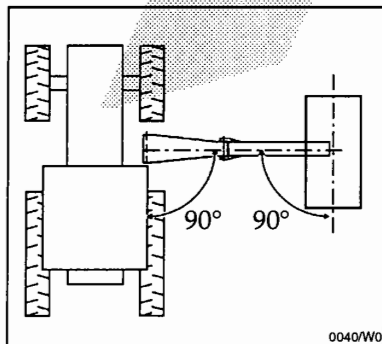


- Zet het werktuig haaks op de giekens als dit mogelijk is door een draaikop.

- Zet giek 1 en giek 2 onder een hoek van ca. 45° met elkaar als met werktuig haaks op de gieken wordt afgekoppeld.
- Ondersteun het werktuig.

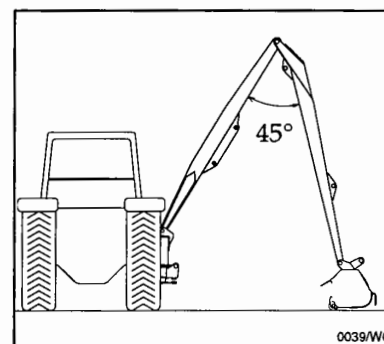

- Strek het giekensetel als zonder werktuig wordt afgekoppeld of als het werktuig niet haaks op de gieken kan worden gezet.

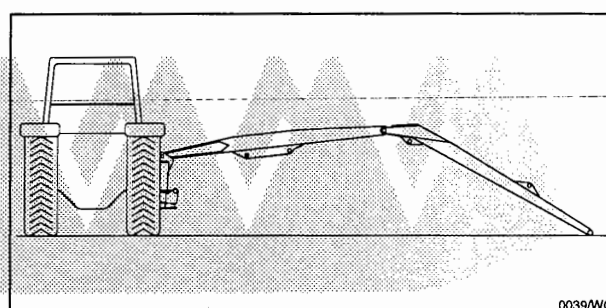


- Controleer of de steunpoot geheel is opgetrokken. Beweeg de steunpoot zonodig omhoog.



Schakel de aftakas uit, stop de motor en haal de sleutel uit het contactslot.


- Bevestig de koker aan de steunwielconstructie met de pen (1) en de haarspeldveer (dit geldt alleen als de machine met een steunwiel is uitgerust.)

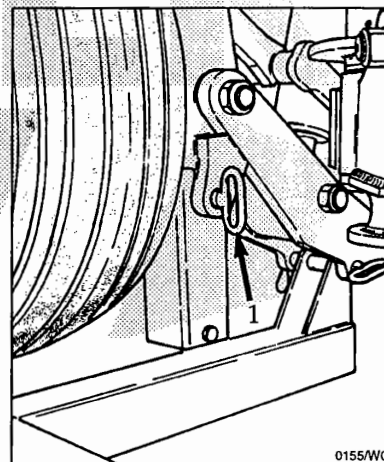

- Bevestig het wielstel (1) met de pen (2) en de haarspeldveer (3) aan de onderzijde van de steunpootconstructie (4).
- Start de trekker en schakel de aftakas in.
- Laat de steunpoot of het steunwiel op het wielstel zakken totdat deze elkaar raken.



Zet de constructie niet onder spanning!

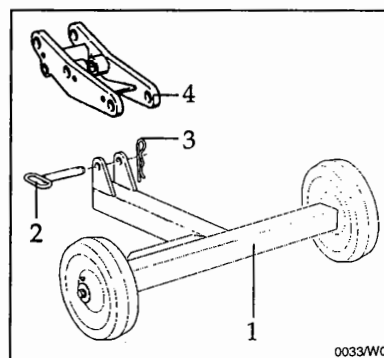


990426/W8	RN
0901.1019	8-15




Schakel de aftakas uit, stop de motor en haal de sleutel uit het contactslot.


- Maak de slangbeugel los door de vier vleugelmoeren (1) te demonteren en hang de slangen naast het achterwiel.

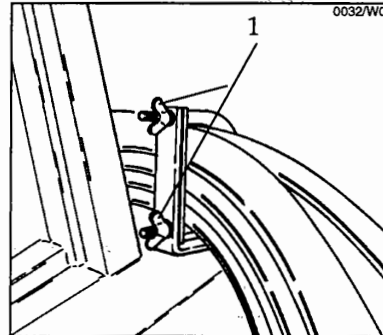

- Demonteer de elf M20-bouten en moeren waarmee het aanbouwsstuk is bevestigd.

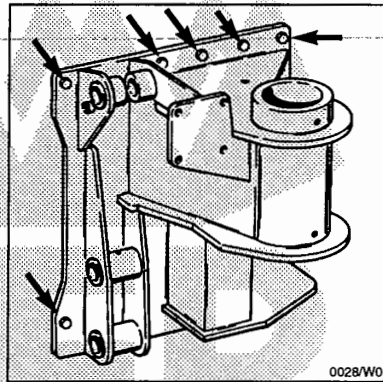


- Start de trekker en schakel de aftakas in (stationair toerental).
- Haal de hendel van de knikcilinder voorzichtig achteruit tot de plaat van het aanbouwsstuk 55 cm voorbij de achterband is.
- Zet de hydraulische unit met de hefinrichting op de grond.

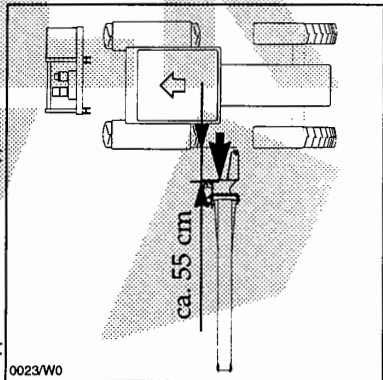


Schakel de aftakas uit, stop de motor en haal de sleutel uit het contactslot.


- Haal de steker van de verlichting (tankdrager) uit het stopcontact van de trekker.
- Koppel de aftakas (1) los.
- Monteer de beschermkap op de aftakasstomp van de trekker.
- Koppel de hydraulische unit af door het uitnemen van de pennen bij de topstang (2) en de hefpunten (3). Raadpleeg ook de handleiding van de trekker.

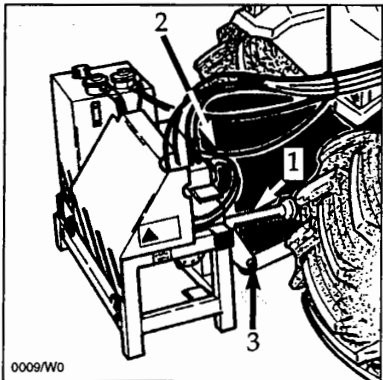

- Zet giek 1 en giek 2 onder een hoek van ca. 45° met elkaar als met werktuig haaks op de gieken wordt afgekoppeld.
- Ondersteun het werktuig.

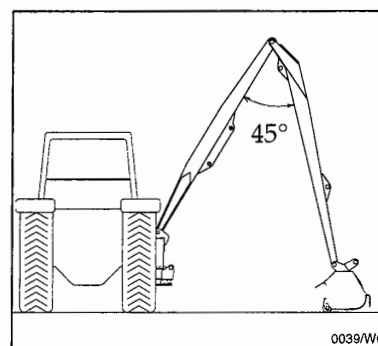

- Strek het giekensetel als zonder werktuig wordt afgekoppeld of als het werktuig niet haaks op de gieken kan worden gezet.

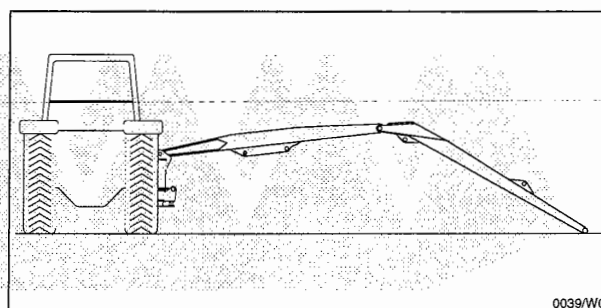


- Controleer of de steunpoot geheel is opgetrokken. Beweeg de steunpoot zonodig omhoog.




Schakel de aftakas uit, stop de motor en haal de sleutel uit het contactslot.

- Bevestig de koker aan de steunwielconstructie met de pen (1) en de haarspeldveer (dit geldt alleen als de machine met een steunwiel is uitgerust.)

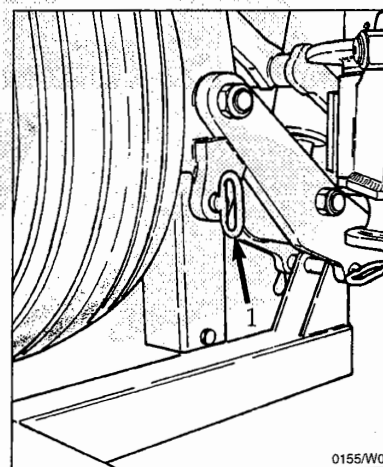

- Bevestig het wielstel (1) met de pen (2) en de haarspeldveer (3) aan de onderzijde van de steunpootconstructie (4).
- Start de trekker en schakel de aftakas in.
- Laat de steunpoot of het steunwiel op het wielstel zakken totdat deze elkaar raken.

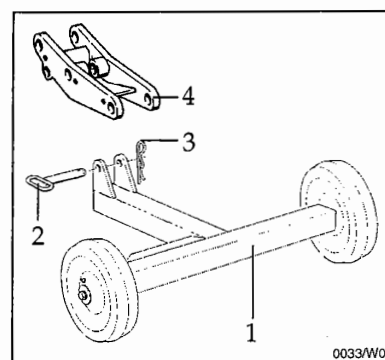


Zet de constructie niet onder spanning!

990426/W8	RW
0901.1019	8-15




Schakel de aftakas uit, stop de motor en haal de sleutel uit het contactslot.


- Maak de slangbeugel los door de vier vleugelmoeren (1) te demonteren en hang de slangen naast het achterwiel.

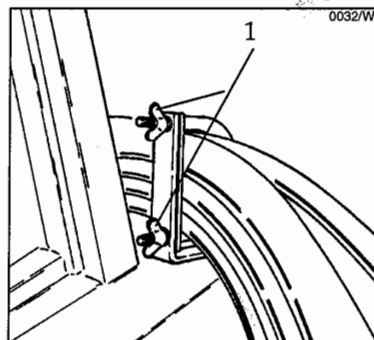

- Demonteer de elf M20-bouten en moeren waarmee het aanbouwsstuk is bevestigd.

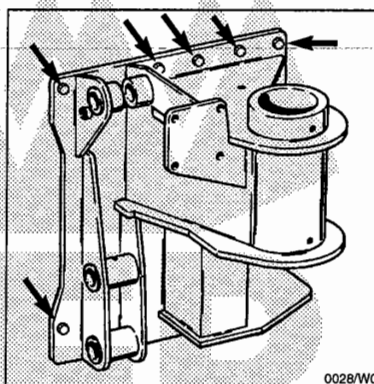


- Start de trekker en schakel de aftakas in (stationair toerental).
- Haal de hendel van de knikcilinder voorzichtig achteruit tot de plaat van het aanbouwsstuk 55 cm voorbij de achterband is.
- Zet de hydraulische unit met de hefinrichting op de grond.

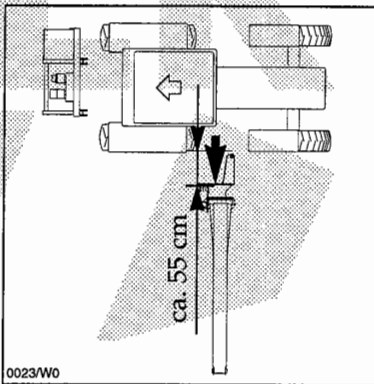


Schakel de aftakas uit, stop de motor en haal de sleutel uit het contactslot.

- Haal de steker van de verlichting (tankdrager) uit het stopcontact van de trekker.
- Koppel de aftakas (1) los.
- Monteer de beschermkap op de aftakasstomp van de trekker.
- Koppel de hydraulische unit af door het uitnemen van de pennen bij de topstang (2) en de hefpunten (3). Raadpleeg ook de handleiding van de trekker.

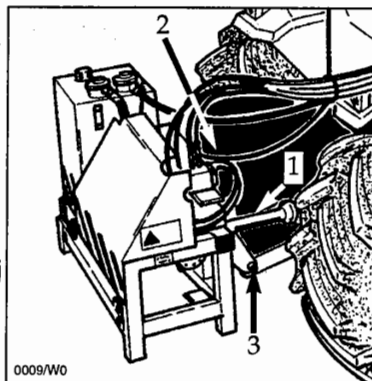


990426/W8	RJ
0901.1019	8-16


- Haal de steker (1) van de bedrading uit het stopcontact van de trekker.

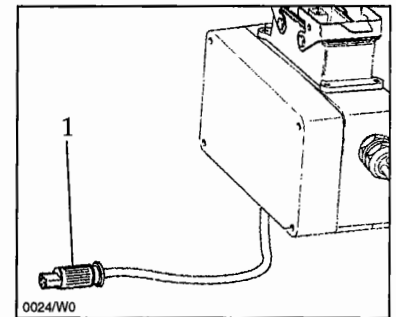


- Draai de vleugelbouten (1) los.
- Schuif de bedieningshendels (2) met de koker uit de steun.
- Haal de bedieningskasten samen met de bedieningshendels en de voetschakelaar uit de cabine en schuif de koker met de bedieningshendels in de steun op de hydraulische unit.

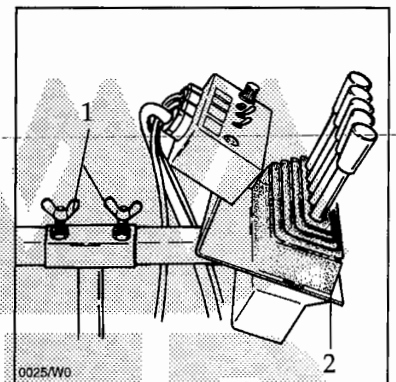

- Controleer of er nergens slangen of kabels achter kunnen blijven hangen als met de trekker wordt weggereden en verhelp dit zonedig.
- Start de trekker en rijd voorzichtig vooruit.
- De Grenadier is nu afgekoppeld.

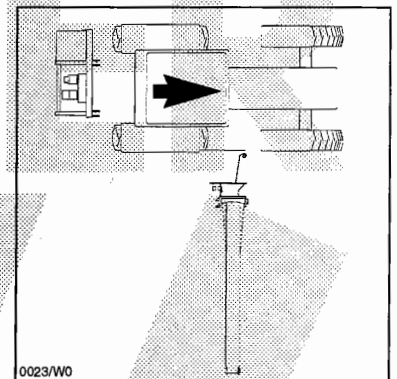



HOOFDSTUK

9

Storingen

9.1 Storingstabel

De met een * aangegeven handelingen kan de bediener evt. zelf doen. De overige werkzaamheden moeten aan onderhoudspersoneel worden overgelaten.

Storing	Oorzaak	Verhelpen storing
Te weinig hydraulisch vermogen beschikbaar	<ul style="list-style-type: none"> - Stand schakelventiel niet in orde - Onjuist aftakstoerental - Pomp(en) versleten - Slang of leiding kapot 	<ul style="list-style-type: none"> * Controleren en evt. goedzetten * Controleer de instelling van het toerental - Vervang de betreffende pomp(en) - Vervang de slang of leiding
Werktuig 'start' niet	<ul style="list-style-type: none"> - Kogelkranen dicht op giek - Geen spanning op bedieningskast (lampjes branden niet als functies zijn ingeschakeld) - Geen spanning op elektr. schakelventiel - Werktuig geblokkeerd 	<ul style="list-style-type: none"> * Controleer de stand van de kogelkranen (zie 8.3.4) * Controleer de stekkerverbinding van de bedrading * Controleer de zekering van de trekker - Controleer het elektrisch circuit * Schakel de aftakas uit, stop de motor en haal de sleutel uit het contactslot. Verhelp de blokkering.
Zweefstand werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> - Geen spanning op bedieningskast (lampjes branden niet als functies zijn ingeschakeld) - Geen spanning op elektr. schakelventiel 	<ul style="list-style-type: none"> * Controleer de stekkerverbinding van de bedrading * Controleer de zekering van de trekker - Controleer het elektrisch circuit en de zekering in de bedieningskast
Floatstand werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> - Geen spanning op bedieningskast (lampjes branden niet als functies zijn ingeschakeld) - Geen spanning op elektr. schakelventiel 	<ul style="list-style-type: none"> * Controleer de stekkerverbinding van de bedrading * Controleer de zekering van de trekker - Controleer het elektrisch circuit

9.2 Storingzoeken

Als giekten ten gevolge van hun eigen gewicht zakken, kan dit één van de volgende oorzaken hebben:

- een lekkend manchet in de cilinder;
- een lekkende stuurschuif;
- een lekkende poortveiligheid.

Zoek de oorzaak als volgt op:

- Laat het werktuig met de giekten op de grond zakken en zorg dat het werktuig goed ondersteund is.
- Zorg dat de druk van het hydraulisch systeem is.



Schakel de aftakas uit, stop de motor en haal de sleutel uit het contactslot. Zorg ervoor dat de trekker niet kan weggrollen.

- Monteer een blokkraan op de aansluiting van de lekkende zijde van de cilinder.
- Zorg dat de blokkraan dicht staat.
- Start de motor en schakel de aftakas in.
- Beweeg de giekten in een stand zodat er druk op de aansluiting van de lekkende zijde van de cilinder staat.



Schakel de aftakas uit, stop de motor en haal de sleutel uit het contactslot.

Als de giekten nu niet meer zakken is de afdichting van de cilinder in orde en zit de oorzaak in een lekkende stuurschuif of poortveiligheid. Controleer de stuurschuif als volgt:

- Laat het werktuig met de giekten op de grond zakken en zorg dat het werktuig goed ondersteund is.
- Zorg dat de druk van het hydraulisch systeem is.



Schakel de aftakas uit, stop de motor en haal de sleutel uit het contactslot. Zorg ervoor dat de trekker niet kan weggrollen.

- Verwissel de slangen van de lekkende stuurschuifsectie met die van een andere sectie.
- Start de motor en schakel de aftakas in.
- Beweeg de giekten in een stand zodat er druk op de aansluiting van de lekkende zijde van de cilinder staat.



Schakel de aftakas uit, stop de motor en haal de sleutel uit het contactslot.

Als de giekten nu niet meer zakken is de oorzaak een lekkende poortveiligheid en moet deze geheel vervangen worden.

Als het werktuig niet wil 'starten' en de kogelkranen op de giek staan open en het werktuig is niet geblokkeerd, dan is meestal een elektrische storing de oorzaak. Controleer dit als volgt:

- Demonteer de beschermkap van de hydraulische unit.
- Start de motor en schakel de aftakas in.
- Zorg ervoor dat de trekker niet kan weggrollen.



Verlaat de trekker maar kom niet in de buurt van het werktuig!

- Druk met een kleine schroevendraaier de pen van de magneet in. Als het werktuig nu wel start dan is een elektrische storing de oorzaak en moet het elektrisch circuit gecontroleerd worden.

971124/W3	RN
0901.1019	9-2

Als de float- of zweefstand niet werkt en de storing is niet hydraulisch, dan is meestal een elektrische storing de oorzaak. Controleer dit als volgt:

- Demonteer de beschermkap van de hydraulische unit.
- Start de motor en schakel de aftakas in.
- Zorg dat de trekker niet kan wegrollen.



Verlaat de trekker **maar kom niet in de buurt van het werktuig!**

- Druk met een kleine schroevendraaier de pen van de magneet van de float- of zweefstand in. Als de float- of zweefstand nu wel werkt dan is een elektrische storing de oorzaak en moet het elektrisch circuit gecontroleerd worden.



971124/W3	RN
0901.1019	9-3



HOOFDSTUK

10




Onderhoud

De onderhoudswerkzaamheden zoals beschreven in 10.1.1, 10.1.2 en 10.2.1 kunnen door de bediener zelf worden uitgevoerd. De overige werkzaamheden moeten aan onderhoudspersoneel worden overgelaten.

10.1 *Dagelijks onderhoud*10.1.1 *Smeren*


Smeer de aftakas t.p.v. de smeernippels na 8 uur door met Retinax HD-vet of gelijkwaardig. Raadpleeg ook de handleiding van de aftakas.

10.1.2 *Controleren*

- 
 Controleer de Grenadier dagelijks op loszittende onderdelen en zet deze zonnodig vast.
 - 
 Controleer de Grenadier dagelijks op beschadigde hydrauliekslangen en laat deze zonnodig vervangen (Zie par. 10.3, Vervangingscriteria).
 - 
 Controleer dagelijks of de waarschuwings- en bedieningsstickers nog aanwezig en leesbaar zijn. Vervang de stickers zonnodig.
- Controleer dagelijks het oliepeil van de hydrauliektank en vul zonnodig bij tot halverwege het peilglas.

10.2 *Periodiek onderhoud*10.2.1 *Smeren*


Smeer alle draaipunten van het aanbouwstuk, de gieken en de cilinders na ongeveer 20 werken door met Retinax HD-vet of gelijkwaardig.

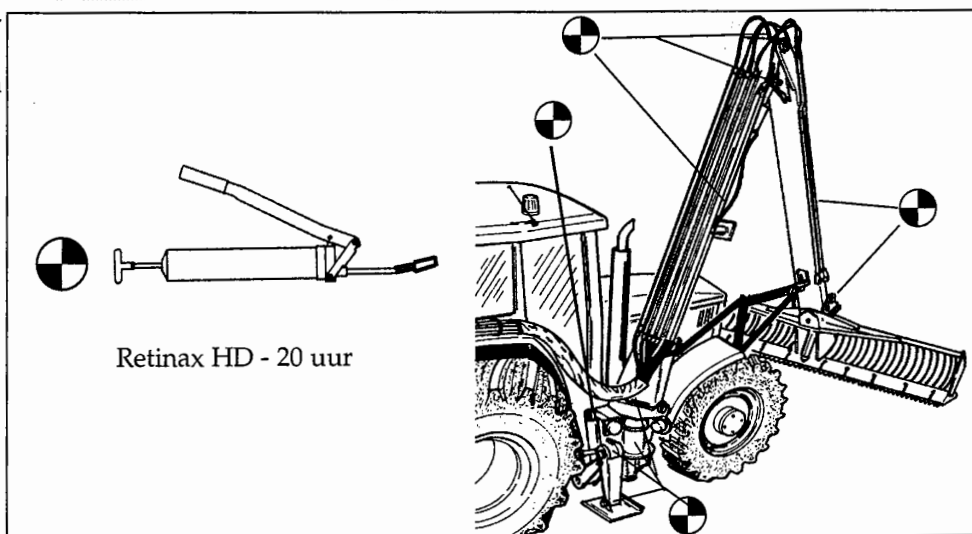

10.2.2 Retourfilters vernieuwen

Vervang de retourfilters na de eerste 100 draaiuren en daarna als het lampje op de bedieningskast blijft branden tijdens het werk (bij koude olie mag het lampje even branden), of als op de mechanische indicators op de retourfilters het rode vlak zichtbaar wordt.


- Demonteer het schroefdeksel (1).
- Demonteer het filterelement (2) met de buis en vang de lekolie op.
- Demonteer boven een opvangbak de buis en de adapter (3).
- Reinig de magneet aan het filterdeksel.
- Monteer de buis (3) met een nieuwe O-ring aan het nieuwe filterelement (2).
- Monteer het filterelement in het huis.
- Monteer het schroefdeksel.

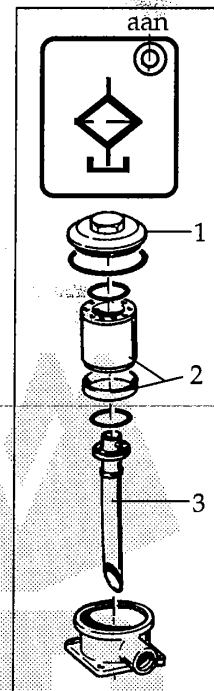

10.2.3 Hydrauliekolie verversen

Laat na \pm 1500 werkuren een monster van de hydrauliekolie analyseren (voor biologisch afbreekbare olie geldt een termijn van 1000 uur). Ververs de olie indien nodig als volgt:

- Demonteer het deksel (1) aan de bovenzijde van de tank.
- Zuig de tank met een pomp en een zuigslang zover mogelijk leeg.
- Plaats een opvangbak onder de hydrauliektank.
- Tap de resterende olie af door de aftapplug aan de onderzijde van de tank te demonteren.
- Demonteer het grote ronde deksel aan de onderzijde van de tank.
- Demonteer de retourfilters (2).
- Reinig de tank, deksels en aftapplug.
- Voer de afgewerkte olie en vuile poetslappen volgens de geldende regels af.
- Monteer nieuwe filterelementen (zie par. 10.2.2).
- Controleer de O-ringen van de deksels en vernieuw deze zonodig.
- Monteer de deksels en de aftapplug.
- Vul de tank met nieuwe olie tot het niveau de helft van het peilglas heeft bereikt. Gebruik dezelfde oliesoort als waarmee de Grenadier was afgevuld (zie par. 5.8).

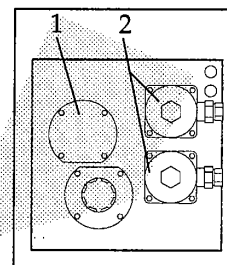

10Jan00/W5	RJ
0901.1033	10-2

10.2.4 Olie tandwielkast verversen


Ververs de olie van de tandwielkast na \pm 1500 werkuren als volgt:

- Plaats de hydraulische unit op een vlakke ondergrond.



Schakel de aftakas uit, stop de motor en neem de sleutel uit het contactslot.

- Demonteer de afschermkap van de hydraulische unit.
- Plaats een opvangbak onder de aftapplug.
- Demonteer de aftapplug en vang de olie op in de opvangbak.
- Demonteer de niveauplug.

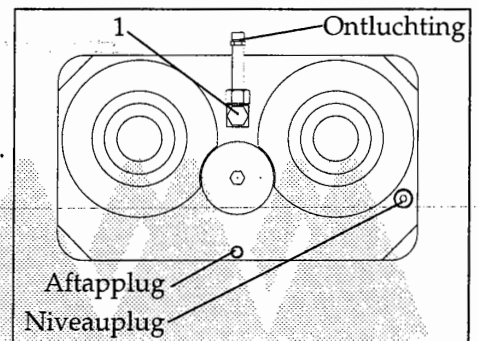

- Demonteer de ontluchting door de bout (1) los te draaien.
- Monteer de aftapplug.
- Vul de tandwielkast met ca. 2 liter Mobil Glygoyle 11 of gelijkwaardig.
- Controleer het olieniveau bij de niveauplug. De olie moet net uit het gat bij de niveauplug komen.
- Monteer de niveauplug en de ontluchting.
- Monteer de afschermkap van de hydraulische unit.
- Voer de afgewerkte olie volgens de geldende regels af.

10.2.5 Aftakas

Om vastroesten van de aftakas te voorkomen moet deze twee maal per jaar gereinigd en ingevet worden. Doe dit als volgt:

- Koppel de hydraulische unit af zoals beschreven in Hoofdstuk Bedienen.
- Demonteer de aftakas van de as van de tandwielkast.
- Neem de twee delen van de aftakas uit elkaar.
- Maak de as van de tandwielkast en de binnenvertanding van de aftakas schoon.
- Maak beide driehoekige delen van de aftakas schoon.
- Vet de as van de tandwielkast en de binnenvertanding van de aftakas in met Shell Retinax HD-vet of gelijkwaardig.
- Vet beide driehoekige delen in met Shell Retinax HD-vet of gelijkwaardig.
- Schuif beide delen van de aftakas weer in elkaar.
- Monteer de aftakas weer op de as van de tandwielkast.

10Jan00/W5	RN
0901.1033	10-3

10.2.6 Controleren

- Controleer wekelijks of de bouten van de klemplaat op de hefcilindersteunbus vast staan (280 Nm).
- Controleer de Grenadier wekelijks op scheurvorming. Vervang of repareer gescheurde onderdelen.
- Controleer de Grenadier wekelijks op lekkage van cilinders, koppelingen enz. Vervang lekke afdichtingen.
- Controleer wekelijks of de draaipunten niet te veel speling hebben. Vervang zonodig betreffende onderdelen.
- Controleer wekelijks of de schuifgiek spelingsvrij is. Laat de schuifgiek opnieuw afstellen als er speling is (zie par. 11.2).
- Controleer wekelijks of de oliekoeler nog werkt door de draad van de temperatuurvoeler los te maken en tegen de de schakelkast van de oliekoeler te houden (de motor van de koeler moet nu gaan draaien).
- Controleer na elke 500 werkuren het oliepeil van de tandwielkast (zie par. 10.2.4).

10.3 Vervangingscriteria

- Mechanische constructie: Vervang of repareer gescheurde onderdelen.
- Draaipunten: Vervang de betreffende onderdelen als er teveel speling ontstaat.
- Hydrauliekslangen: Vervang de hydrauliekslangen zodra de stalen mantel zichtbaar is of als ze anderszins beschadigd zijn.
- Stickers: Vervang de stickers 9904.0446 (3x), 9904.0428 (2x), 9904.0413, 9904.0414, 9904.0607, 9904.0459 en de stickers van de diverse bedieningsorganen zodra deze onduidelijk worden of loslaten.
- Slangbescherming: Vervang de slangbescherming 9900.3150 zodra deze is doorgesleten. Geef bij het bestellen de gewenste lengte op.
- Onderdelen hydraulische installatie: Laat lekkende componenten vervangen of repareren.

10Jan00/W5	RN
0901.1033	10-4

HOOFDSTUK

11

Reparatie

11.1 Afstellen giekbuffer

Om de constructie te ontlasten is op giek 1 een verstelbare buffer gezet. Deze buffer is bij Herder B.V. afgesteld. Normaal gesproken hoeft u als gebruiker niets aan deze afstelling te veranderen. De buffer moet wel opnieuw worden afgesteld als een andere giek of cilinder is gemonteerd. Afstellen gaat als volgt:

- Zet de giek in een zodanige stand dat de buffer gemakkelijk verwijderd kan worden.



Schakel de aftakas uit, stop de motor en neem de sleutel uit het contactslot.

- Demonteer de buffer met de vier bouten.
- Start de trekker en schakel de aftakas in.
- Stuur de hefcilinder 'uit'.
- Stuur de knikcilinder helemaal in.




Schakel de aftakas uit, stop de motor en neem de sleutel uit het contactslot.

- Draai de conramoer los.
- Stel de buffersteun zo af dat er 50 mm ruimte zit tussen de buffersteun en giek 2 (zie afbeelding).
- Draai de conramoer vast.
- Start de trekker en schakel de aftakas in.
- Zet de giek in een zodanige stand dat de buffer gemakkelijk gemonteerd kan worden.




Schakel de aftakas uit, stop de motor en neem de sleutel uit het contactslot.

- Monteer de buffer.

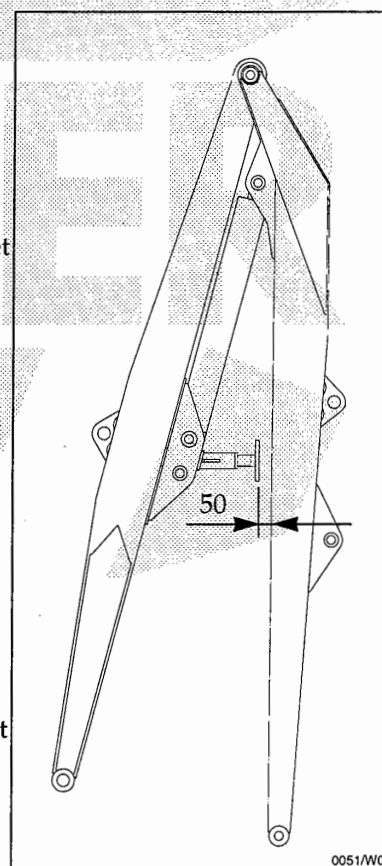

11.2 Afstellen geleiding schuifgiëk

Stel de schuifgiëk opnieuw af als merkbare speling ontstaat. Doe dit als volgt:

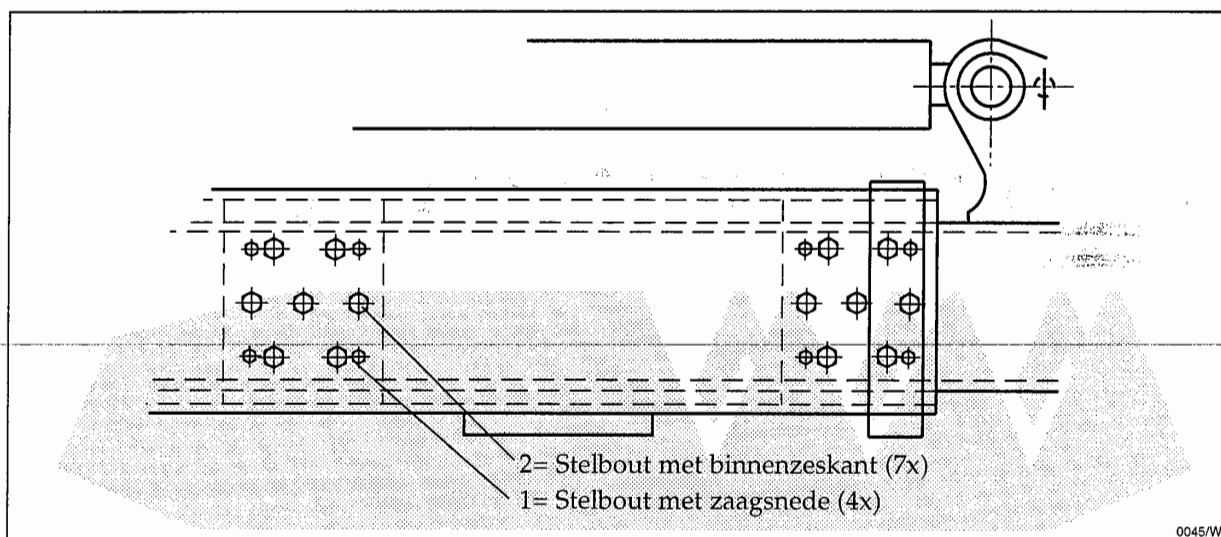

Schakel de aftakas uit, stop de motor en neem de sleutel uit het contactslot.

- Draai de borgmoeren (1) van de bouten met zaagsnede \pm vier omwentelingen los (linksom). Houd hierbij de bouten tegen met een schroevendraaier.
- Draai de moeren (2) van de stelbouten met binnenzeskant los.
- Draai de bouten met binnenzeskant (2) zover rechtsonder dat de geleiding spelingvrij is. Pas op voor verklemmen.
- Draai de moeren (2) vast.
- Draai de borgmoeren (1) licht vast \pm 5 Nm.


11.3 Afstellen Herder-snelsluiting

Stel de snelsluiting opnieuw af als speling is ontstaan. Doe dit als volgt:



Schakel de aftakas uit, stop de motor en neem de sleutel uit het contactslot.

- Draai de contraoeren (1) los.
- Draai de stelbouten (2) geheel in.
- Draai de bouten (3) en de moeren (4) licht vast (koppel 60 Nm).
- Draai de stelbouten (2) linksom totdat deze het bovendeele raken.

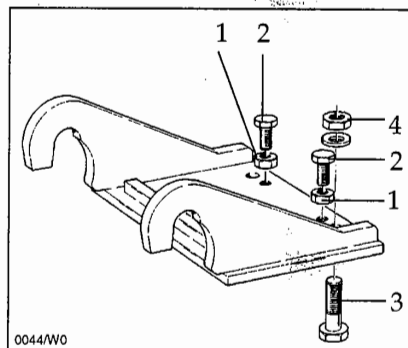


000104/W7	RW
0901.1019	11-2

- Borg de bouten met de contra moeren (1).
- Draai de bouten (3) en moeren (4) normaal vast (koppel 350 Nm).

11.4 Laswerkzaamheden

- Raadpleeg de handleiding van de trekker.
- Maak voor het lassen beide accuklemmen van de trekker los. Demonteer eerst de - aansluiting, daarna de + aansluiting. (Monteer de polen na het lassen in omgekeerde volgorde).
- Bevestig de massaklem van het lasapparaat zo dicht mogelijk bij de te lassen plaats, zodat er geen lasstroom over de lagers loopt.
- Verwijder eventuele olie- en gewasresten voor u gaat lassen, dit vanwege het brandgevaar.

! Las nooit aan of zeer dicht in de buurt van de accumulator in het hydraulische circuit.

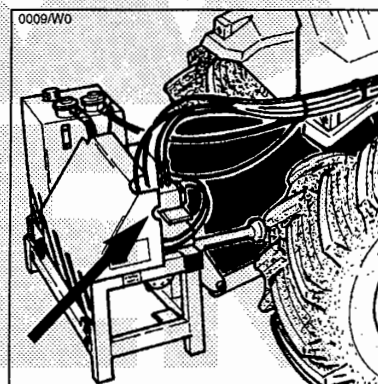

11.5 Werken aan de hydraulische installatie

- !** Laat het werktuig op de grond zakken, schakel de aftakas uit, stop de motor en neem de sleutel uit het contactslot.
- !** Als het elektrisch contact is uitgeschakeld valt de stuurdruk in het systeem automatisch weg. De accumulator zelf blijft echter onder (stikstof)druk staan.
- !** Stel de accumulator niet bloot aan hoge temperaturen.
- !** Draai nooit koppelingen los voordat u er zeker van bent dat de druk eraf is.
- !** Bedenk dat in het hydraulisch systeem wordt gewerkt met olie onder hoge druk. Een oliestraal onder hoge druk kan onzichtbaar zijn, door de huid heendringen en zware verwondingen veroorzaken. Probeer daarom nooit een lek met de hand op te sporen of af te dichten. Raadpleeg bij verwonding door olie lekkage direct een arts, i.v.m. infectiegevaar.
- !** Kijk uit voor wegsputende olie als een koppeling is losgedraaid. Als een cilinder die gevuld is met olie door een kracht van buitenaf wordt bewogen kan er olie uitspuiten.
- !** Sleutel niet zelf aan poortveiligheden.
- !** Voer gemorste olie altijd volgens de geldende regels af.


000104/W7	RN
0901.1019	11-3

- Let er bij alle werkzaamheden op dat er geen vuil in de hydraulische installatie komt.
- Neem contact op met uw leverancier als er iets niet duidelijk is.

11.6 Gebruik afsluiter zuigbuis

Wanneer het nodig is een reparatie aan een pomp uit te voeren, kunnen de zuigbuizen aan de onderzijde van de tank afgesloten worden. Hierdoor is het niet nodig de tank leeg te pompen. Gebruik de afsluiter als volgt:

- Demonteer het filter met behuizing boven de zuigbuis van de betreffende pomp.
- Plaats de afsluiter in de tank.
- Zet de plaat van de afsluiter (1) vast op de tank. Gebruik hiervoor de bouten waarmee het filterhuis is gemonteerd.
- Draai de stang van de afsluiter (2) rechtsom tot deze 'aan' zit op de zuigbuis.
- Plaats een opvangbak onder de zuigaansluiting van de pomp (i.v.m. olie in de zuigslang).

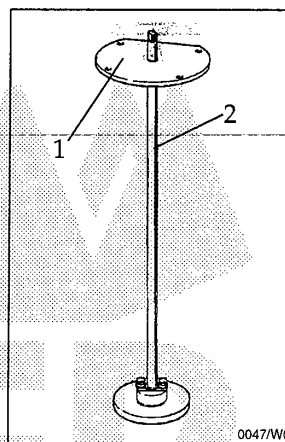

Nu kan de zuigaansluiting van de pomp gedemonteerd worden.

000104/W7	RN
0901.1019	11-4

HOOFDSTUK

12

Opslag


Als de Grenadier langere tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld tijdens de winterperiode) neem dan de volgende maatregelen:

- Maak de Grenadier op een daarvoor bestemde plaats schoon met een hogedrukreiniger of iets dergelijks. Als de machine wordt schoongemaakt met een hogedrukreiniger of iets dergelijks, spuit dan niet op de volgende plaatsen:
 - pen-gat verbindingen die niet nagesmeerd kunnen worden (zoals cilinderpenen);
 - de V-ring onderaan de draaikolom.

Maak deze plaatsen schoon met een borstel of iets dergelijks om vastroesten te voorkomen.

- Koppel de Grenadier af zoals beschreven is in het hoofdstuk bedienen (bij voorkeur op een overdekte plaats).
- Voer eventuele reparaties en/of onderhoud uit.
- Smeer alle draaipunten door.
- Werk lakschade bij.

970502/W3	R _N
0901.1019	12-1



HOOFDSTUK


13

Afdanken

- Tap de hydrauliekolie af en vang dit op.
- Tap de tandwielkastolie af en vang dit op.
- Demonteer de kunststof onderdelen.
- Verwijder het smeervet.
- Voer de olie- en vetresten volgens de geldende regels af.
- Voer de kunststof onderdelen volgens de geldende regels af.
- Voer de overige onderdelen af als metaalschroot.



960925/W2	CB
0901.1019	13-1

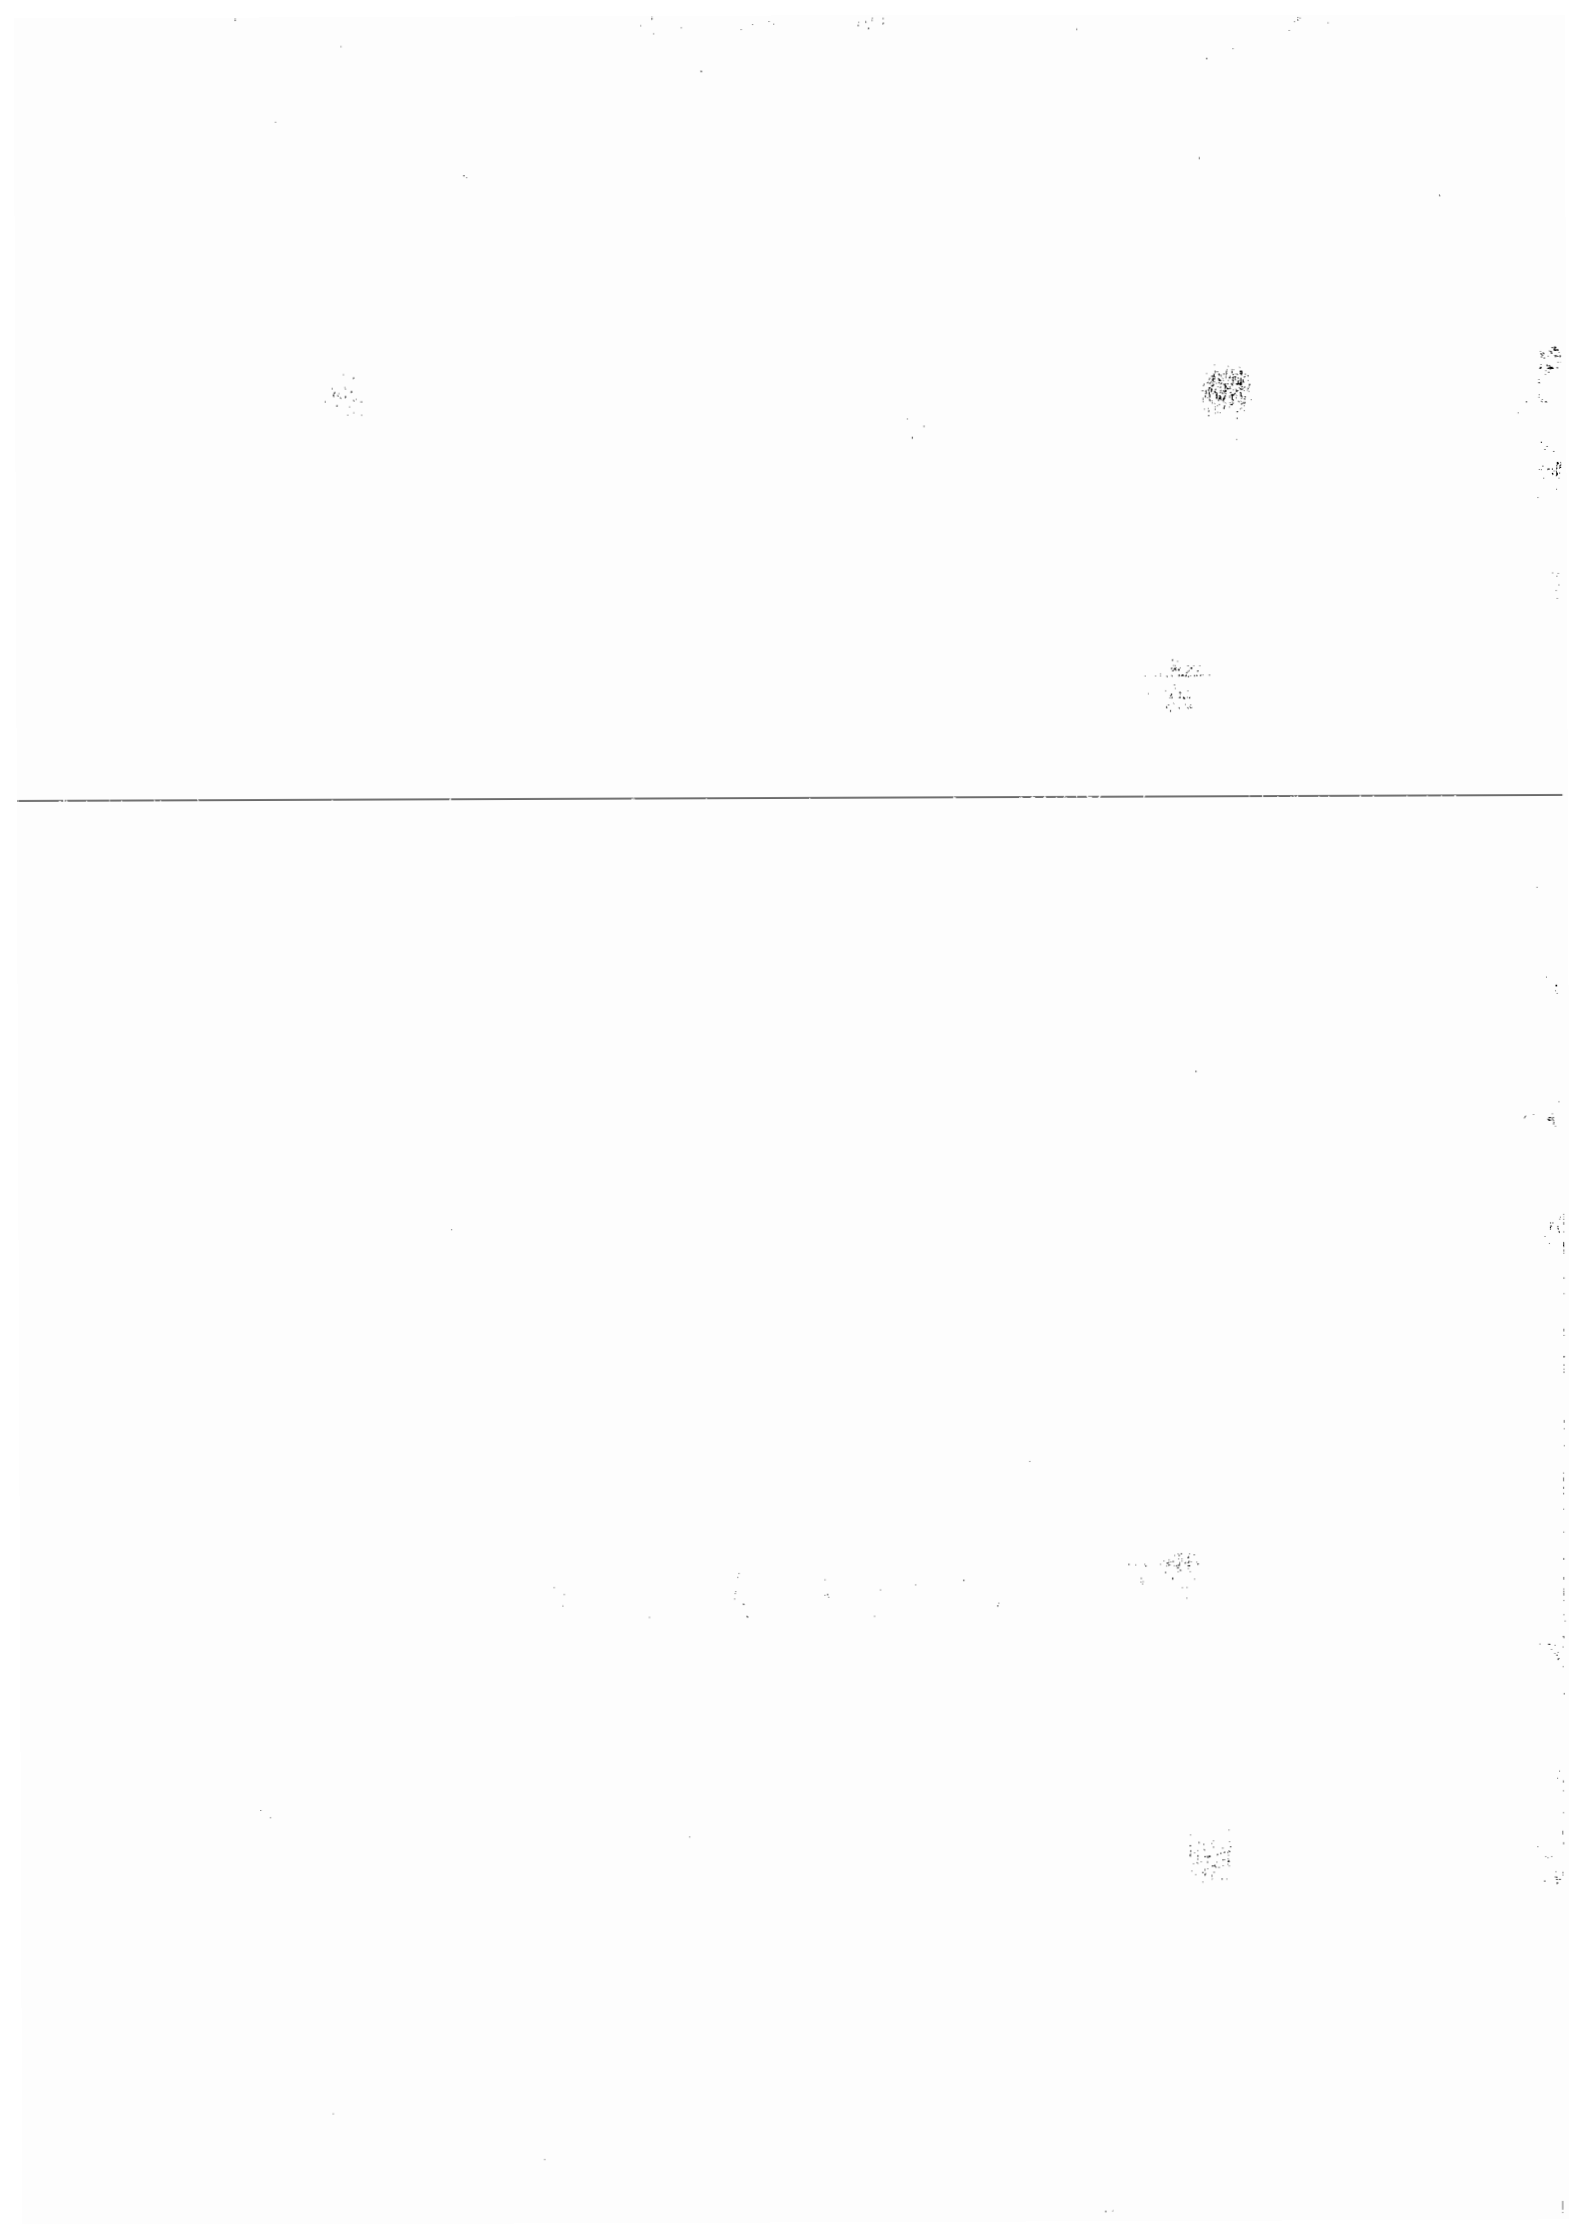

Fabrikant en importeurs**Fabrikant:****Herder B.V.**

Herculesweg 6, 4338 PL Middelburg
 Postbus 8010, 4330 EA Middelburg
 Tel.: +31(0)118-679500, magazijn: +31(0)118-679550
 Fax: +31(0)118-638730
 Internet: <http://www.herder.nl>
 e-mail verkoop machines: sales@herder.nl
 e-mail verkoop onderdelen: magadm@herder.nl

Importeurs EU:**België:***N.V. Hilaire van der Haeghe SA*

Boomsesteenweg 174
 B-2610 Wilrijk Antwerpen **België**
 Tel.: 003238210830 Fax: 003238210880
 Internet: vanderhaeghe.be
 e-mail: vanderhaeghe@vanderhaeghe.be

Denemarken:*HP Entreprenormaskiner AS*

Tingbjergvej 10
 DK-4632 Bjaeverskov **Denemarken**
 Tel.: 004556871010 Fax: 004556871209
 Internet:
 e-mail: info@hpentrenoermaskiner.dk

Duitsland:*Otto Th. Menke GmbH*

Overweg 22-24
 W-59494 Soest **Duitsland**
 Tel.: 00492921965400 Fax: 00492921965480
 Internet: <http://www.otto-th-menke.de>
 e-mail: info@otto-th-menke.de

Estland:*A. Tammel LTD*

Turu 7
 48303 Jogeva **Estland**
 Tel: 003727768030 Fax: 003727768044
 Internet:
 e-mail: at@atammel.ee

Frankrijk:*Alcomat*

Route de Montdidier 27
 PB 25, Fra 80700 Roye **Frankrijk**
 Tel.: 0033322873822 Fax: 003332790142
 Internet:
 e-mail:

Noremat

166, rue Ampère BP93
 F-54714 Ludres Cedex **Frankrijk**
 Tel.: 0033383256960 Fax: 0033383261285
 Internet: <http://www.noremat.fr>
 e-mail: contact@noremat.fr

Griekenland:*Ram Europe*

1st km Orchomenos-Kastro
 32300 Orchomenos **Griekenland**
 Tel.: 003026134980 Fax: 003026134520
 Internet:
 e-mail: info@rameurope.com

Hongarije:*Varoskert KFT*

Hajogyari Sziget, Majus 9. Park
 H-1033 Budapest **Hongarije**
 Tel.: 003614379020 Fax: 003614379021
 Internet:
 e-mail:

Luxemburg:

Sichel Industrie S.A.

81, Route de Luxembourg
L-4191 Pontpierre **Luxemburg**
Tel.: 00352573316 Fax: 00352572363
Internet:
e-mail: sichelln@pt.lu

Oostenrijk:

Otto Th. Menke GmbH

Overweg 22-24
W-59494 Soest **Duitsland**
Tel.: 00492921965400 Fax: 00492921965480
Internet: <http://www.otto-th-menke.de>
e-mail: info@otto-th-menke.de

Polen:

*Hondo Inzynieria Sanitarna I
Ladowa*

ul. Mickiewicza 42
59-400 Jawor **Polen**
Tel.: 0048768702548 Fax: 0048768702548
Internet:
e-mail: hondo@csso.com.pl

Slovenië:

Tamcek M&M D.O.O.

Zaletelova 3
1210 Ljubljana-Sentvid **Slovenië**
Tel.: 0038614232271 Fax: 0038612560537
Internet:
e-mail: nikovuksa@volja.net

Slowakije:

Land Servis - Melioracie

Ul. Petrovova 30
075 01 Trebisov **Slowakije**
Tel.: 004219486222063
Internet:
e-mail: land@stonline.sk

Spanje:

Febo

C/uno 8 Fuente del omet
E-46229 Picassent/Valencia **Spanje**
Tel.: 003461231008 Fax: 003461231008
Internet:
e-mail: febosa@jazzfree.com

Tsjechië:

MTM Tech SRO

Janovska 375
10900 Praha 10-Horni Mecholupy **Tsjechië**
Tel.: 0042027863870 Fax: 0042027863870
Internet: <http://www.cz-industry.cz/mtm>
e-mail: mtmtech@czn.cz

Verenigd Koninkrijk:

Mastenbroek Ltd.

83, Swineshead Road
Wyberton Fen
Boston, Lincs PE21 7JG **Engeland**
Tel.: 00441205311313 Fax: 00441205310016
Internet: mastenbroek.com
e-mail: glyn.dale@mastenbroek.com

Zweden:

Bertil Liljeholm AB

Agatan 6
S-21225 Malmö **Zweden**
Tel.: 004640294300 Fax: 004640294365
Internet: bertil@liljeholm.se
e-mail: <http://www.liljeholm.se>

Importeurs buiten de EU:

Australië: 22 Hydrive Close
3175 Dandenong South Victoria **Australië**
Imms Int. Mowers PTY. LTD Tel.: 0061397999511 Fax: 0061397999522
Internet:
e-mail: philip@intmowers.com.au

Brazilië: av. Baldan no. 1500 - cep
15993-000 Matao-SP **Brazilië**
Agri-Tillage do Brasil Tel.: 0055162822577 Fax: 0055162822480
Internet: <http://www.agritillage.com.br>
e-mail: msteenmeijer@agritillage.com.br

Canada: P.O. Box 22
Picture Butte, Alte **Canada**
Park Lake Welding & Mfg LTD Tel.: 0018005674706 Fax: 0014033814706
Internet: <http://www.parklakewelding.com>
e-mail: jumbo@parklakewelding.com

Egypte: 8, Saray El-Azbakia str.
Cairo, **Egypte**
Meitco Tel.: 002025758851 Fax: 002025757002
Internet:
e-mail: meitco@yahoo.com

Iran: Unit 604, No. 11, khashayar tower, sharifi brother st., vanak sq
postcode: 19699-43591, Teheran, **Iran**
Shaka International CO. (P.J.S) Tel.: 0098218779093, 0098218779847 Fax: 0098218784663
Internet: <http://www.shakaco.com>
e-mail: alirezaeiafsah@yahoo.co.uk

Israël: P.O.Box 50302
IL61500 Tel-Aviv **Israël**
Agor Engineering Enterpr. Tel.: 0097239382935 Fax: 0097235180680
Internet:
e-mail: agor@zahav.net.il

Korea: 878-2 Kwan Yang Dong Dong An-Ku An Ynag City
Kyunggi-Do 431-060 **Korea**
Tam-Osung Rock Equipment CO,LTD Tel.: 0082314219257 Fax: 0082314229259
Internet: <http://www.samdukscience.co.kr>
e-mail: tomosung@kornet.net

Kroatië: Ozaljska 146
Zagreb, **Kroatië**
Vado Export-Import Tel.: 0038513695105 Fax: 0038513640018
Internet:
e-mail: vado@zg.hinet.hr

Maleisië: Lot 4A2, 4th Floor, Wisma Wong Wo Lo
Jalan Tun Mustapha, Batu Arang 1
MYS-87007 W.P. Labuan, **Maleisië**
Ecotech Trade & Supplies Ltd. Tel.: 006087424740 Fax: 006087424741
Internet:
e-mail: ecotech@tm.net.mv

Mexico:

I.B. Commerz, SA de CV

Bosque De Rio Frio No.72
LaHerradura
MX52784 Huixquiluxcan MX **Mexico**
Tel.: 005252949540 Fax: 005255890001
Internet: <http://>
e-mail: ibc-hess@folamsa.com

Soedan:

Tital Company LTD.

P.O. Box 260
Khartoum, **Soedan**
Tel.: 0024911471979 Fax: 0024911464478
Internet:
e-mail: tital2000@hotmail.com

Turkije:

Upeks Dis Ticaret A.S.

Fiskiye Sokak no. 10/5
GOP Ankara **Turkije**
Tel.: 00903124460632 Fax: 00903124460224
Internet:
e-mail: upeks@superonline.com

Zwitserland:

Otto Th. Menke GmbH

Overweg 22-24
W-59494 Soest **Duitsland**
Tel.: 00492921965400 Fax: 00492921965480
Internet: <http://www.otto-th-menke.de>
e-mail: info@otto-th-menke.de

BIJLAGE


B

Hydraulisch schema

Inhoud


1. Groep 141.01 Hydraulisch schema Grenadier MBK S '99
2. Groep 141.08 Hydraulisch schema Grenadier MBK S '98 extra bedieningsfunctie



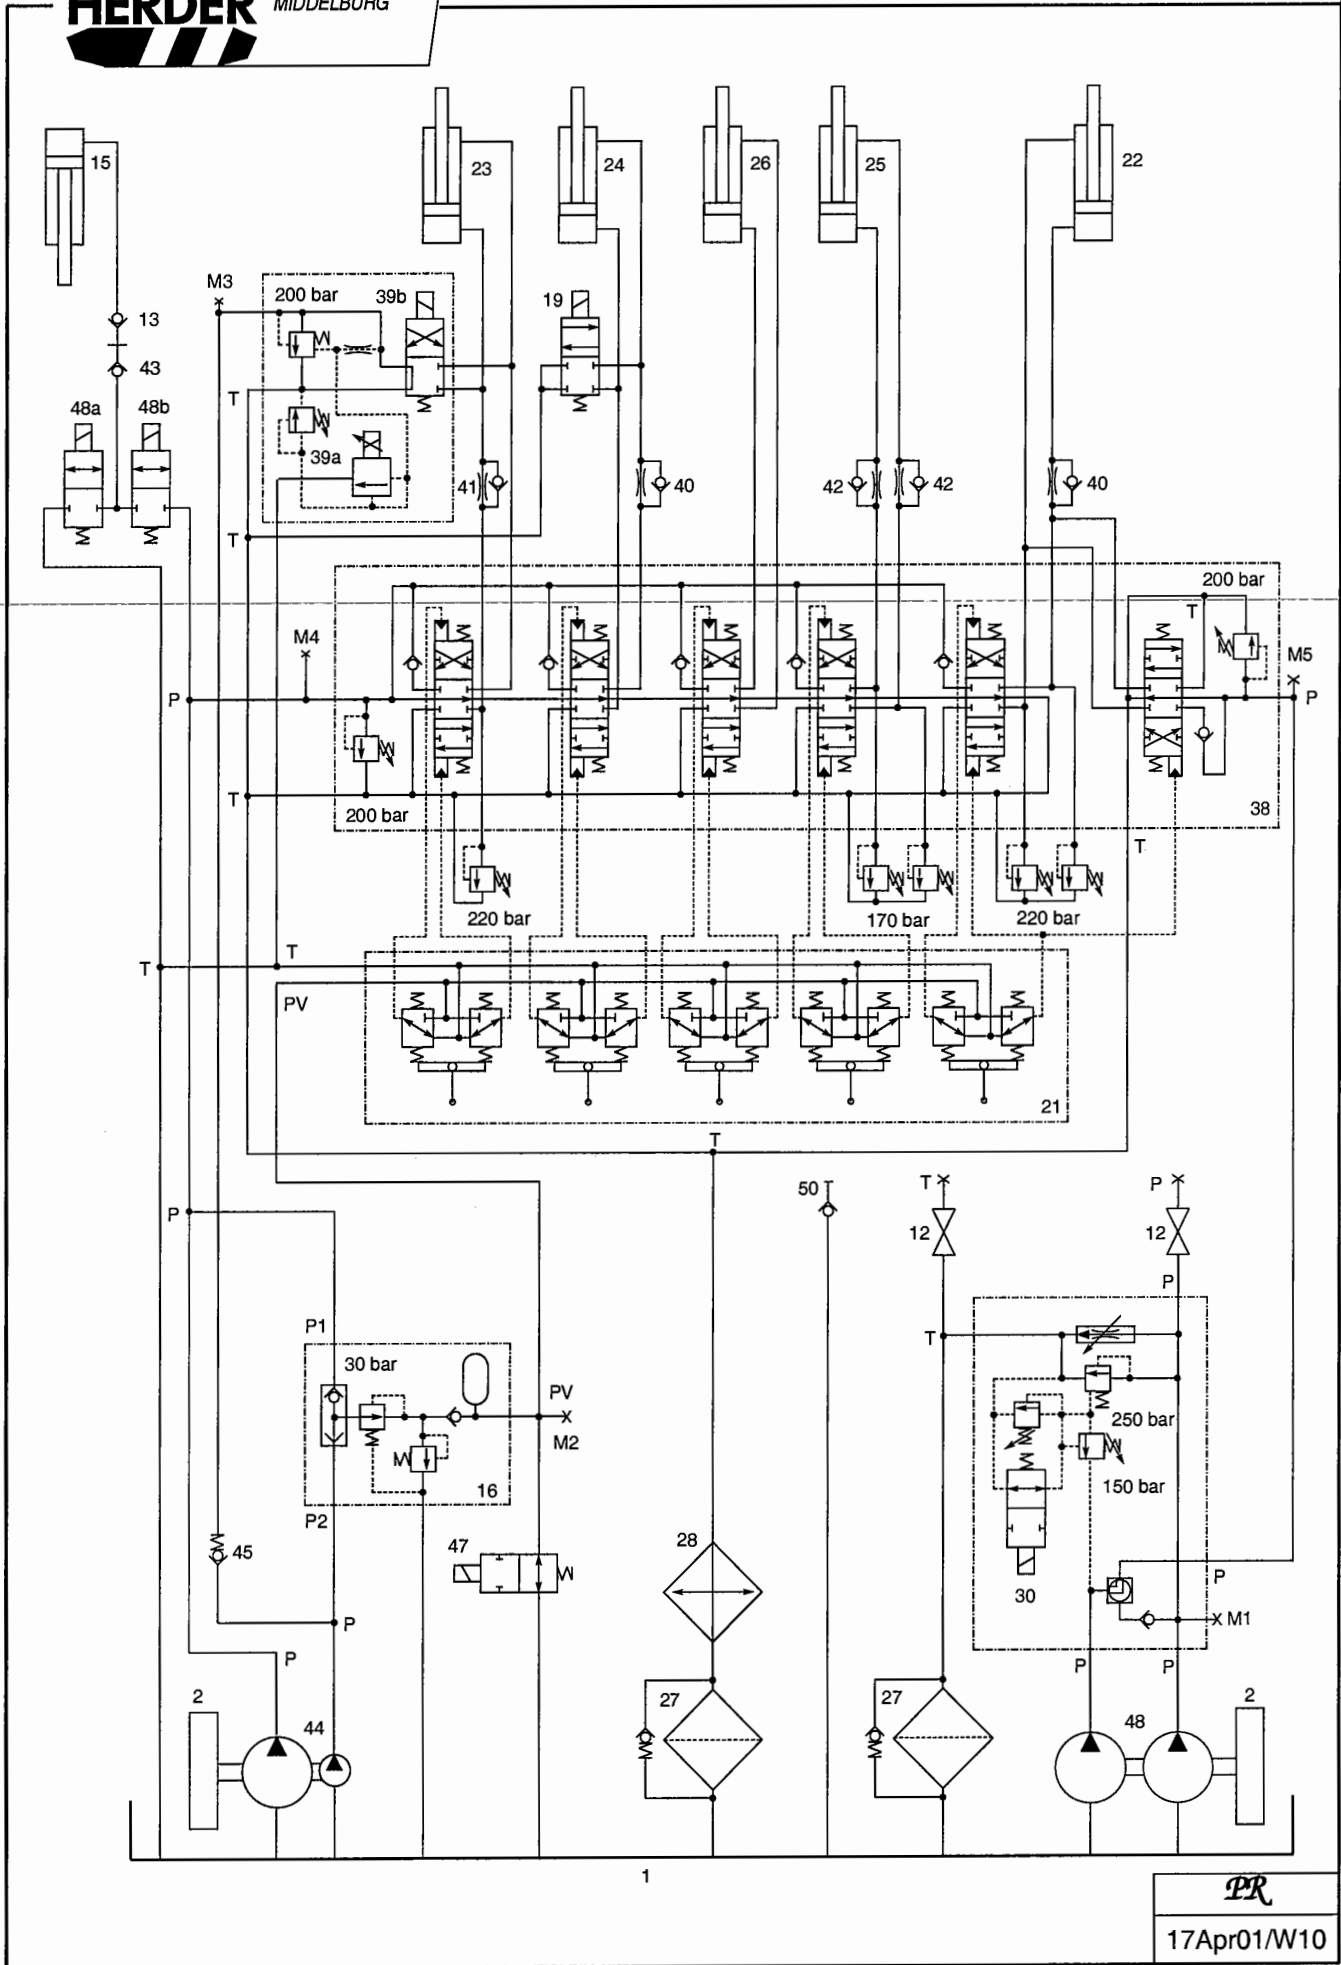


<u>Pos. Nr.</u>	<u>Benaming</u>
1	Tank + olie
2	Tandwielkast
12	Blokkraan
13	Snelkoppelingshuis
15	Stabilisatorcilinder
16	Stuurdrukverzorgingseenheid
19	Floatventiel
21	Stuurdrukgevers
22	Knikcilinder
23	Hefcilinder
24	Bakcilinder
25	Zwenkcilinder
26	Pootcilinder
27	Retourfilter
28	Oliekoeler
30	Schakelventiel
38	Stuurschuif
39a	Zweefregelventiel
39b	Zweefschakelventiel
40	Smoring 3 mm
41	Smoring 2,5 mm
42	Smoring 2 mm
43	Snelkoppelingssteker
44	Giekenpomp
45	Terugslagklep
47	Potdichtklep
48	Werktuigpomp
48a	Stabilistorcilinder retouraansluiting
48b	Stabilistorcilinder persaansluiting
50	Snelkoppelingshuis

M1/M2/M3/M4/M5 = Drukmeetpunt
P = Pers
T = Tank

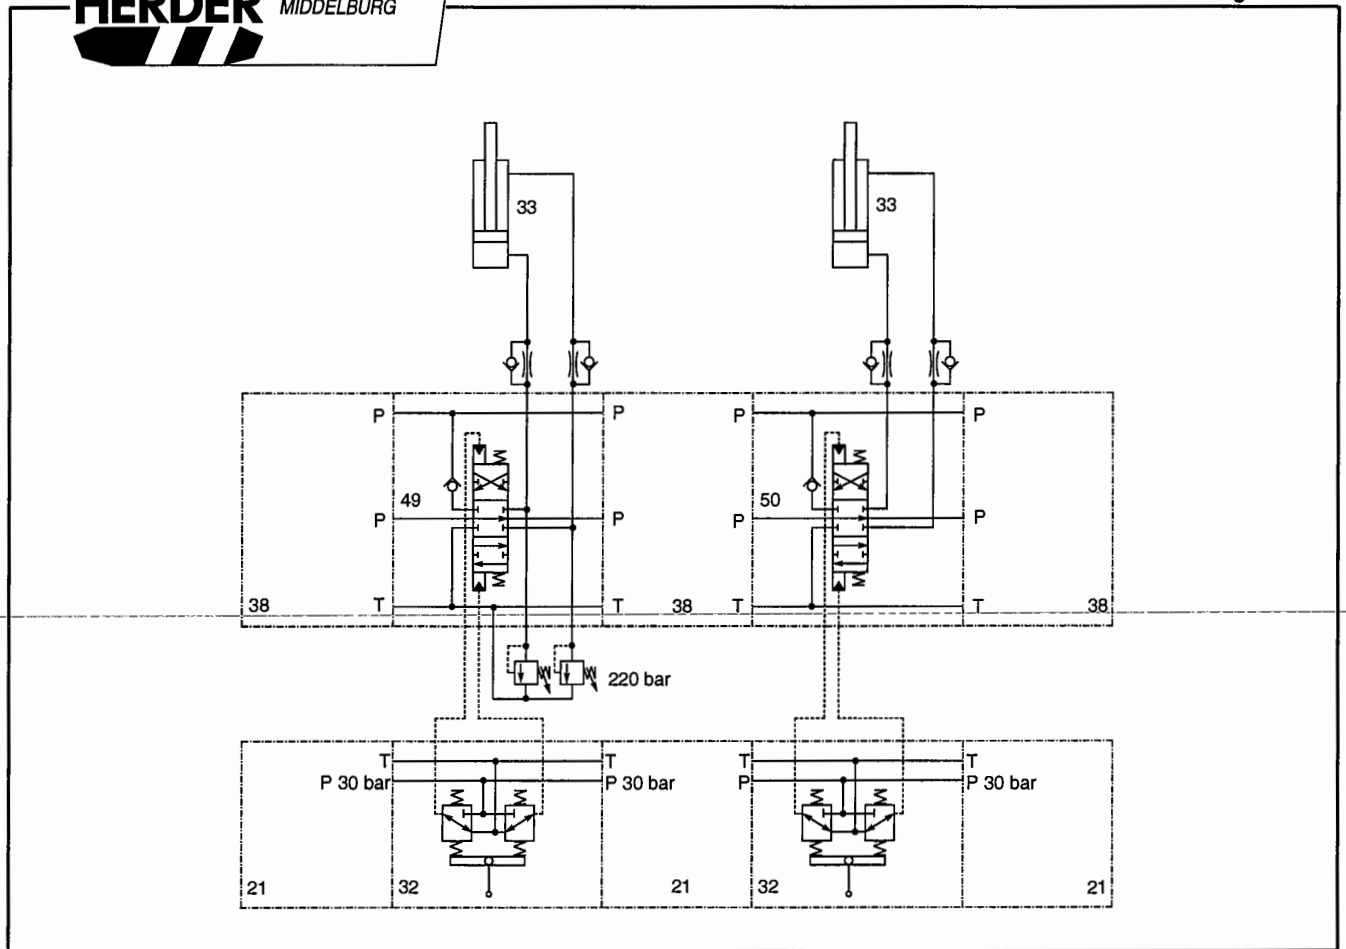

Pos. Nr.	Benaming
21	Stuurdrukgevers (standaard)
32	Extra stuurdrukgever
33	Cilinder
38	Stuurventiel (standaard)
49	Werksectie met twee poortveiligheden
50	Werksectie zonder poortveiligheden
P	Pers
T	Tank




BIJLAGE


C

Elektrisch schema

Inhoud

1. Groep 0799.1044 Verlichtingsset tankdrager
2. Groep 0799.1086 Bedieningskast Grenadier MBK S
3. Groep 0799.1087 Kabelboom Grenadier MBK S
4. Groep 0799.1089 Bedieningskast Grenadier MBK S met extra schakelfunctie
5. Groep 0799.1091 Kabelboom Grenadier MBK S met extra schakelfunctie
6. Groep 0799.1126 Schakelkast oliekoeler
7. Groep 0799.1127 Voedingskabel oliekoeler
8. Groep 0799.1204 Bedieningskast elektrisch bediende stabilisator cilinder

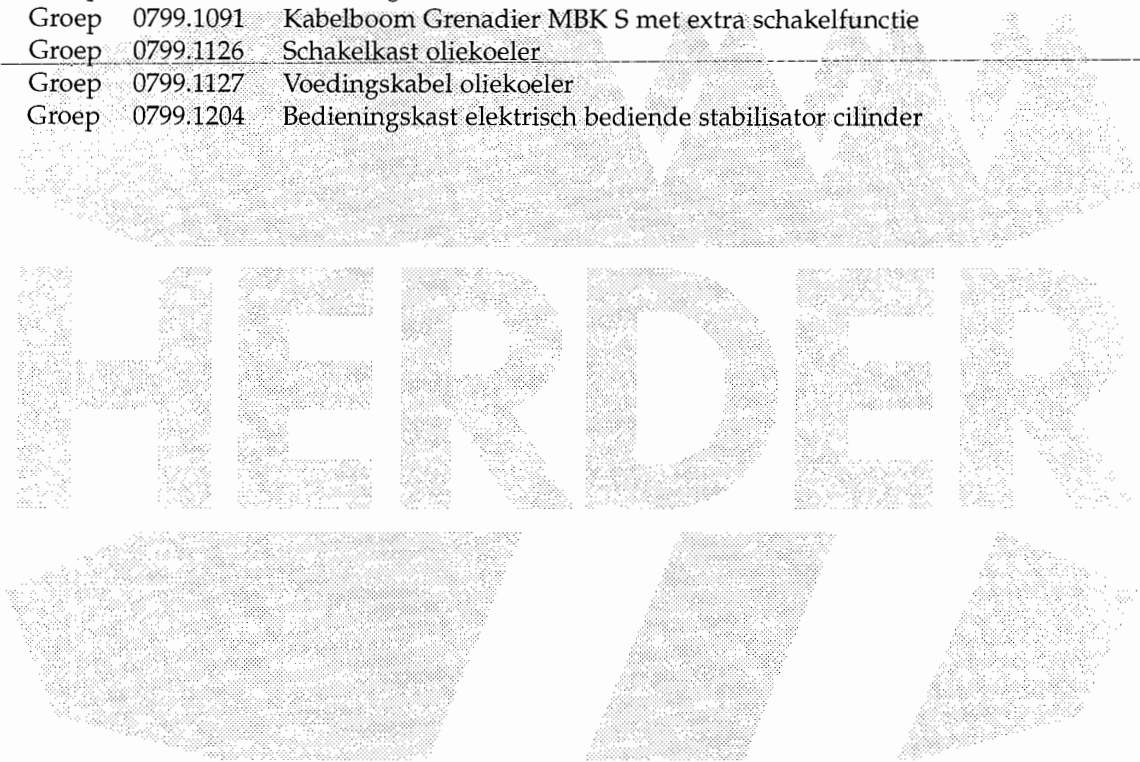







HERDER BV
MACHINEFABRIEK
MIDDELBURG

Groep/Group/Gruppe/Groupe/Grupo: 0799.1044

- 1/L = BL
- 2/54G = W
- 3/31 = Z
- 4/R = GR
- 5/58R = R
- 6/54 = G
- 7/ 58L = BR

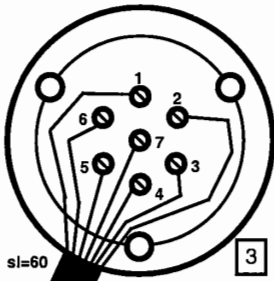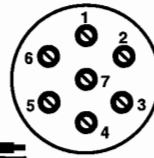

- 1/L = BL
- 2/54G = W
- 3/31 = Z
- 4/R = GR
- 5/58R = R
- 6/54 = G
- 7/ 58L = BR

sl=60

3

15

10

l=800

13

24

13

2

sl=50

25

16

7

l=2500

17

22

21

1

22

21

sl=80

sl=80

l=1280

sl=80

sl=80

l=1130

26

19

26

19

22

21

23

sl=90

14

4

22



21

23

sl=90



14

5

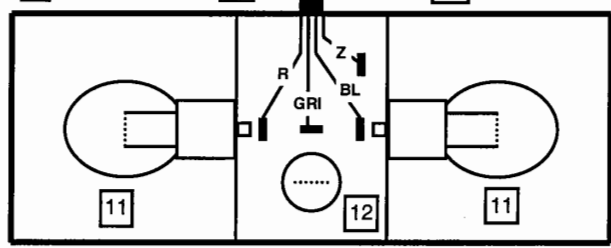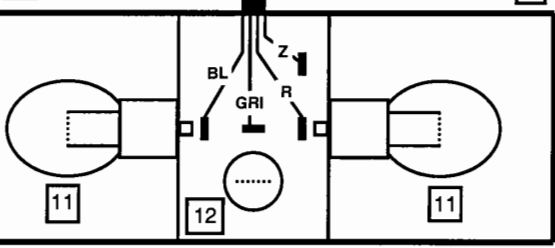

22

22

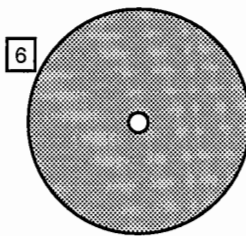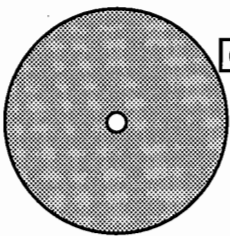

PR

22Jun01/W6

<u>Pos. Nr.</u>	<u>Bestelnr.</u>	<u>Benaming</u>	<u>Aantal</u>
-	0799.1044	Verlichtingsset cpl. (pos 1- 15)	-
1	9605.5110	Waterdichte kast	1
2	9603.0007	Trailerstekker 7-polig	1
3	9603.1007	Trailerdoos 7-polig	1
4	9600.1008	Achterlicht links	1
5	9600.1003	Achterlicht rechts	1
6	9600.5004	Reflector rond rood	2
7	9900.5008	Kabel 7x1,5mm ²	Afknijplengte = 2,5 m
8	9900.5004	Kabel 4x1,5mm ²	Afknijplengte = 1,13 m
9	9900.5004	Kabel 4x1,5mm ²	Afknijplengte = 1,28 m
10	9900.5008	Kabel 7x1,5mm ²	Afknijplengte = 0,8 m
11	9600.0006	Lampje 12V 21W	4
12	9600.0005	Lampje 12V 10W	2
13	9605.0203	Draadbus AZ5.CE015	14
14	9605.0010	Kabelschoen OVL.541	30
15	9271.0900	Bundelbandje zwart 200x4,5mm	1
16	9203.0400	Carrosseriering SR6 DIN9012A	1
17	9273.0010	Kabelbeugel 10mm	1
19	9273.0203	Bevestigingsbeugel 8mm	5
20	9273.0204	Bevestigingsbeugel 10mm	2
21	9200.0500	Sluitring SR5 DIN125.1B	6
22	9105.0504	Inbusbout M5x16 DIN912	8
23	9150.0500	Moer M5 DIN934	4
24	9105.0508	Inbusbout M5x30 DIN912	3
25	9105.0602	Inbusbout M6x12 DIN912	1
26	9105.0402	Inbusbout M4x10 DIN912	7
l	Kabel afknijplengte		
sl	Kabel afstriplengte		

Kabel 7 adr.Waterdichte kast :

a = Achterlicht rechts = rood = R
b = Knipperlicht rechts = groen = GR
c = Remlichten = geel = G
d = Massa = zwart = Z
e = Achterlicht links = bruin = BR
f = Knipperlicht links = blauw = BL
g = Constant stroom = wit = W
h = ----

Achterlicht :


Licht = grijs = GRI
Knipperlicht = blauw = BL
Remlicht = rood = R
Massa = zwart = Z





HERDER BV
MACHINEFABRIEK
MIDDELBURG

Groep/Group/Gruppe/Groupe/Grupo: 0799.1086

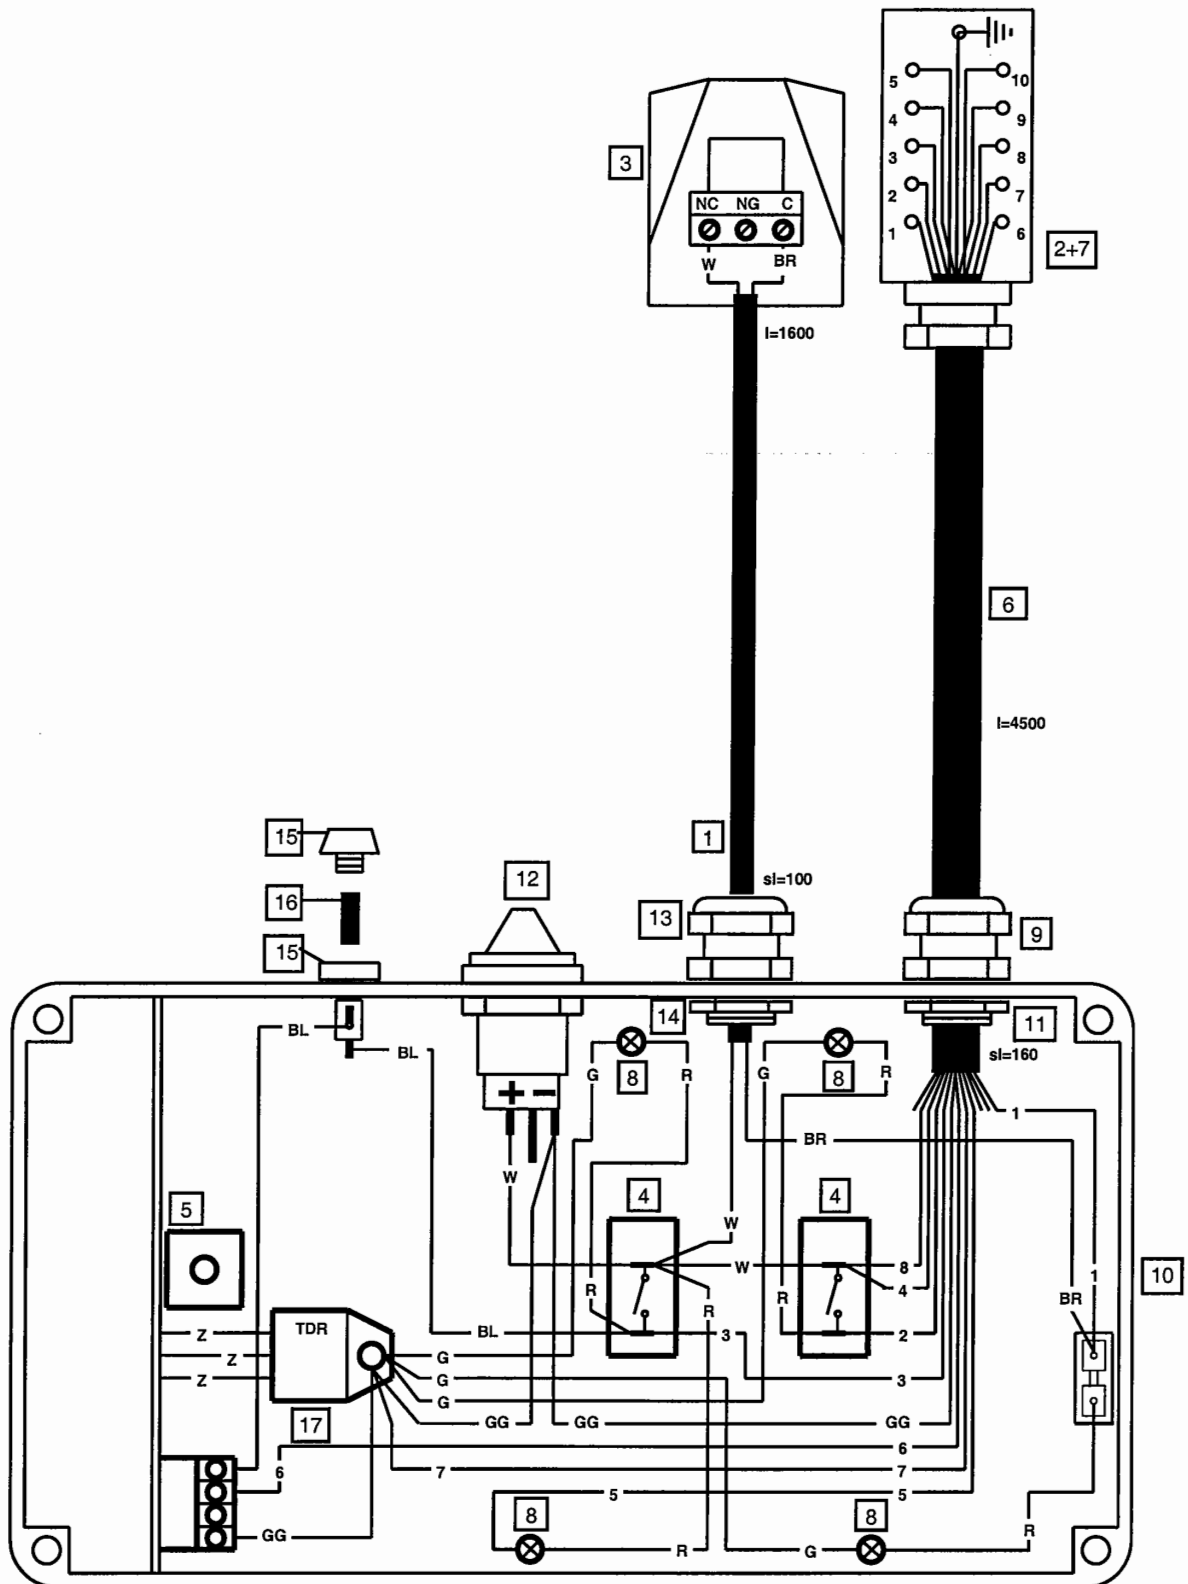




<u>Pos. Nr.</u>	<u>Bestelnr.</u>	<u>Benaming</u>	<u>Aantal</u>
-	0799.1086	Bedieningskast Grenadier MBK S	1
1	9900.5000	Kabel 2x1 mm ² wit bruin	1,6m
2	9603.0010	Multisteker 10-polig	1
3	9602.0044	Voetschakelaar	1
4	9602.0007	Schakelaar 0-1	2
5	0799.1098	Printplaat (incl. pos. 5a)	1
5a	9606.0006	Potentiometer 5K	1
5b	9606.9003	Knop	1
5c	9606.9004	Knopdeksel	1
6	9900.5011	Kabel 11+1 adr.	4,5m
7	9603.0011	Multistekerhuis boven 10-polig	1
8	0799.1076	LED - rood	4
9	9610.0030	Pakkingdrukker PG13,5 KST 10-12mm	1
10	0081.0503	Aluminium kast 150x80x50	1
11	9610.0130	Pakkingdrukkermoer PG13,5 KST	1
12	9603.1051	Geïsoleerd stopcontact	1
13	9610.0010	Pakkingdrukker PG9 KST 6-8mm	1
14	9610.0110	Pakkingdrukker moer PG9 KST	1
15	9601.1002	Zekeringhouder 20x5	1
16	9601.0001	Glaszekering 3,15 A	1
17	9606.4001	Transistor TIP 145	1
I	Kabel afkniplengte		
sl	Kabel afstriplengte		
BL	Kabel blauw		
BR	Kabel bruin		
G	Kabel geel		
GG	Kabel geel groen		
GR	Kabel groen		
W	Kabel wit		
R	Kabel rood		
Z	Kabel zwart		






HERDER BV
MACHINEFABRIEK
MIDDELBURG

Groep/Group/Gruppe/Groupe/Grupo: 0799.1087

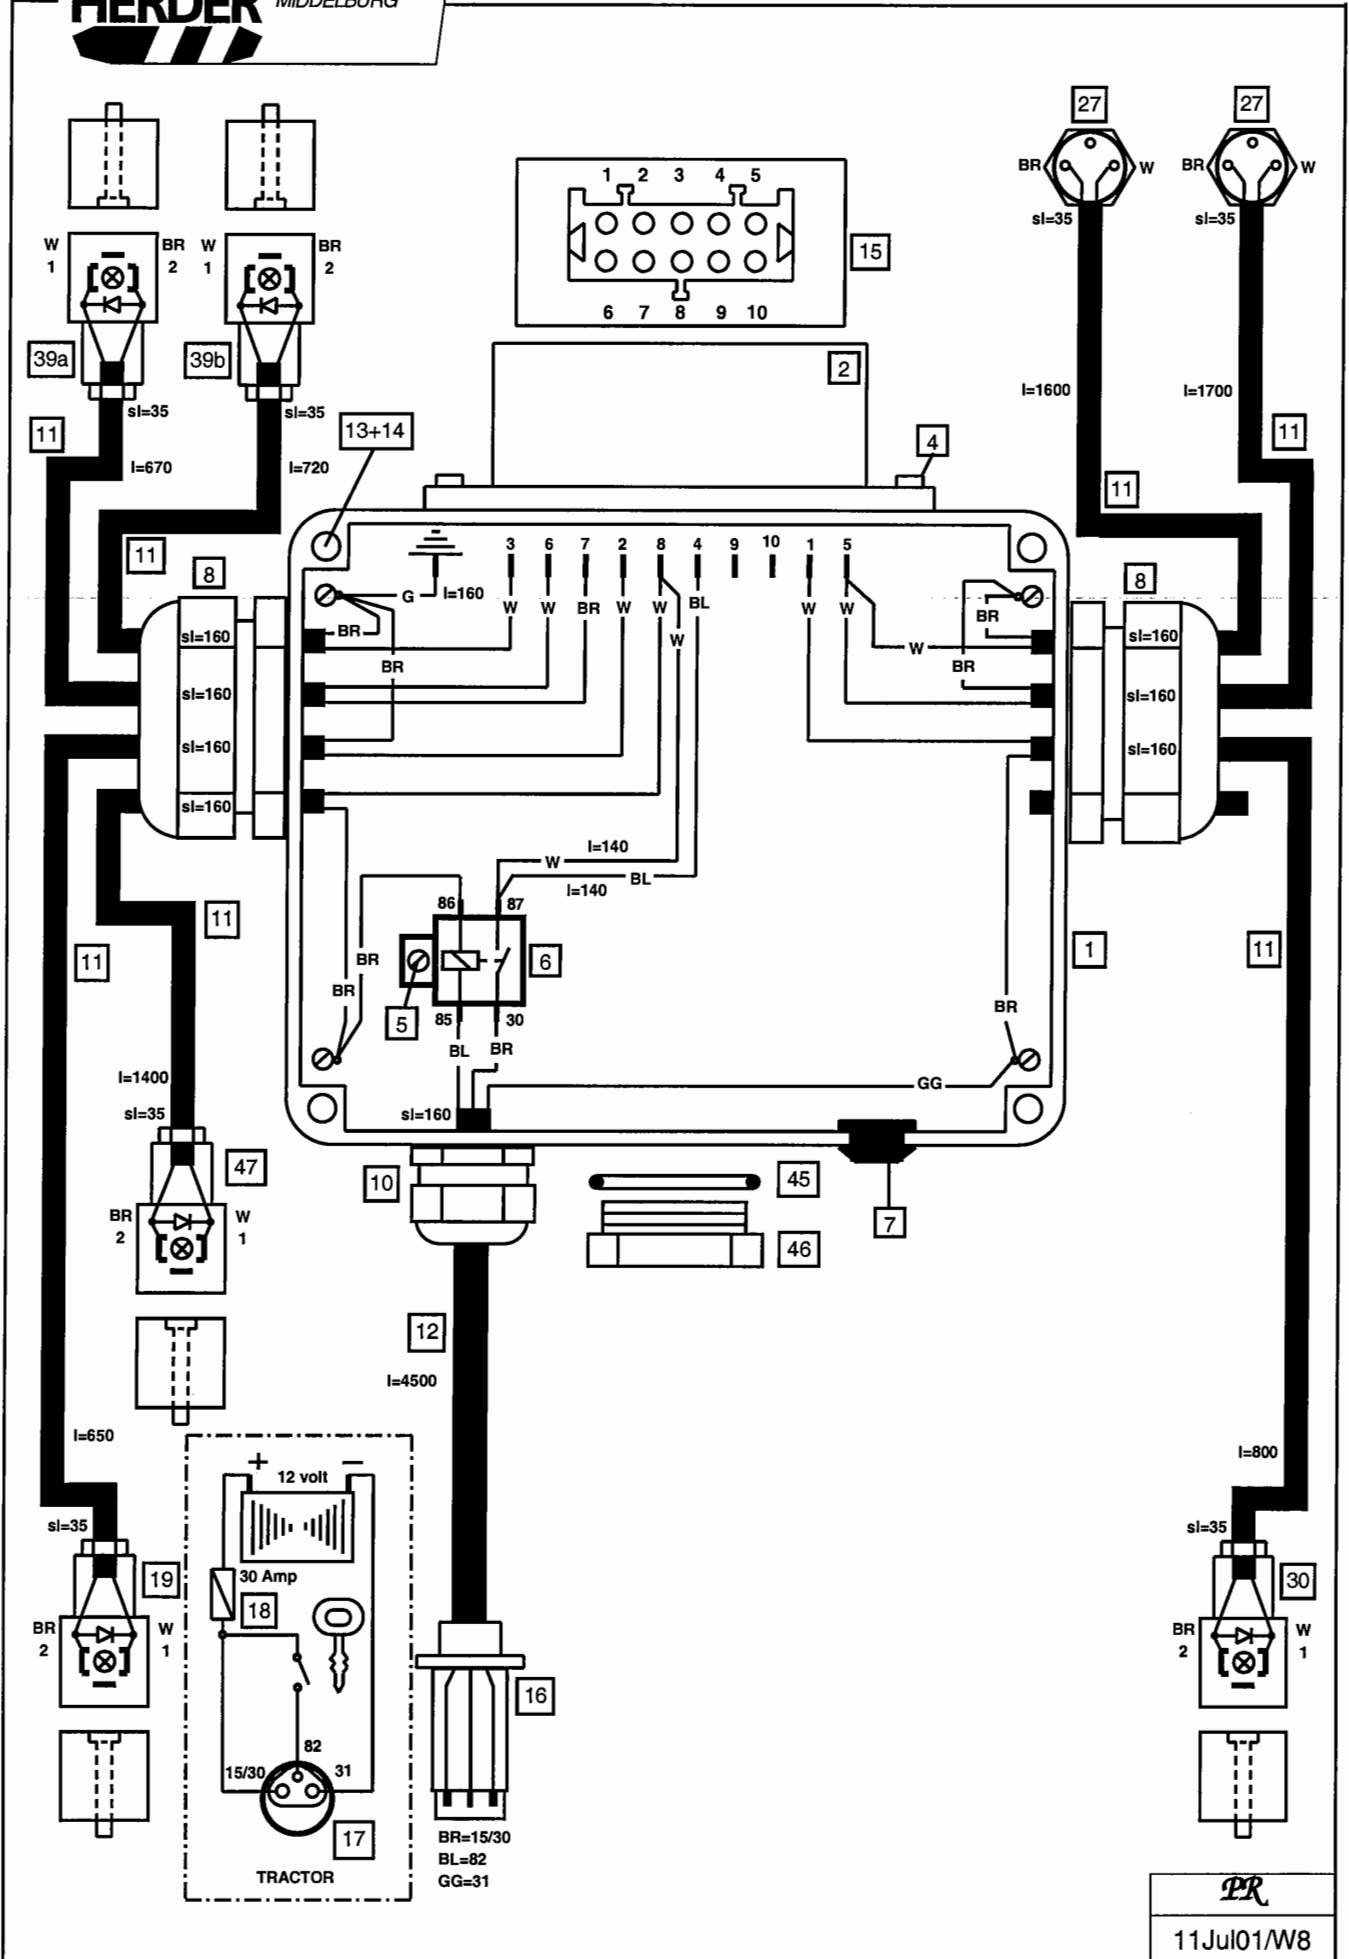

<u>Pos. Nr.</u>	<u>Bestelnr.</u>	<u>Benaming</u>	<u>Aantal</u>
-	0799.1087	Kabelboom Grenadier MBK S	1
1	0081.0502	Waterdichte kast	1
2	9603.1001	Multi contrasteckerhuis 10P	1
4	9105.0402	Inbusbout M4x10 DIN912	4
5	9122.0401	Cilinderkopschroef M4x6 DIN84	1
6	9602.5001	Relais 12V/30A	1
7	9611.1115	Afdektule 12mm	1
8	9610.0244	Pakkingdrukker 4-gts. PG16	2
10	9610.0230	Pakkingdrukker 1-gts. PG13,5	1
11	9900.5000	Kabel 2x1 mm ² wit bruin	totaal 7,6 m
12	9900.5061	Kabel 3x2,5 mm ² rubber	4,5 m
13	9105.0404	Inbusbout M4x16 DIN912	4
14	9205.0500	Veerring VR4,1 DIN128A	4
15	9603.1010	Multi contra steker 10P	1
16	9603.0009	Steker voeding	1
17	9603.1008	Contra steker	1
18	9601.1005	Zwevende zekering houder	1
18	9601.0211	Zekering 30 amp	1
19	9603.0018	Steker Float	1
27	_____	Filter	2
30	9603.0018	Steker schakelventiel werktuig	1
39a	9603.0018	Steker zweef regelbaar	1
39b	9603.0018	Steker zweef 0-1	1
45	9350.2419	O-Ring 20x2	1
46	9610.1304	Blindstop PG16	1
47	9603.0018	Steker potdichtklep	1
-	9609.3005	Pakking voor 9603.0018	5
		Kabel of stekker 19, 27, 30, 39a, 39b, 47 merken met een wikkelsticker	
I		Kabel afkniplengte	
sl		Kabel afstriplengte	
BL		Kabel blauw	
BR		Kabel bruin	
G		Kabel geel	
GG		Kabel geel groen	
W		Kabel wit	

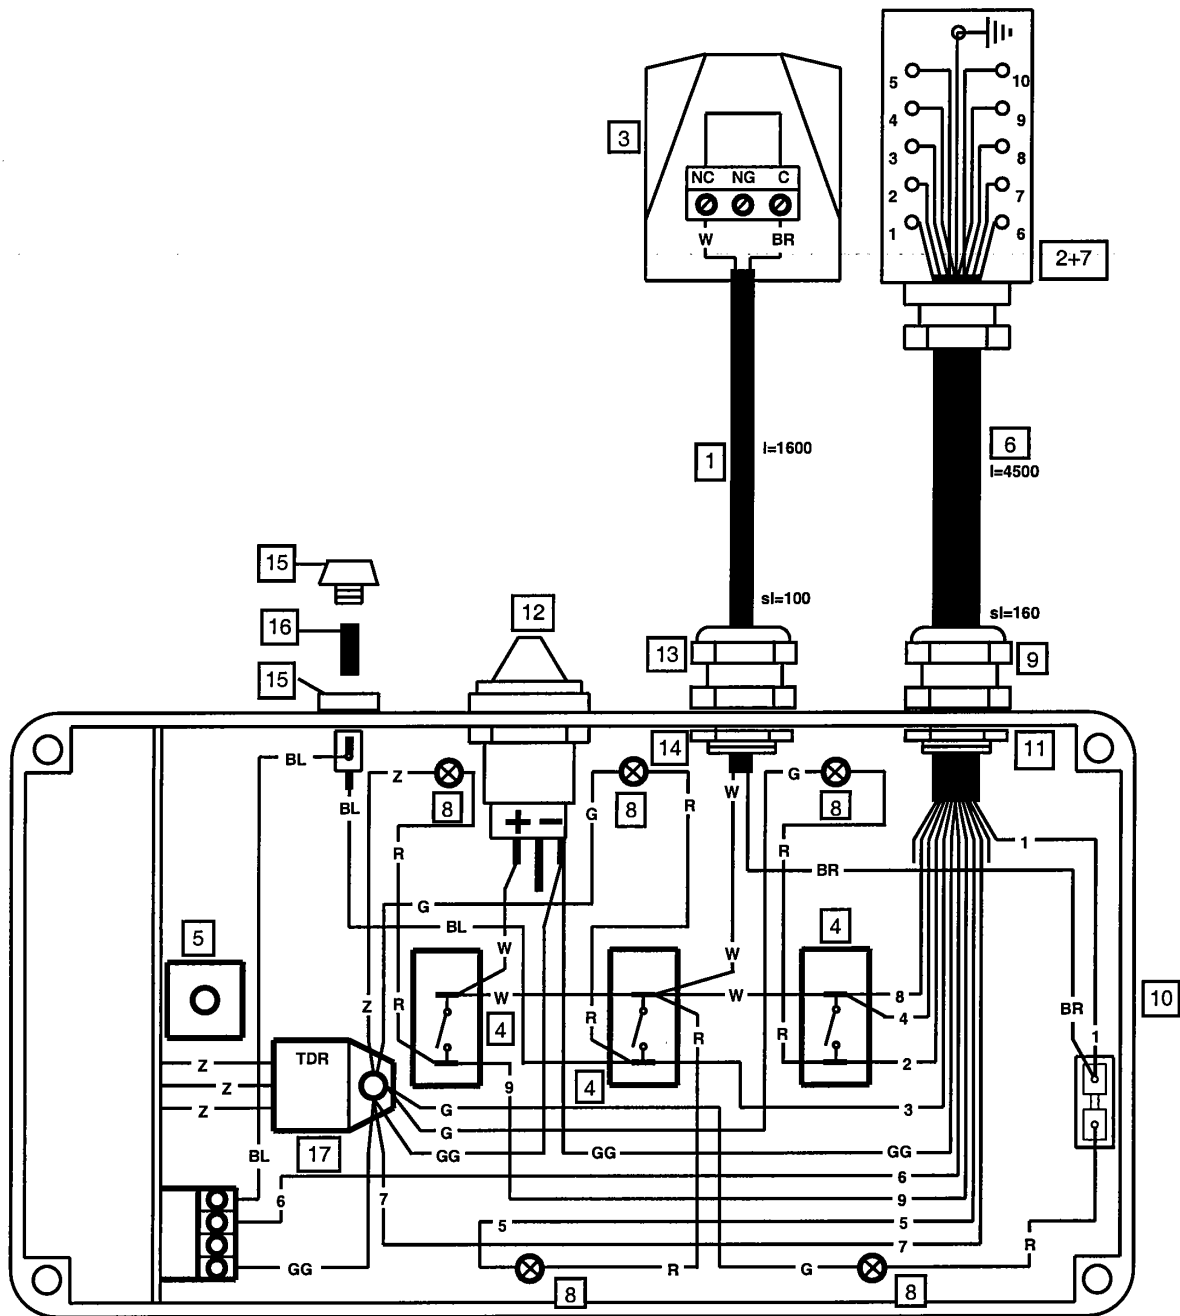




<u>Pos. Nr.</u>	<u>Bestelnr.</u>	<u>Benaming</u>	<u>Aantal</u>
-	0799.1089	Bedieningskast Grenadier MBK S met extra schakelfunctie	1
1	9900.5000	Kabel 2x1 mm ² wit bruin	1,6m
2	9603.0010	Multisteker 10-polig	1
3	9602.0044	Voetschakelaar	1
4	9602.0007	Schakelaar 0-1	3
5	0799.1098	Printplaat (incl. pos. 5a)	1
5a	9606.0006	Potentiometer 5K	1
5b	9606.9003	Knop	1
5c	9606.9004	Knopdeksel	1
6	9900.5011	Kabel 11+1 adr.	4,5m
7	9603.0011	Multistekerkhuis boven 10-polig	1
8	0799.1076	LED rood	5
9	9610.0030	Pakkingdrukker PG13,5 KST 10-12mm	1
10	0081.0503	Aluminium kast 150X80X50	1
11	9610.0130	Pakkingdrukkermoer PG13,5	1
12	9603.1051	Geïsoleerd stopcontact	1
13	9610.0010	Pakkingdrukker PG9 KST 6-8mm	1
14	9610.0110	Pakkingdrukker moer PG9 KST	1
15	9601.1002	Zekeringhouder 20x5	1
16	9601.0001	Glaszekering 3,15 A	1
17	9606.4001	Transistor TIP 145	1
I		Kabel afkniplengte	
sl		Kabel afstriplengte	
BL		Kabel blauw	
BR		Kabel bruin	
G		Kabel geel	
GG		Kabel geel groen	
GR		Kabel groen	
W		Kabel wit	
R		Kabel rood	
Z		Kabel zwart	



HERDER BV
MACHINEFABRIEK
MIDDELBURG

Groep/Group/Gruppe/Groupe/Grupo: 0799.1091

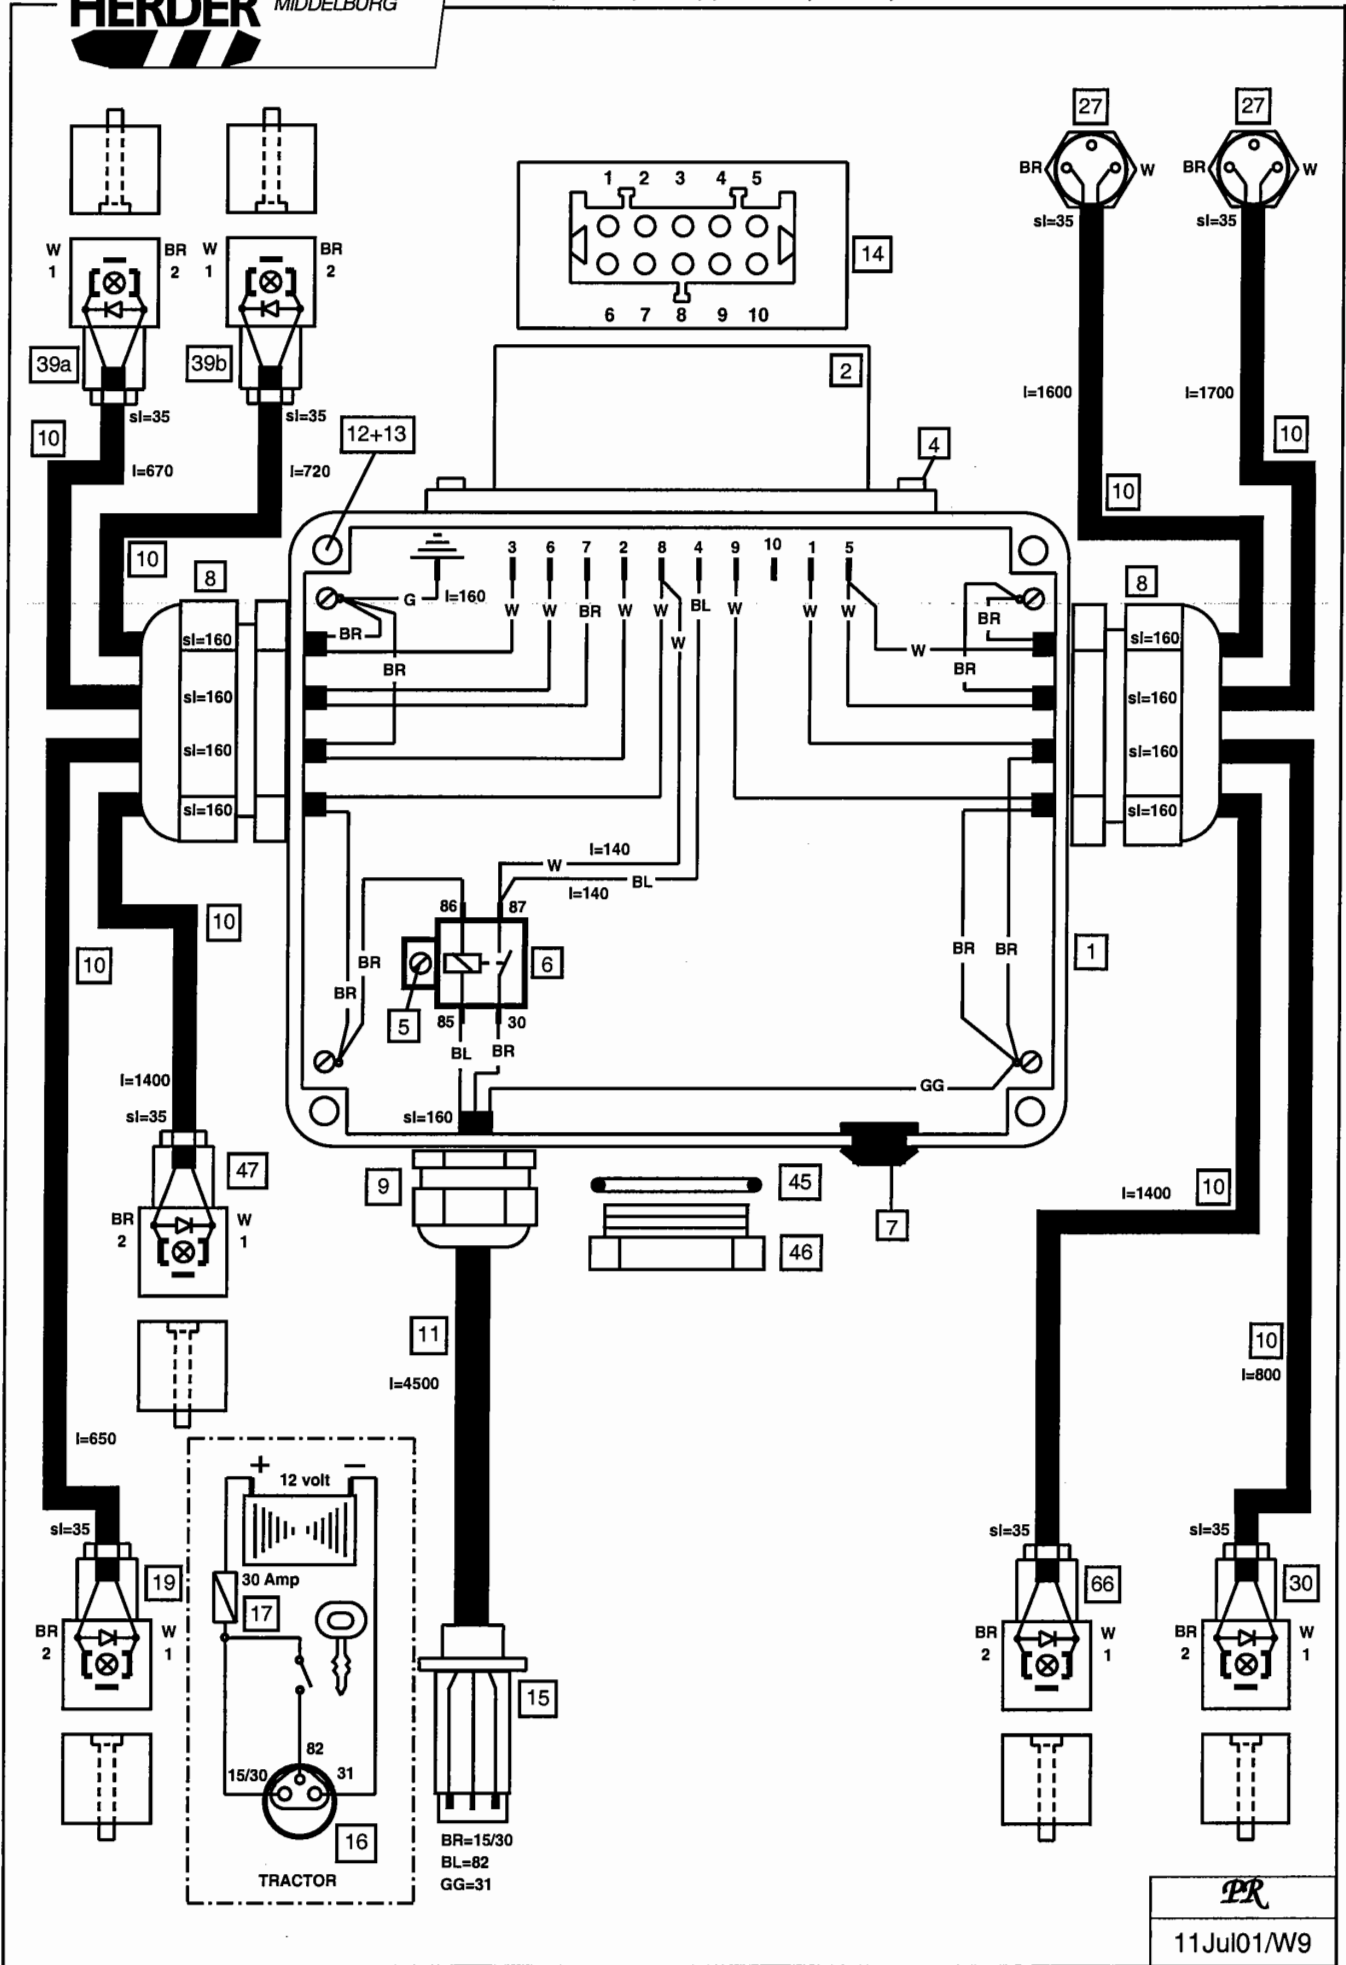

<u>Pos. Nr.</u>	<u>Bestelnr.</u>	<u>Benaming</u>	<u>Aantal</u>
-	0799.1091	Kabelboom Grenadier MBK S met extra schakelfunctie	-
1	0081.0502	Waterdichte kast	1
2	9603.1001	Multi contrastekerhuis 10P	1
4	9105.0402	Inbusbout M4x10 DIN912	4
5	9122.0401	Cilinderkopschroef M4x6 DIN84	1
6	9602.5001	Relais 12V/30A	1
7	9611.1115	Afdektule 12mm	1
8	9610.0244	Pakkingdrukker 4-gts. PG16	2
9	9610.0230	Pakkingdrukker 1-gts. PG13,5	1
10	9900.5000	Kabel 2x1mm ² wit bruin	totaal 9m
11	9900.5061	Kabel 3x2,5mm ² rubber	4,5m
12	9105.0404	Inbusbout M4x16 DIN912	4
13	9205.0500	Veerring VR4,1 DIN128A	4
14	9603.1010	Multi contra steker 10P	1
15	9603.0009	Steker voeding	1
16	9603.1008	Contra steker	1
17	9601.1005	Zwevende zekering houder	1
17	9601.0211	Zekering 30 amp	1
19	9603.0018	Steker Float	1
27	_____	Filter	2
30	9603.0018	Steker schakelventiel werktuig	1
39a	9603.0018	Steker zweef regelbaar	1
39b	9603.0018	Steker zweef 0-1	1
45	9350.2419	O-Ring 20x2	1
46	9610.1304	Blindstop PG16	1
47	9603.0018	Steker potdichtklep	1
66	9603.0018	Steker extra schakelfunctie	1
-	9609.3005	Pakking voor 9603.0018	6

Kabel of stekker 19, 27, 30, 39a, 39b, 47, 66, merken met een wikkelsticker


I	Kabel afkniplengte
sl	Kabel afstriplengte
BL	Kabel blauw
BR	Kabel bruin
G	Kabel geel
GG	Kabel geel groen
W	Kabel wit






HERDER BV
MACHINEFABRIEK
MIDDELBURG


Groep/Group/Gruppe/Groupe/Grupo: 0799.1126

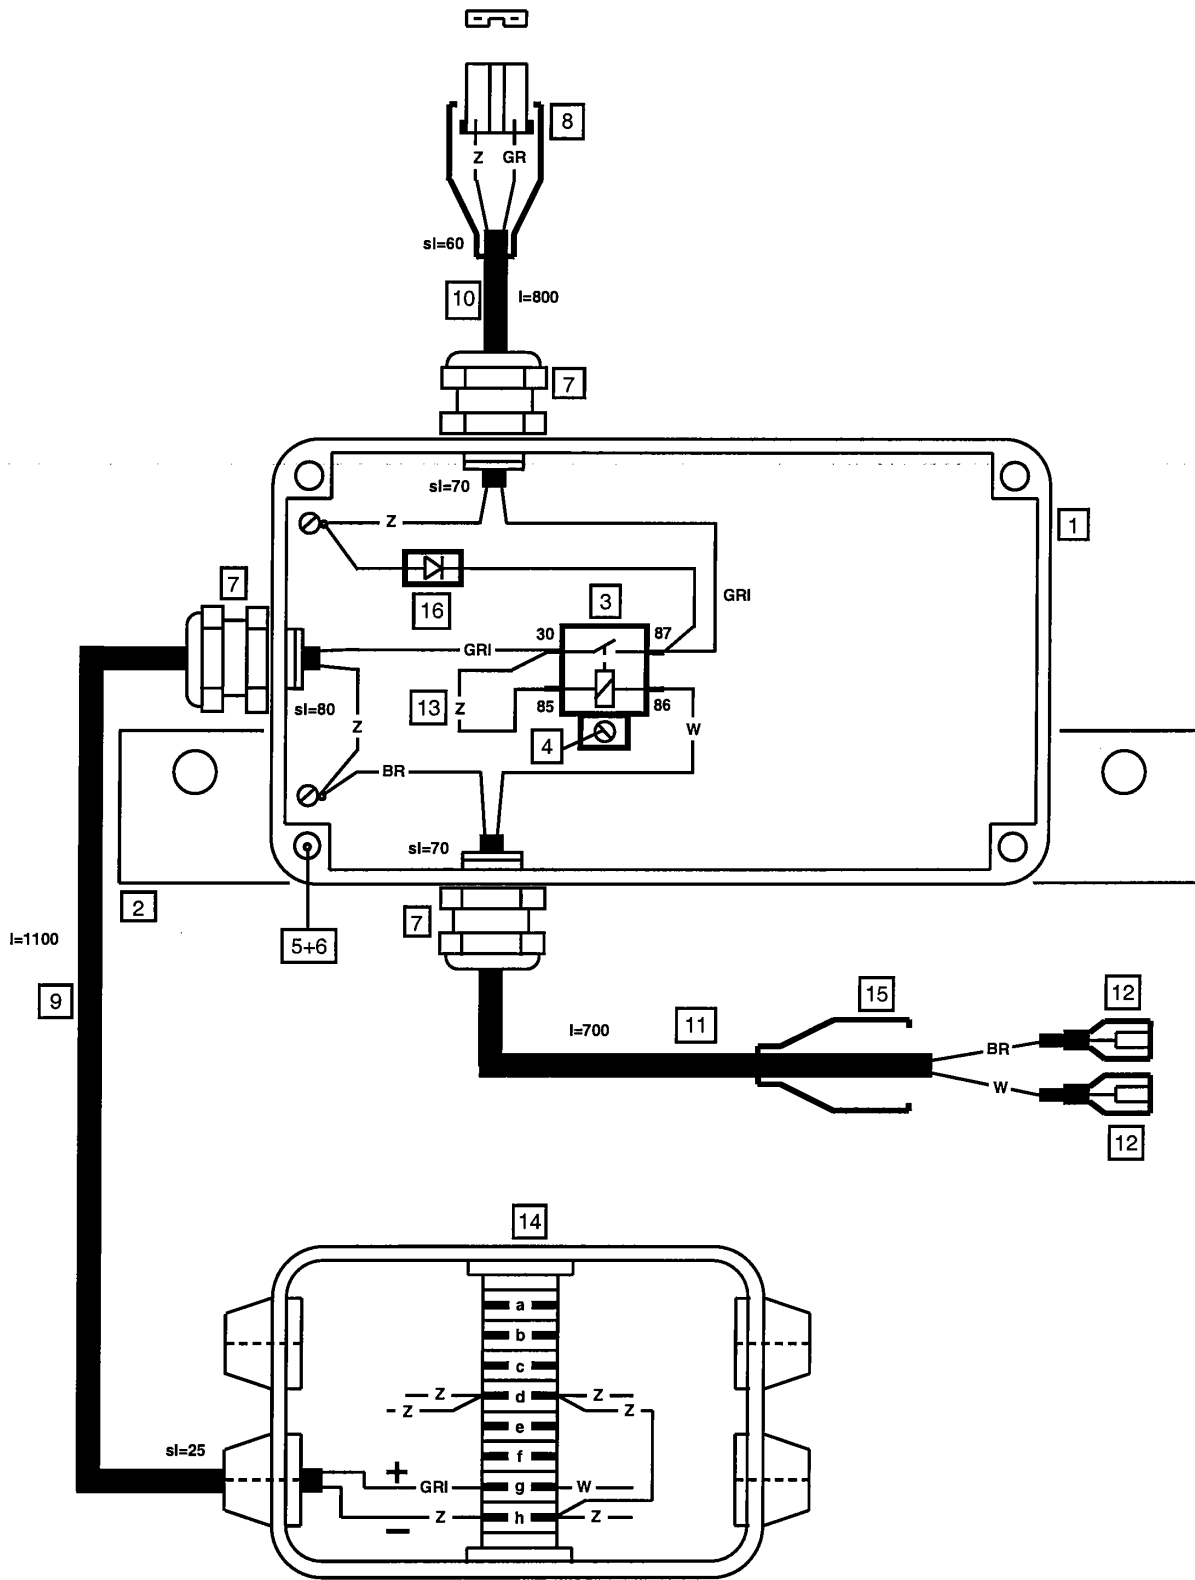

<u>Pos. Nr.</u>	<u>Bestelnr.</u>	<u>Benaming</u>	<u>Aantal</u>
-	0799.1126	Schakelkast oliekoeler	1
1	0081.0580	Waterdichte kast	1
2	0051.4274	Bevestigingsstrip	1
3	9602.5001	Relais 12V30A	1
4	9122.0401	Cilinderkopschroef M4x6 DIN84	1
5	9105.0403	Inbusbout M4x12 DIN912	2
6	9205.0500	Veerring VR4,1 DIN128A	2
7	9610.0210	Pakkingdrukker 1-gts. PG9	3
8	9603.0005	Stekker t.b.v. oliekoeler compleet	1
9	9900.5001	Kabel 2x1,5mm ²	1,1m
10	9900.5001	Kabel 2x1,5mm ²	0,8m
11	9900.5000	Kabel 2x1mm ²	0,7m
12	9605.0011	Kabelschoen rood geïsoleerd DVL.1541	6
13	9900.5120	Kabel 1 adr.	0,1m
14	_____	Waterdichte kast van verlichtingsset zie Groep: 0799.1044	-
15	9603.0005	Alleen de Rubberhoes (witte blokje en kabelschoentjes weggooien)	1
16	9606.3002	Gelijkrichtdiode	1
I		Kabel afknijplengte	
sl		Kabel afstriplengte	
BR		Kabel bruin	
GRI		Kabel grijs	
W		Kabel wit	
Z		Kabel zwart	

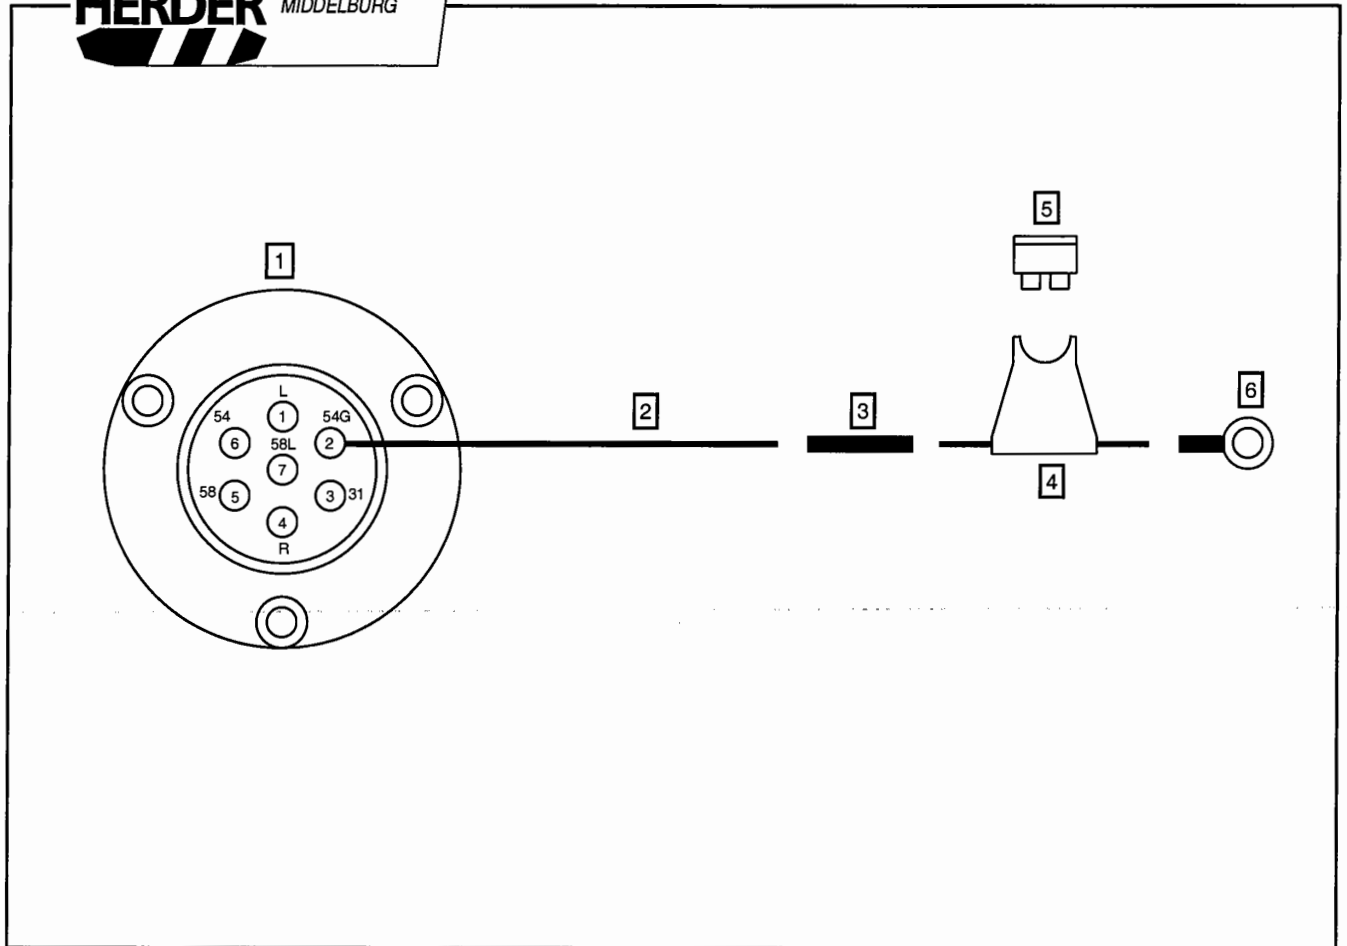

Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
-	0799.1127	Voedingskabel oliekoeler Wordt op de trekker gemonteerd	1	
1	9603.1007	7-polige trailerdoos op de trekker	1	
2	9900.5021	Kabel 2,5mm ² zwart	6m	
3	9605.0036	Kabelschoen OLV.546	1	
4	9601.1005	Zwevende zekering houder	1	
5	9601.0211	Insteek zekering 30A	1	
6	9605.0025	Kabelschoen OLV.658 (aan "+ pool" accu)	1	

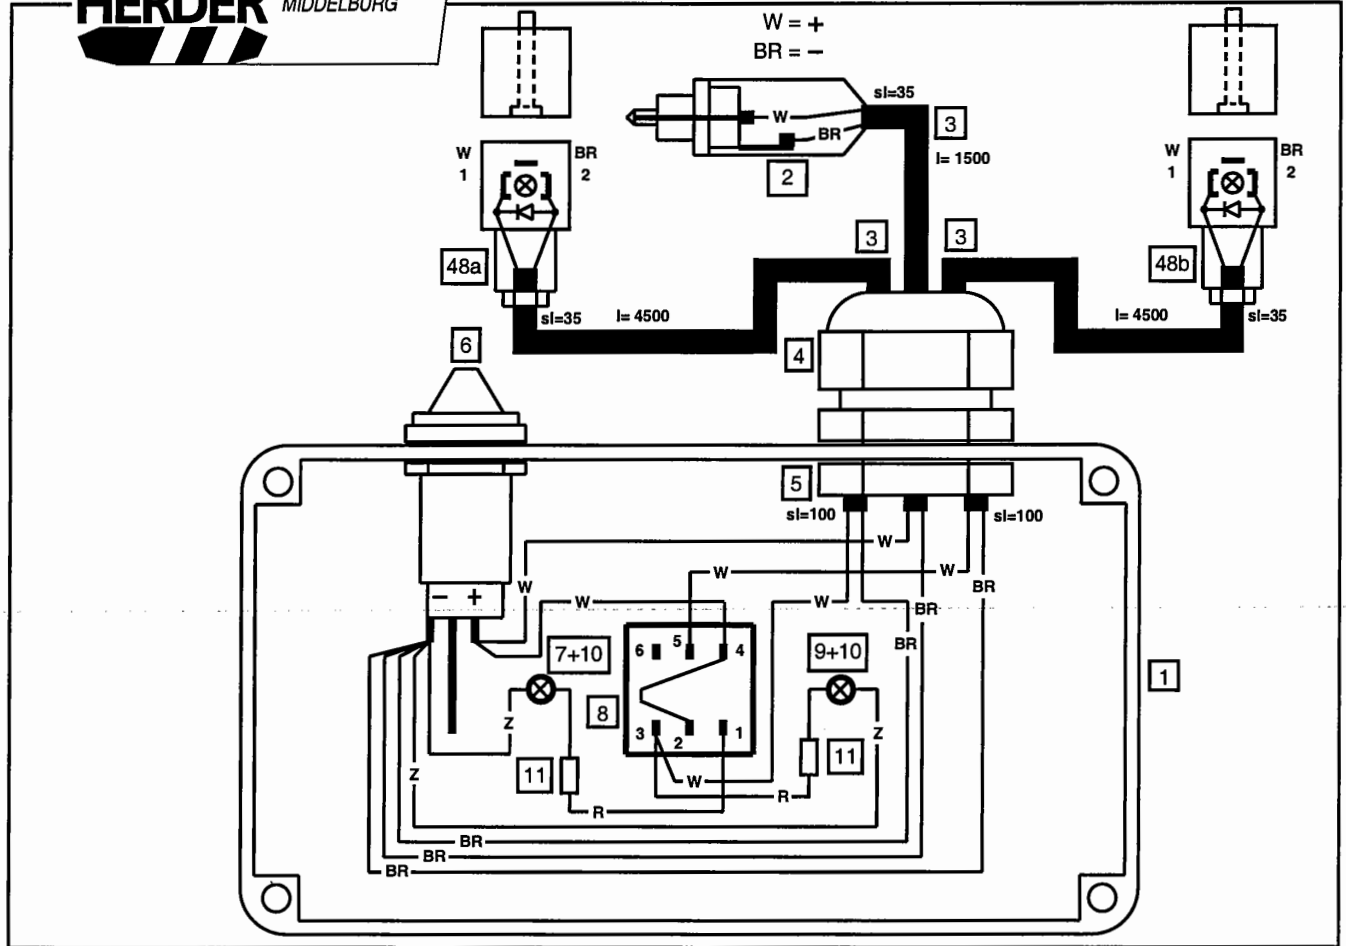

Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
-	0799.1204	Bedieningskast elektrisch bediende stabilisator cilinder -		
1	0081.0638	Aluminium kast 120x65x40	1	
2	9603.0050	Steker	1	
3	9900.5000	Kabel 2x1 mm ² wit bruin	totaal 10,5 m	
4	9610.0243	Pakkingdrukker 3gts. PG16	1	
5	9610.0340	Pakkingdrukkermoer PG16	1	
6	9603.1051	Stopcontact	1	
7	9606.3501	LED rood	1	
8	9602.0064	Schakelaar aan/aan/moment	1	
9	9606.3502	LED groen	1	
10	9606.9302	LED houder chroom	2	
11	9606.0503	Weerstand 1/4W 1K8	2	
48a	9603.0018	Steker met blusdiode. Retouraansluiting	1	
48b	9603.0018	Steker met blusdiode. Persaansluiting	1	
-	9904.0626	Sticker bedieningskast	1	

Kabel of stekker 48a, 48b, merken met een wikkelsticker


I	Kabelafkniplengte
sl	Kabel afstriplengte
BR	Kabel bruin
R	Kabel rood
W	Kabel wit
Z	Kabel zwart





HERDER BV
MACHINEFABRIEK
MIDDELBURG

Grenadier MBK120S/MBK135S

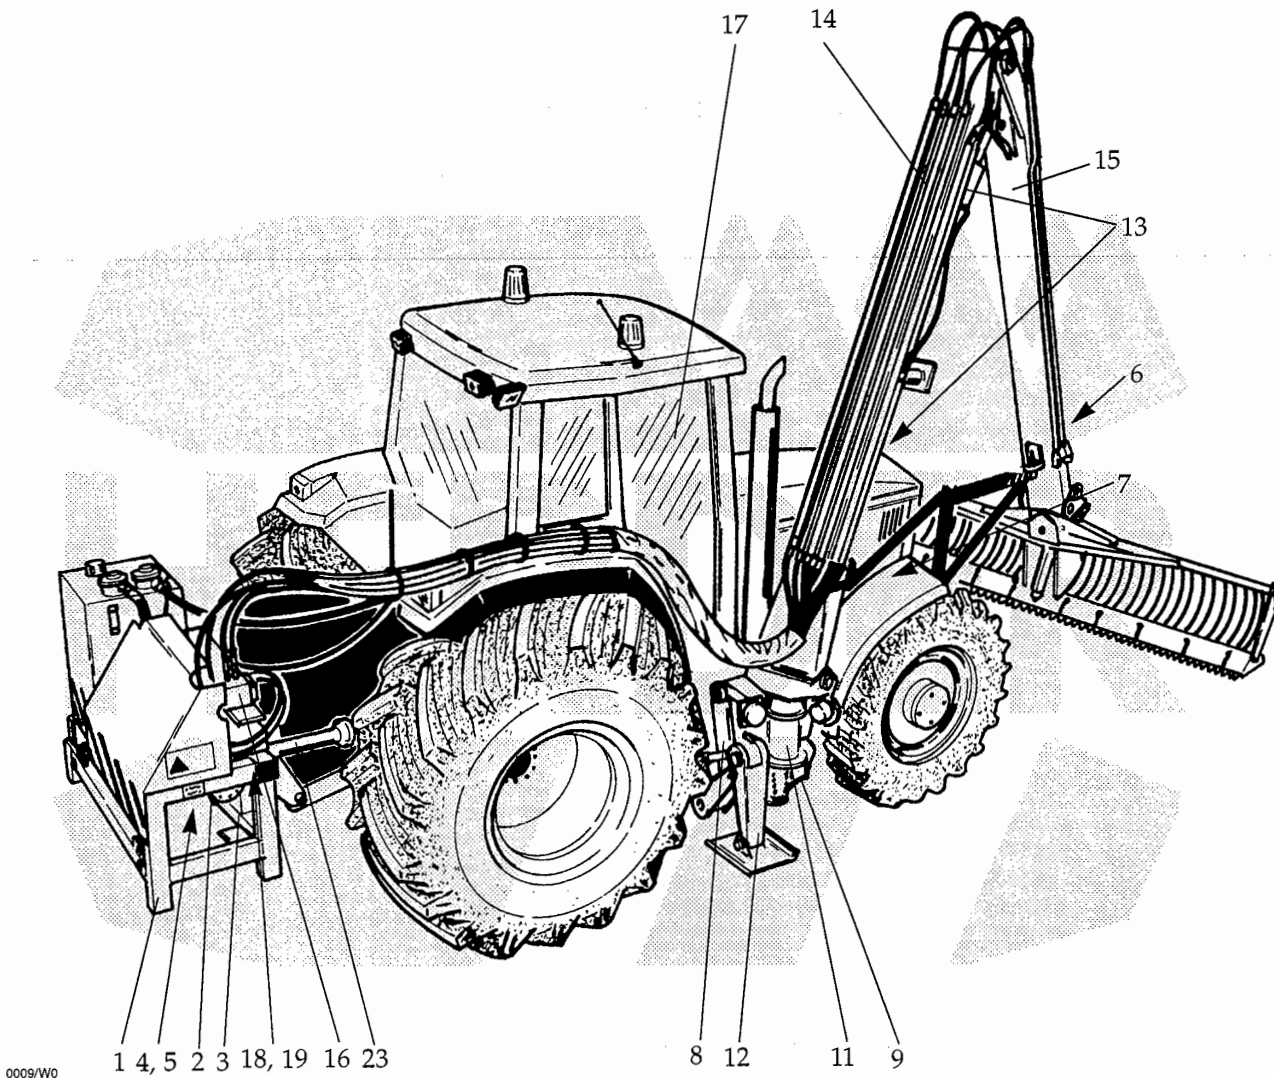

0009/W0

991122/W13	<i>PR</i>
0901.1033	D-0

BIJLAGE

D


Onderdelenlijsten

Vermeld bij het bestellen van onderdelen altijd de volgende gegevens van de machine:


1. Typenummer
2. Serienummer
3. Bouwjaar

Inhoud


- | | | | |
|-----|-------|--------|---|
| 1. | Groep | 012.13 | Tankdrager Grenadier MBK S/SH |
| | Groep | 012.93 | Tank Grenadier MBK S '99 |
| | Groep | 012.85 | Retourfilter compleet 25 MU |
| | Groep | 012.87 | Oliedichte vuldop van hydrauliektank |
| | Groep | 012.88 | Oliekoeler 5,6 kW |
| 2. | Groep | 012.64 | Schakelklep MBK S/LS |
| 3. | Groep | 014.05 | Tandwielkast Grenadier S |
| | Groep | 012.83 | Schakelklep van stabilisator cilinder '99 |
| 4. | Groep | 014.65 | Pomp gieken |
| 5. | Groep | 014.64 | Pomp werktuig |
| 6. | Groep | 164.05 | Cilinder 70/40/606 (Bakcilinder Grenadier) |
| 7. | Groep | 179.02 | Cilinder 50/90 enkelwerkend (Stabilisatorcilinder '99) |
| 8. | Groep | 169.01 | Cilinder 90/50/260 (Steunpootcilinder Grenadier) |
| 9. | Groep | 171.01 | Cilinder 100/50/338 (Zwenkcilinder Grenadier) |
| 10. | Groep | 091.02 | Wielstel aan/afbouw Grenadier |
| 11. | Groep | 092.10 | Aanbouwstuk 120S/135S Grenadier |
| 12. | Groep | 092.20 | Steunpoot Grenadier |
| | Groep | 092.30 | Steunwiel Grenadier |
| 13. | Groep | 172.03 | Cilinder 100/60/760 (Knik/Hefcilinder Grenadier) |
| | Groep | 173.01 | Cilinder 110/60/760 (Knik/Hefcilinder zwaar, Grenadier) |
| 14. | Groep | 094.04 | Giek 1 Grenadier |
| 15. | Groep | 095.04 | Giek 2 Grenadier |
| | Groep | 095.41 | Schuifgiek 2 Grenadier, eerste deel |
| | Groep | 095.42 | Schuifgiek 2 Grenadier, tweede deel |
| | Groep | 164.07 | Cilinder 70/40/800 (Schuifgiekcilinder standaard) |
| | Groep | 164.08 | Cilinder 70/40/1000 (Schuifgiekcilinder lang) |
| 16. | Groep | 102.05 | Stuurschuif hydr. bed. Grenadier MBK |
| 17. | Groep | 103.05 | Hydr. afstandsbediening 3S - 8S Grenadier |
| 18. | Groep | 105.02 | Stuurdrukverzorgingseenheid Grenadier MB/MBK |
| 19. | Groep | 106.02 | Elektr. zweefventiel |
| 20. | Groep | 107.01 | Elektr. floatstand MBK |
| 21. | Groep | 122.00 | Stuurdrukgeversteun en slangbeugel '99 |
| 22. | Groep | 153.01 | Accessoires |
| | Groep | 153.02 | Gereedschapskist voor tankdrager |
| 23. | Groep | 161.01 | Aftakasbeschermkappen W2400 en W2500 |
| | Groep | 161.02 | Aftakassen W2400 |
| | Groep | 161.03 | Aftakassen W2500 |

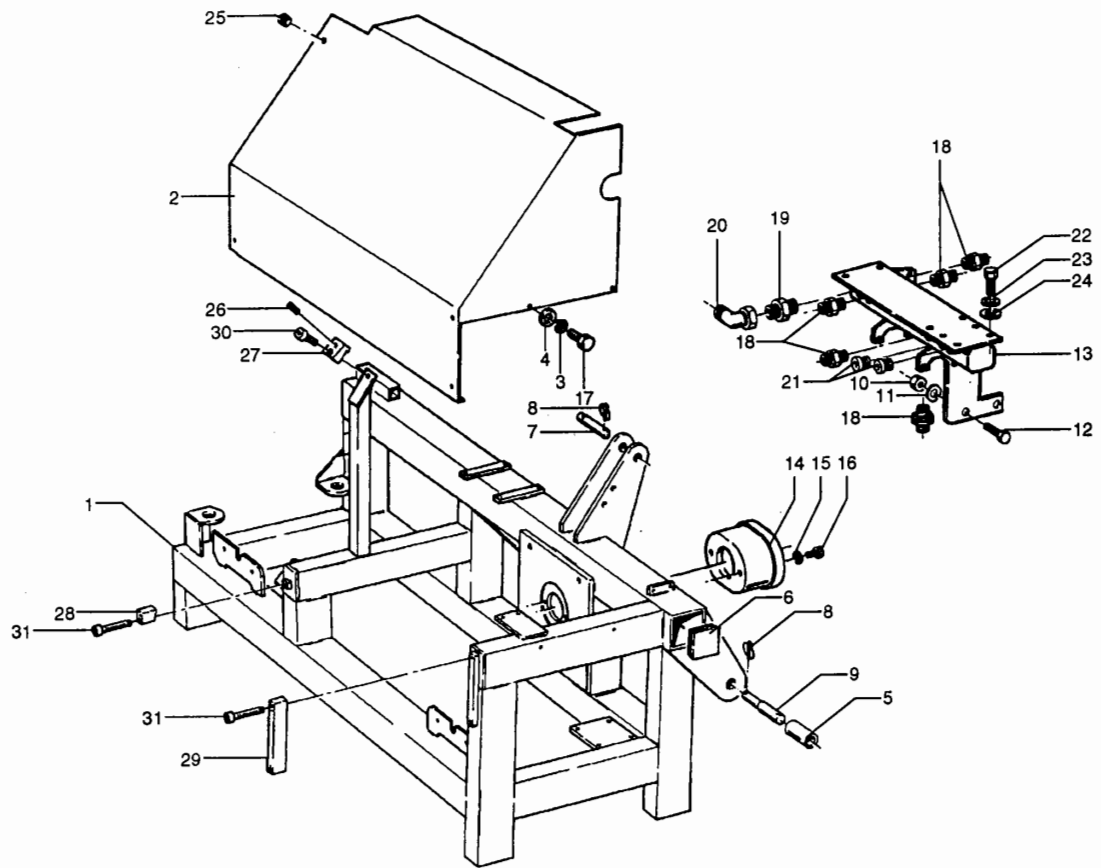


<u>Pos. Nr.</u>	<u>Bestelnr.</u>	<u>Benaming</u>	<u>Aantal</u>	<u>1/1</u>
1	0791.1002	Tankdrager	1	
2	0791.1005	Afdekkap MBK S	1	
2	0791.1240	Afdekkap MBK SH	1	
3	9205.1000	Veerring VR 8,2 DIN 128A	6	
4	9200.0900	Sluitring SR 8 DIN 125.1B	6	
5	1.2.587	Opvulbusje	2	
6	9550.1002	Dop 100x100x5	3	
7	9278.0003	Topstangpen CAT 2	1	
8	9278.0001	Verende borgpen \varnothing 10 mm	3	
9	9278.0007	Liftpen CAT 1 + 2	2	
10	9150.1000	Moer M10 DIN 934	4	
11	9205.1200	Veerring VR 10,2 DIN 128A	4	
12	9101.1007	Tapbout M10x30 DIN 933	4	
13	0791.1004	Retourverzamelbuis	1	
14	0082.0206	Aftakastap	1	
15	9203.0400	Carrosseriering SR 6 DIN 9021A	2	
16	9101.0602	Tapbout M6x12 DIN 933	2	
17	9101.0803	Tapbout M8x16 DIN 933	5	
18	9300.1014	Rechte inschroefkoppeling 1/2 "-15 mm	5	
19	9300.1020	Rechte inschroefkoppeling 1"-28 mm	1	
20	9300.2639	Insteibare haakse koppeling 28 mm	1	
21	9305.0103	Afsluitstop 1/2 "	2	
22	9100.0806	Bout M8x65 DIN 931	4	
23	9205.1000	Veerring VR 8,2 DIN 128A	4	
24	9200.0900	Sluitring SR 8 DIN 125.1B	4	
25	9150.0800	Moer M8 DIN 934	1	
26	9112.0805	Stelschroef M8x25 DIN 916	1	
27	0051.5025	Blok voor bevestiging van de kap LSH/SH	1	
28	0051.5024	Blok voor bevestiging van de kap LSH/SH	1	
29	0051.5023	Blok voor bevestiging van de kap LSH/SH	1	
30	9105.0802	Inbusbout M8x16 DIN 912 (kap LSH/SH)	1	
31	9105.0811	Inbusbout M8x55 DIN 912 (kap LSH/SH)	3	

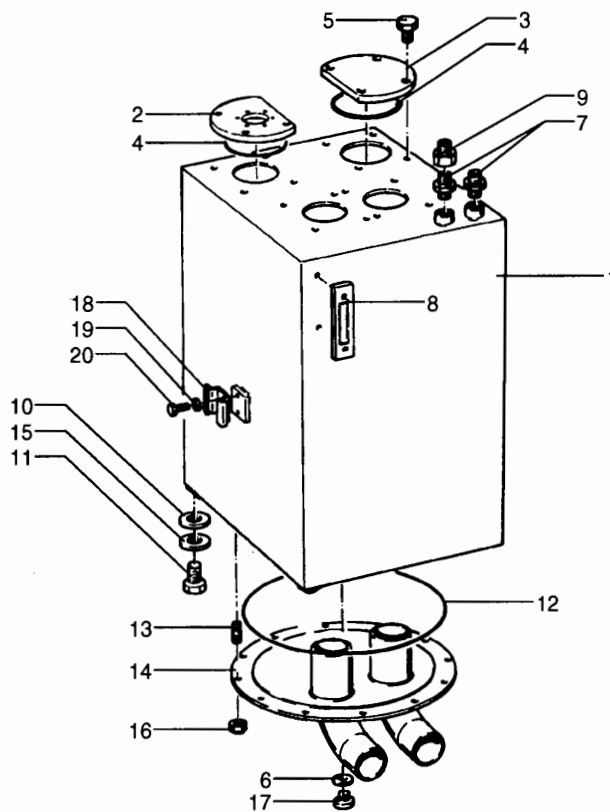


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
1	0791.1001	Tank	1	
2	0061.4133	Deksel	1	
3	0061.3037	Afdichtplaat	1	
4	9350.4360	O-ring	2	
5	9101.0805	Bout	8	
6	9352.0200	Afdichtring	1	
7	9300.1014	Inschroefkoppeling	2	
8	9370.3002	Peilglas	1	
9	9300.4208	Reduceerkoppeling	1	
10	0024.0315	Ring	3	
11	9101.1602	Bout	3	
12	9350.5354	O-ring	1	
13	9121.1001	Tapeind	12	
14	0791.1011	Bodemdeksel 2x2"	1	
15	9205.1700	Veerring	3	
16	9154.1000	Borgmoer	12	
17	9306.6500	Aftapstop+magneet	1	
18	9609.0002	Beugel	1	
19	9200.0900	Sluitring	2	
20	9101.0801	Tapbout	2	

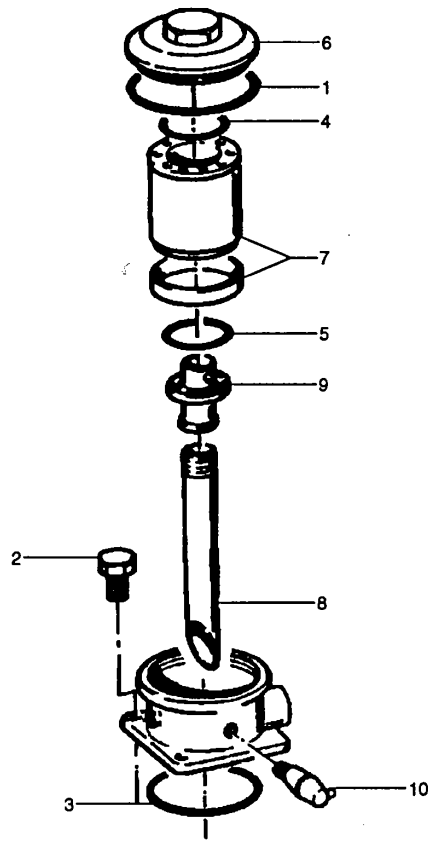


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
-	9370.0004	Retourfilter cpl. 25 MU	1	
1	9350.4863	O-ring	1	
2	9101.0805	Tapbout	4	
3	9350.5294	O-ring	1	
4	9350.4813	O-ring	1	
5	9350.6007	O-ring	1	
6	9370.0503	Deksel	1	
7	9370.0006	Retourfilterelement 25 MU (incl. pos. 5)	1	
8	1.3.157	Retourfilterpijp	1	
9	9370.0501	Aansluitstuk	1	
10	9370.1002	Indicator	1	

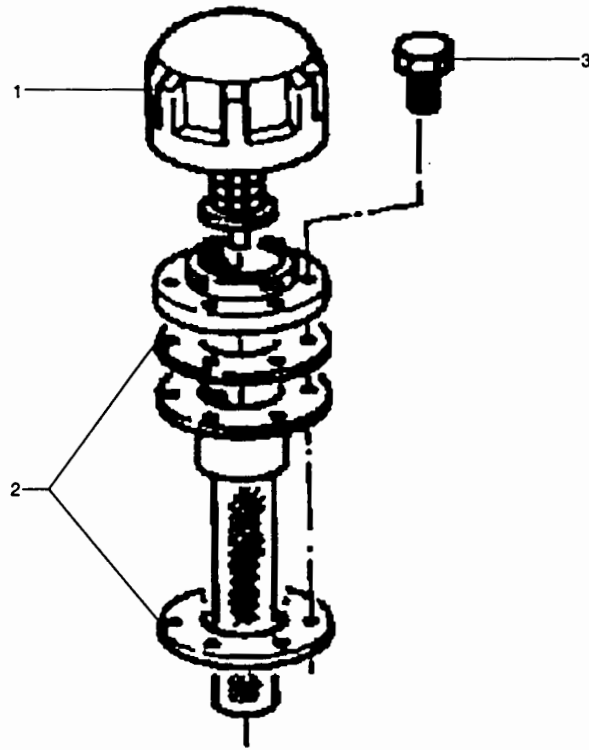


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
1	9370.2006	Vuldop cpl. incl. pos. 2	1	
2	9361.0017	Pakking	2	
3	9122.0503	Schroef	6	

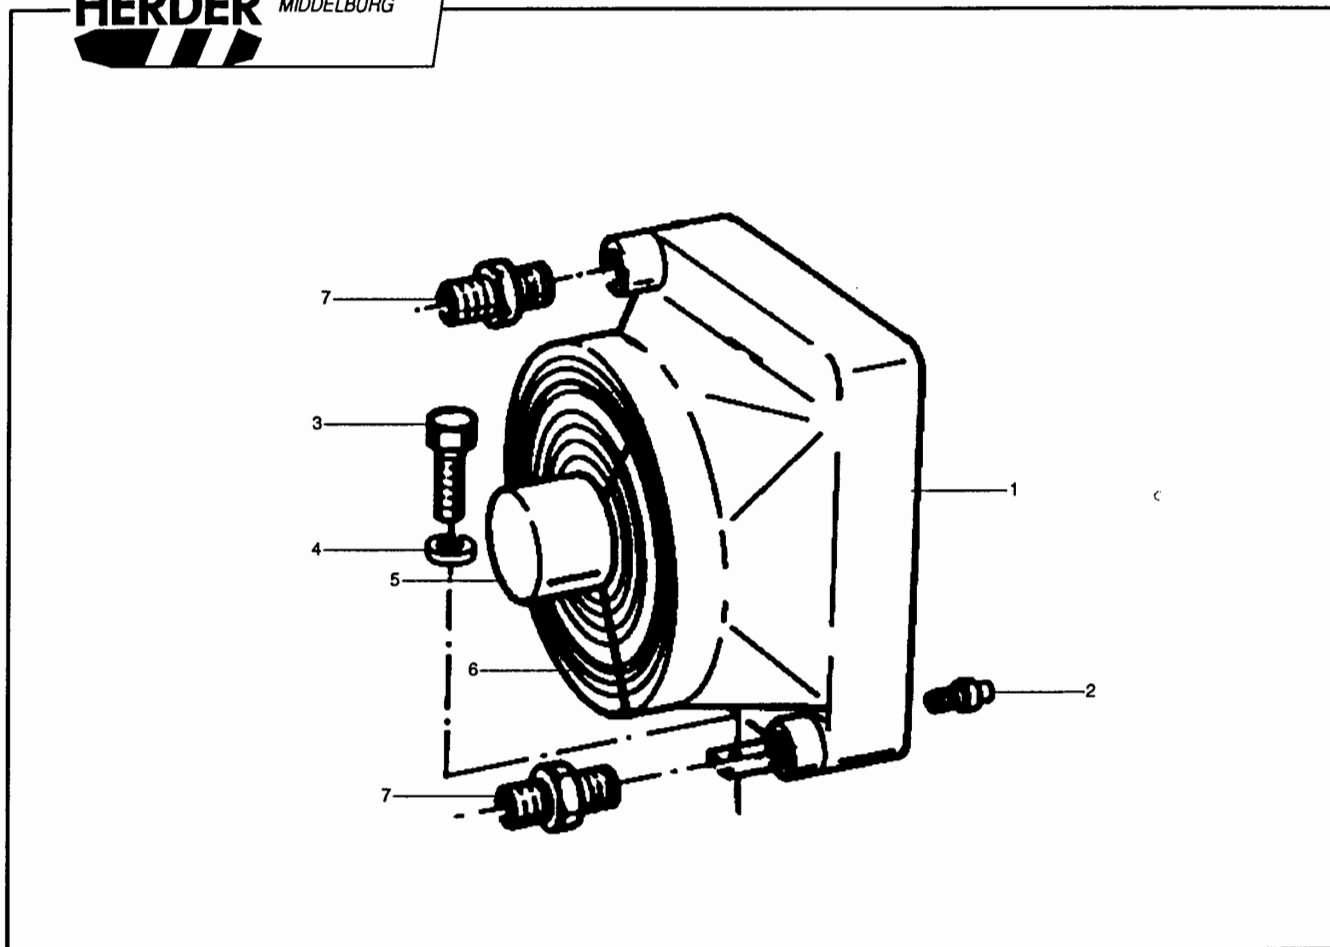


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
1	9534.0401	Oliekoeler 5,6 kW	1	
2	9534.0205	Temperatuurschakelaar	1	
3	9101.0805	Bout	4	
4	9205.1000	Veerring	4	
5	9615.0009	Motor 12V van oliekoeler	1	
6	9539.4004	Rooster van oliekoeler	1	
7	9300.1020	Inschroefkoppeling 1"-28 mm	2	

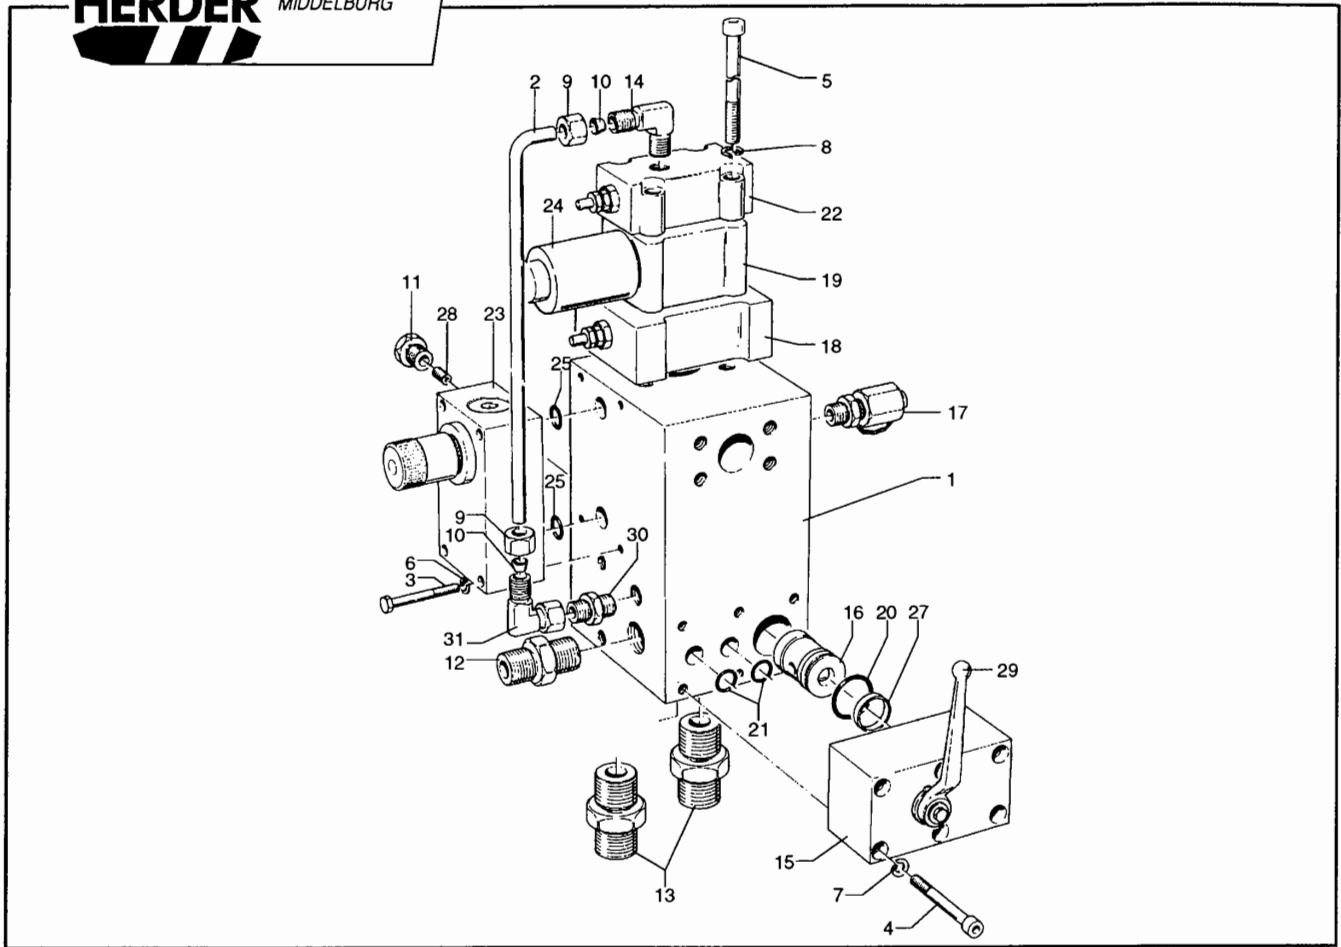


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
-	0791.1197	Schakelklep cpl. 150/250 bar	-	
1	0041.0119	Regelblok	1	
2	-----	Hydr. buis $\varnothing 8 \times 1,5$	0,35 m	
3	9100.0605	Bout M6x55 DIN 931	4	
4	9105.0810	Inbusbout M8x50 DIN 912	6	
5	9105.1020	Inbusbout M10x130 DIN 912	4	
6	9205.0700	Veerring VR 6,1 DIN 128A	4	
7	9205.1000	Veerring VR 8,2 DIN 128A	6	
8	9206.0600	Veerring VR 10,2 DIN 7980	4	
9	9300.0111	Wartelmoer 8mm	2	
10	9300.0202	Profielring 8mm	2	
11	9305.0101	Afdichtstop G1/4"	1	
12	9300.1014	Rechte inschroefkoppeling 1/2"-15mm	1	
13	9300.1019	Rechte inschroefkoppeling 3/4"-22mm	2	
14	9300.1305	Haakse inschroefkoppeling 1/4"-8mm	1	
15	9301.3002	Kogelkraan 3-weg	1	
16	9302.0004	Terugslagklep	1	
17	9304.5105	Meetpunt 1/4"	1	
18	9330.2034	Veiligheid 250 bar (nog niet afgesteld)	1	
19	9330.2062	3/2 Ventiel 12V	1	
20	9350.3220	O-ring 22,5x2,5	1	
21	9350.3408	O-ring 15,08x2,62	2	
22	9420.2003	Veiligheid 150 bar (nog niet afgesteld)	1	
23	9420.3068	Stroomregelaar NW 08	1	
24	9330.2109	Magneet 12V	1	
25	9350.3211	O-ring 14x2,5	2	
27	0011.0205	Steuning	1	
28	9310.1112	Sproeier 1/16" NPTF x1,2mm	1	
29	9903.0351	Bedieningshandel gebogen 9mm	1	
30	9300.1005	Rechte inschroefkoppeling 1/4"-8mm	1	
31	9300.2631	Instelbare haakse koppeling 8mm	1	
-	9358.3015	O-ring set kpl.	-	

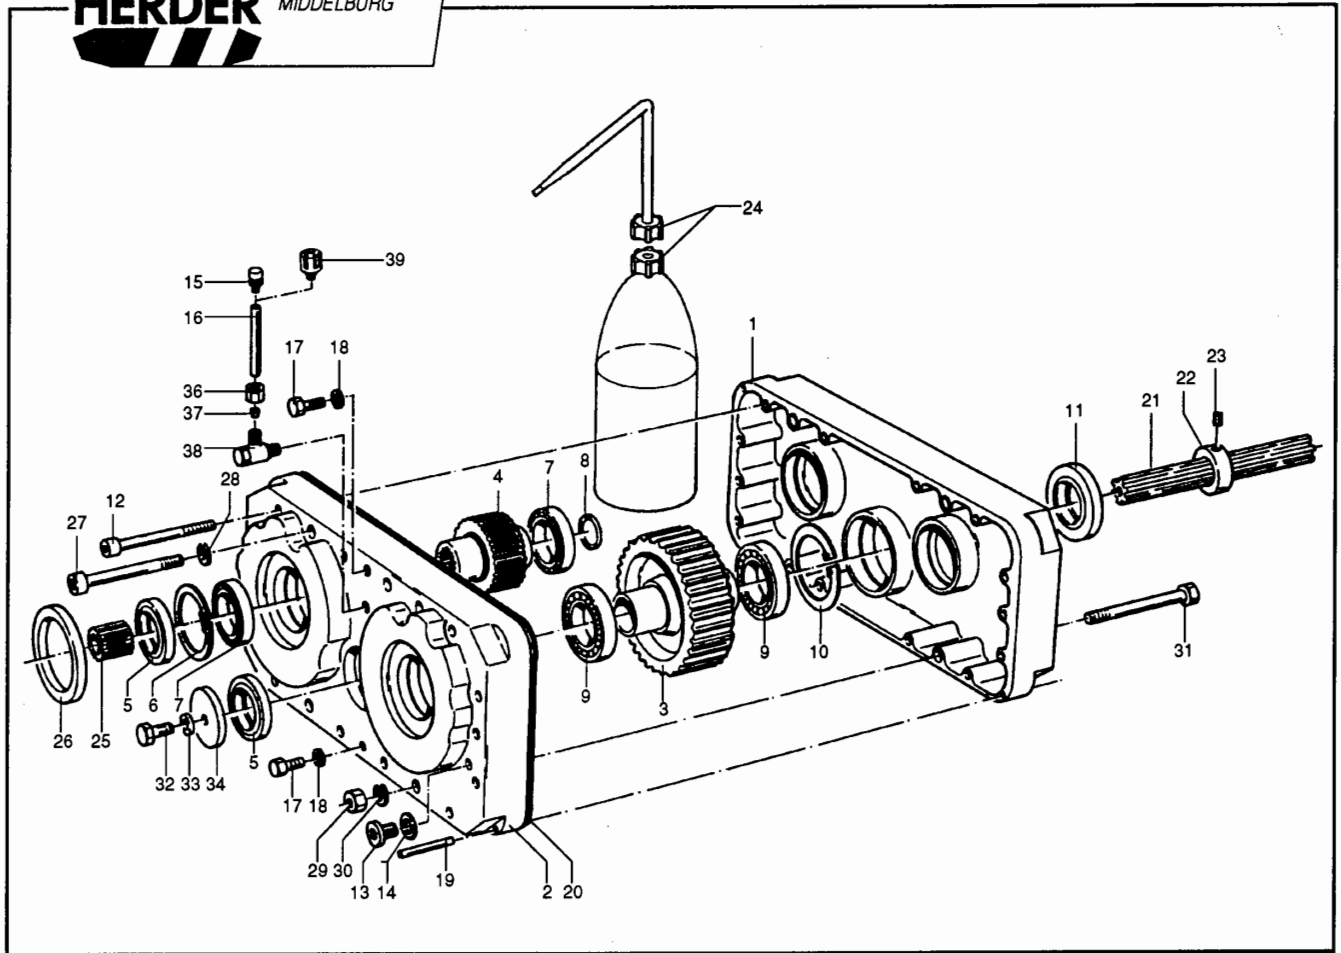


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/2
-	9514.0016	Tandwielkast 1:2,03 cpl.	-	
1	9514.1004	Tandwielhuis (tract. zijde)	1	
2	9514.1005	Tandwielhuis (pomp zijde)	1	
3	9515.5014	Tandwiel	1	
4	9515.5015	Rondselsel	2	
5	9354.2838	Oliekeerring	3	
6	9211.6800	Borgring	2	
7	9500.2043	Kogellager	4	
8	9514.9012	Afdichtdeksel	2	
9	9500.2077	Kogellager	2	
10	9211.7500	Borgring	1	
11	9354.2845	Oliekeerring	1	
12	9105.0812	Inbusbout	14	
13	9305.0215	Niveauplug	1	
14	9353.0380	Roodkoperen ring	1	
15	9711.4503	Ontluchtingsstop (staal ø20)	1	
16	0014.0408	Buis	1	
17	9101.0801	Bout	2	
18	9353.0040	Roodkoperen ring	2	
19	9253.0806	Spanstift	2	
20	9361.0015	Pakking	1	
21	0081.0310	Spline-as	1	
22	0012.0936	Stelring	1	
23	9112.0801	Stelschroef	2	
24	0791.1185	Fles met 2L tandwielkastolie en spuitende	-	
25	9514.2016	Koppelbus	2	
26	0012.0937	Sae-flens C ---->B	2	
27	9105.1220	Inbusbout	2	
28	9206.0700	Veerring	2	
29	9150.1200	Moer	2	
30	9205.1400	Veerring	2	
31	9100.1214	Bout	2	
32	9101.1004	Bout	1	
33	9205.1200	Veerring	1	
34	0024.0352	Ring	1	
36	9300.0114	Wartelmoer	1	

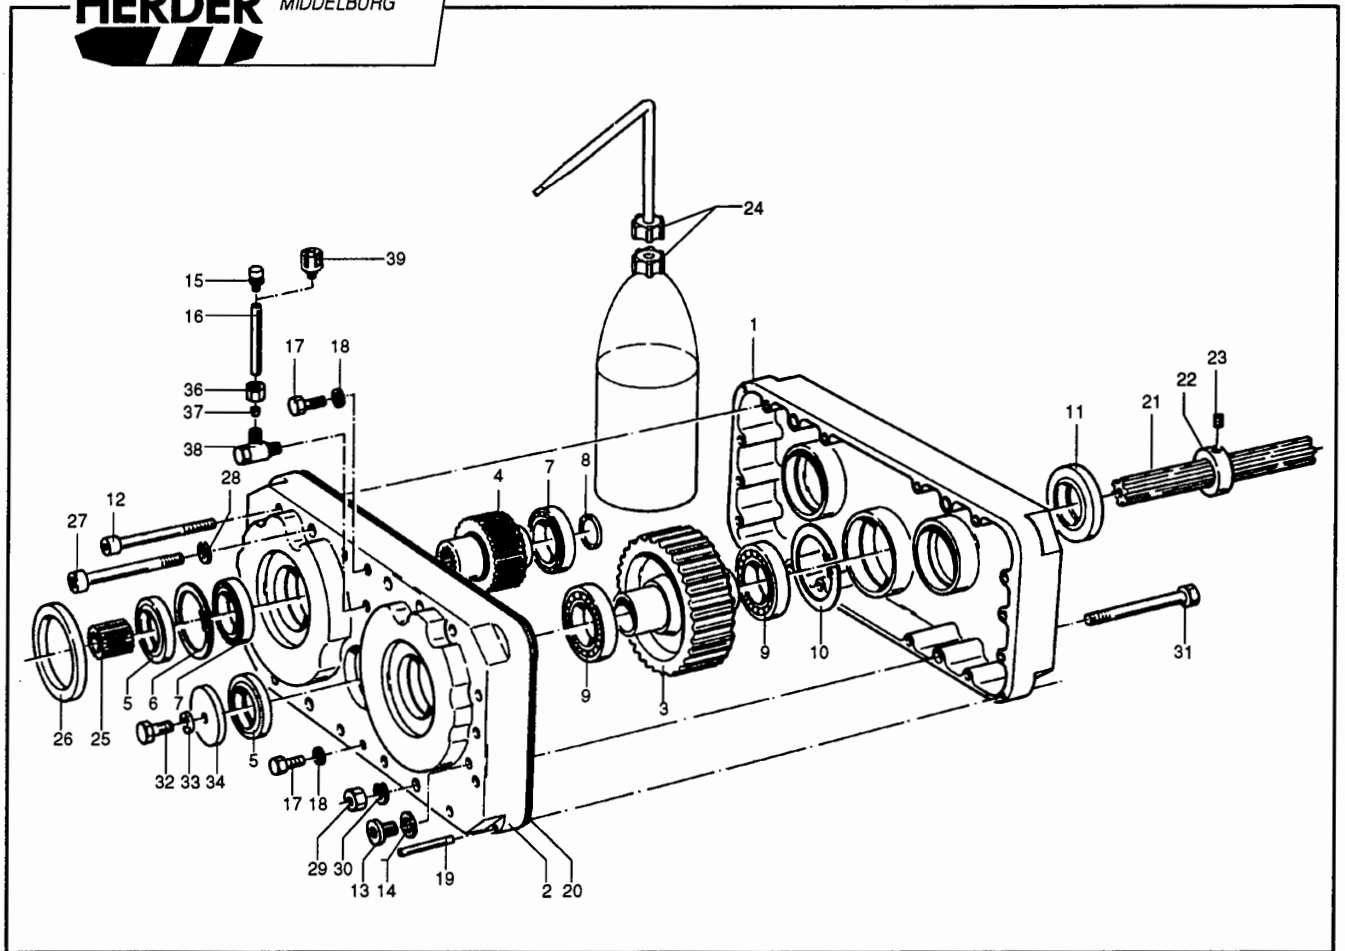


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	2/2
37	9300.0205	Profielring	1	
38	9300.2428	Haakse zwenkkoppeling	1	
39	9370.0007	Beluchttingsfilter (kunststof ø50)	1	

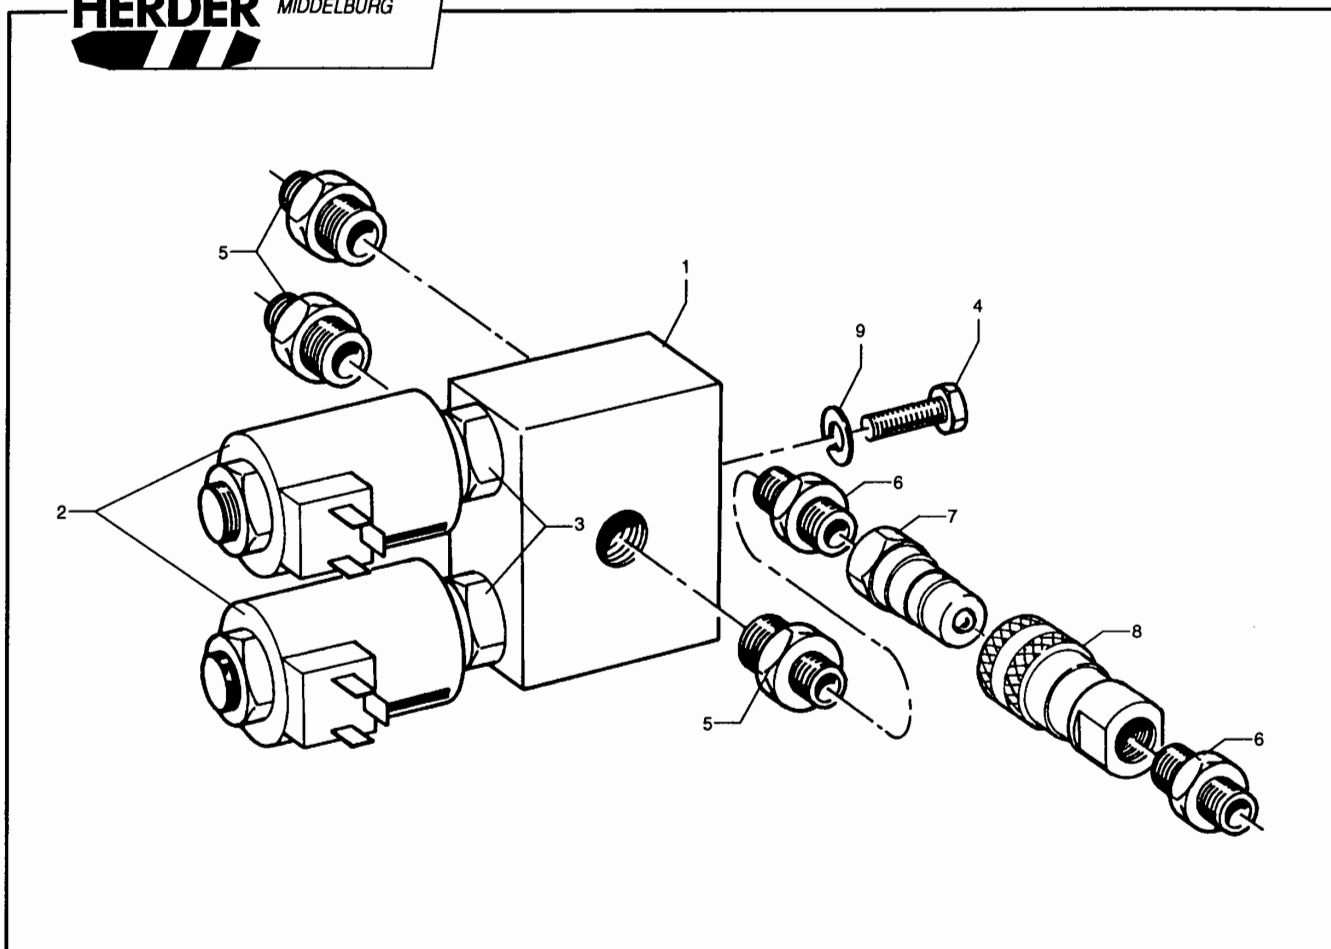


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
1	9420.4014	Schakelklep cpl. (incl. pos. 2 + 3)	1	
2	9330.4004	Magneet 12V	2	
3	9424.2608	Schakelpatroon	2	
4	9101.0606	Tapbout	3	
5	9300.1008	Inschroefkoppeling 3/8"x10 mm	3	
6	9300.1007	Inschroefkoppeling 1/4"x10 mm	2	
7	9304.0154	Snelkoppelingssteker 1/4"	1	
8	9304.0104	Snelkoppelingshuis 1/4"	1	
9	9205.0700	Veerring	3	

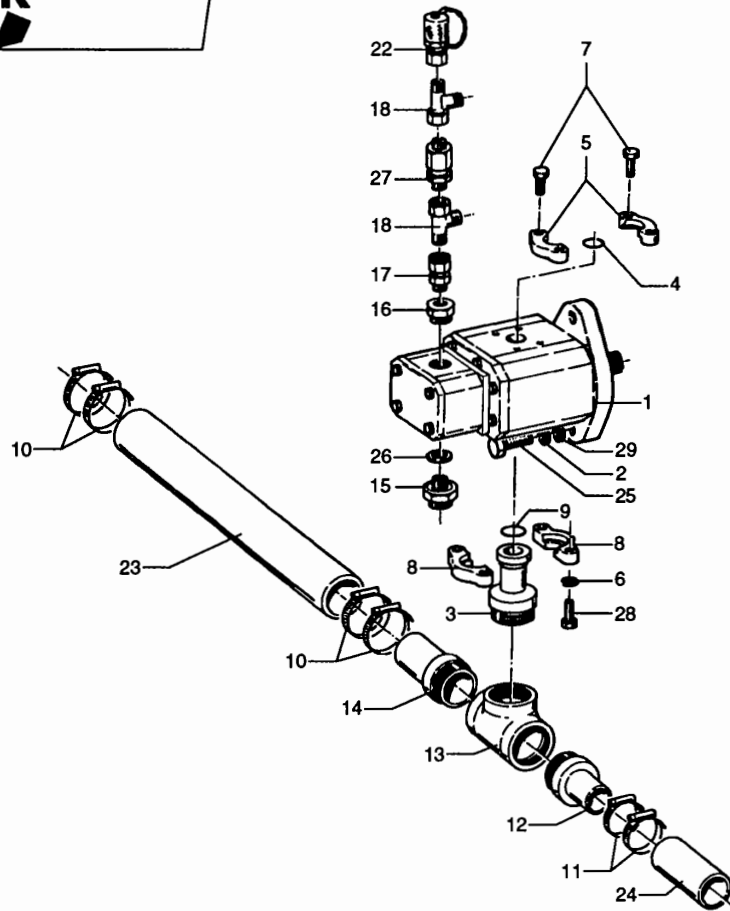


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
-	9402.1014	Voorpomp 33 cc rechtson draaiend	-	
-	9402.1201	Achterpomp 7 cc rechtson draaiend	-	
-	9358.1001	Afdichtingsset grote pomp	-	
-	9358.1011	Afdichtingsset kleine pomp	-	
-	9354.5100	Oliekeerring aandrijf-as	-	
-	9320.2002	Tussenflens 2PL/1PL	-	
-	9320.2102	Koppelbus 2PL/1PL	-	
-	9140.5540	Trekbout voor 33cc pomp	-	
-	9140.5401	Trekbout voor 7cc pomp	-	
1	9402.2053	Duplo pomp 33 cc + 7 cc rechtson draaiend	1	
2	9205.1400	Veerring	2	
3	0023.0344	Verloop 2" - SAE 1"	1	
4	9350.4804	O-ring	1	
5	9311.4000	Halve splitflens 3/4"	2	
6	9205.1200	Veerring	4	
7	9101.1006	Tapbout	4	
8	9311.4001	Halve splitflens 1"	2	
9	9350.4810	O-ring	1	
10	9270.0208	Slangklem	4	
11	9270.0207	Slangklem	2	
12	0013.0550	Verloop 2" - 38mm	1	
13	9307.1602	T-stuk	1	
14	0013.0549	Verloop 2" - 51mm	1	
15	0023.0345	Verloop 1/2" - 22mm	1	
16	9300.4411	Draadverloopstuk	1	
17	9300.3202	Standpijp	1	
18	9300.2832	Inst. L-koppeling	2	
22	9304.5113	Meetpunt 10 mm	1	
23	9900.0504	Zuigslang 2"	0,545 m	
24	9900.0503	Zuigslang 1 1/2"	0,135 m	
25	9101.1206	Tapbout	2	
26	9352.0170	Afdichtring	1	
27	9302.1202	Terugslagklep 5 bar	1	
28	9101.1007	Bout	4	
29	9200.1200	Sluitring	2	

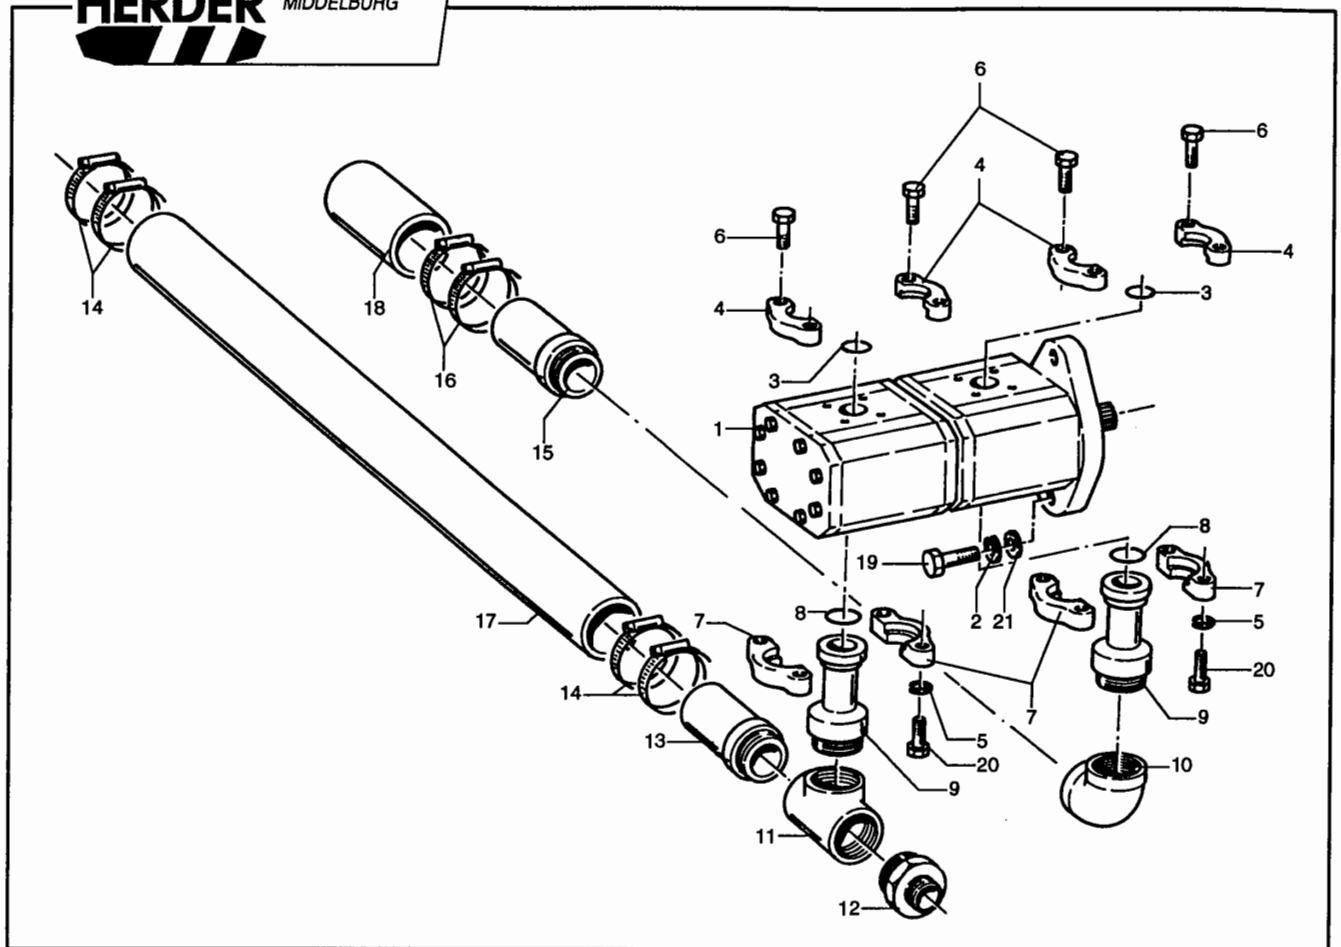


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
-	9402.1014	Voorpomp 33 cc rechtson draaiend	-	
-	9402.1213	Achterpomp 28 cc rechtson draaiend	-	
-	9358.1001	Afdichtingsset pomp	-	
-	9354.5100	Oliekeerring aandrijf-as	-	
-	9320.2003	Tussenflens 2PL/2PL	-	
-	9320.2103	Koppelbus 2PL/2PL	-	
-	9140.5643	Trekbout voor 33+28 cc pompen	-	
1	9402.2054	Duplo pomp 33 cc + 28 cc rechtson draaiend	1	
2	9205.1400	Veerring	2	
3	9350.4804	O-ring	2	
4	9311.4000	Halve splitflens 3/4"	4	
5	9205.1200	Veerring	8	
6	9101.1006	Bout	8	
7	9311.4001	Halve splitflens 1"	4	
8	9350.4810	O-ring	2	
9	0012.0997	Verloop 1 1/4" - SAE 1"	2	
10	9307.1505	Knie	1	
11	9307.1601	T-stuk	1	
12	0023.0343	Verloop 1 1/4" - C22	1	
13	0012.0996	Verloop 1 1/4" - 51mm	1	
14	9270.0208	Slangklem	4	
15	0013.0551	Verloop 1 1/4" - 38mm	1	
16	9270.0207	Slangklem	2	
17	9900.0504	Zuigslang 2"	0,8 m	
18	9900.0503	Zuigslang 1 1/2"	0,135 m	
19	9101.1206	Bout	2	
20	9101.1007	Bout	8	
21	9200.1200	Sluistring	2	

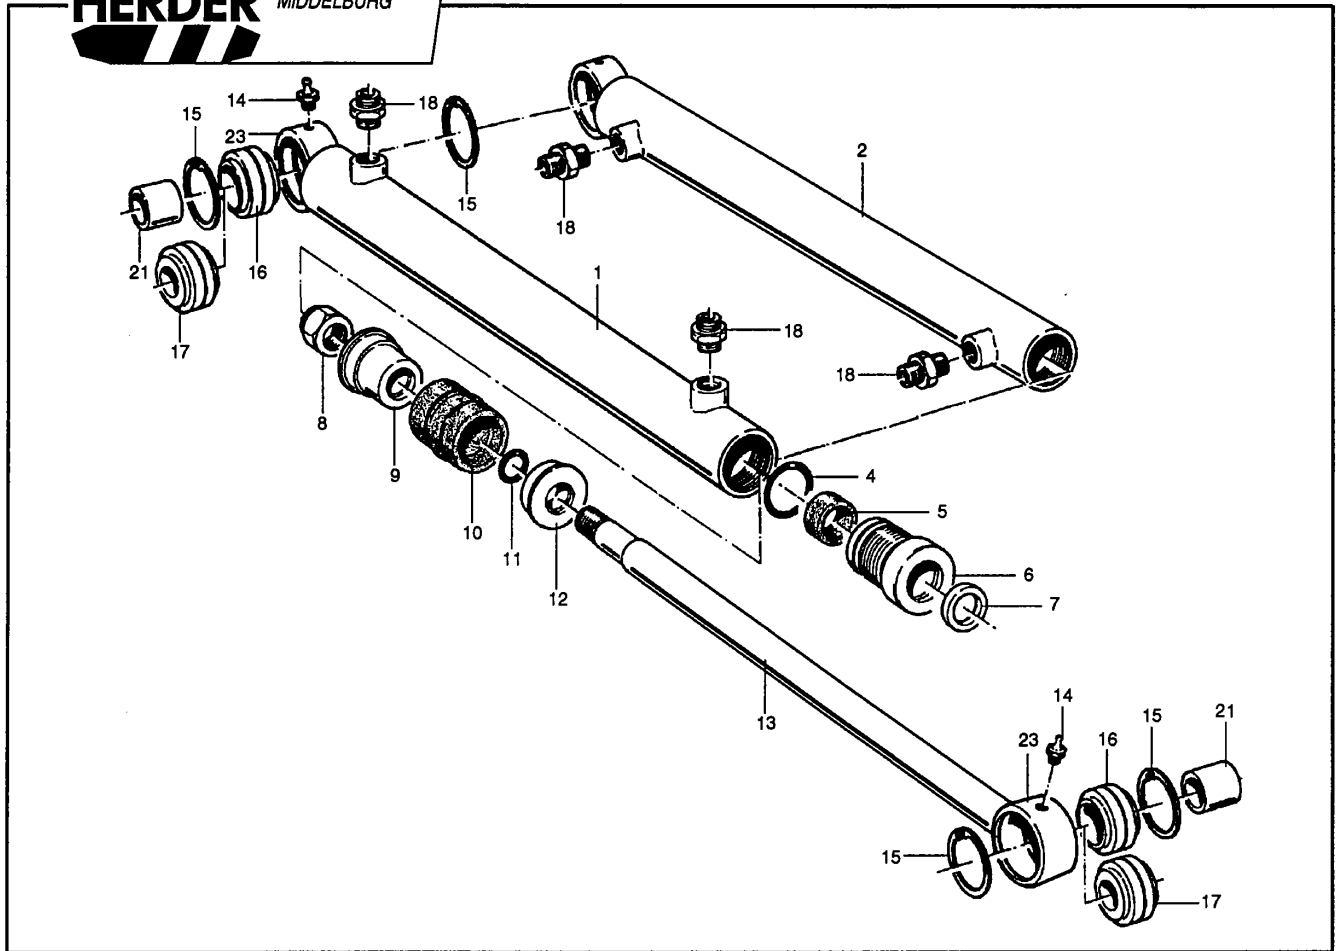


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/2
-	2.24.00	Cilinder 70/40/606 cpl. inschroefnippels "recht" 2x Gelenklager \varnothing 40 2x Hulpbus \varnothing 30 (pos.: 1, 4 t/m 16, 18, 21)	-	
-	31.24.00	Cilinder 70/40/606 cpl. inschroefnippels "recht" 2x Gelenklager \varnothing 35 (pos.: 1, 4 t/m 15, 17, 18)	-	
-	15.24.00	Cilinder 70/40/606 cpl. inschroefnippels "recht" 1x Gelenklager \varnothing 40 bodemzijde 1x Gelenklager \varnothing 35 stangzijde 1x Hulpbus \varnothing 30 bodemzijde (pos.: 1, 4 t/m 18, 21)	-	
-	15.20.00	Cilinder 70/40/606 cpl. inschroefnippels "recht" 2x Gelenklager \varnothing 40 (pos.: 1, 4 t/m 16, 18)	-	
-	0155.1003	Cilinder 70/40/606 cpl. inschroefnippels "recht" 2x Gelenklager \varnothing 40 (pos.: 1, 4 t/m 16, 18)	-	
-	45.20.00	Cilinder 70/40/606 cpl. inschroefnippels "haaks" 2x Gelenklager \varnothing 35 (pos.: 2, 4 t/m 15, 17, 18)	-	
-	9358.2006	Afdichtingsset (pos.: 4, 5, 7, 10, 11)	-	

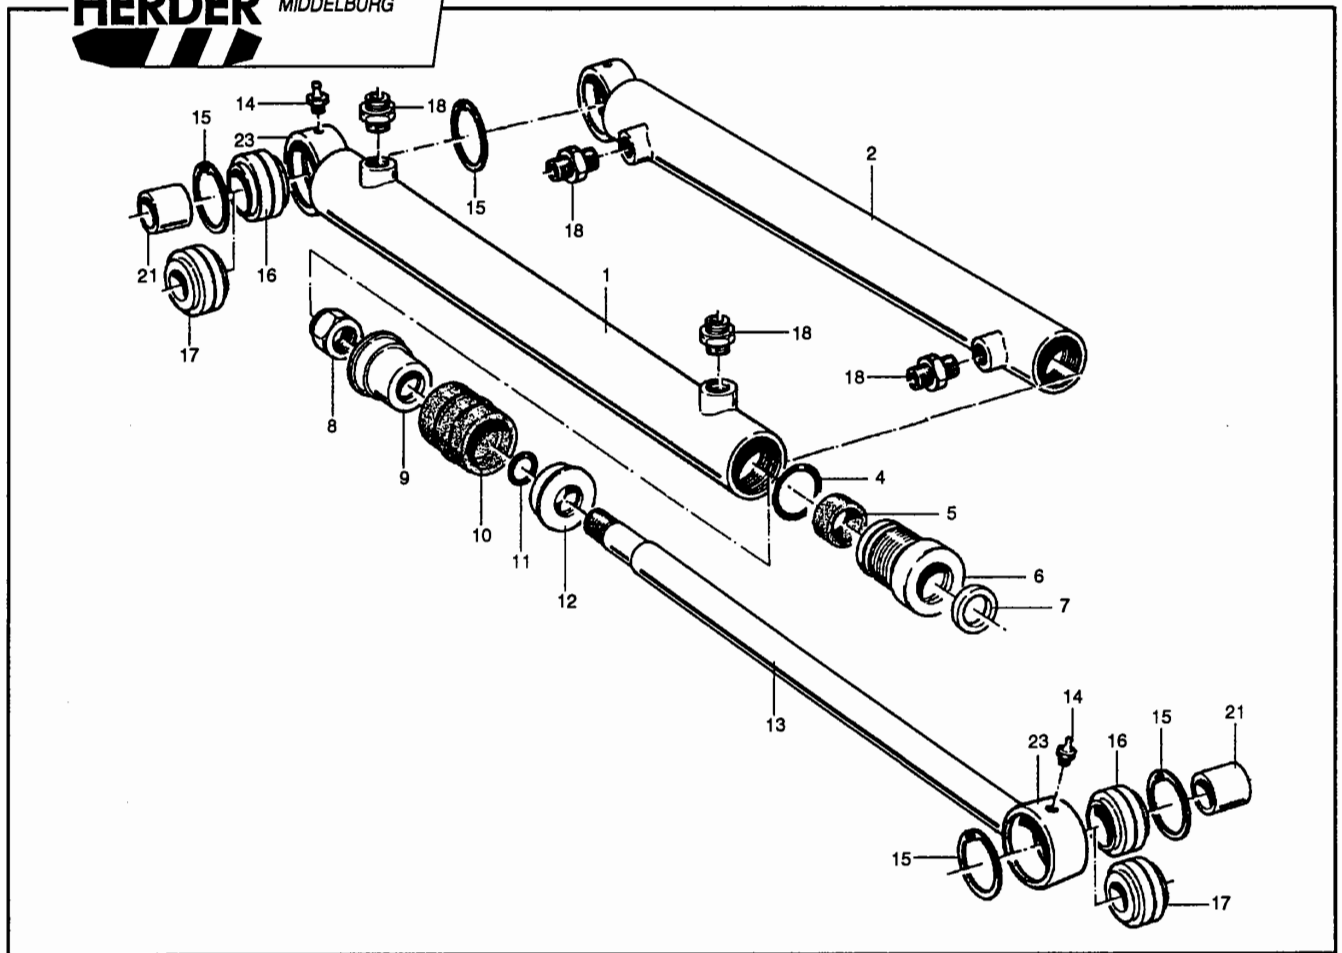


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	2/2
1	2.24.01	Cilindermantel "recht" (incl. pos. 23)	1	
2	45.20.01	Cilindermantel "haaks" (incl. pos. 23)	1	
4	9350.4835	O-ring	1	
5	9355.0250	Manchet	1	
6	2.4.74	Cilinderdeksel	1	
7	9356.0108	Vuilafstrijker	1	
8	9154.3000	Borgmoer	1	
9	2.4.70	Zuiger	1	
10	9355.0425	Manchet	1	
11	9350.3424	O-ring	1	
12	2.4.71	Zuigerplaat	1	
13	2.24.02	Zuigerstang (incl. pos. 23)	1	
14	9310.0006	Smeernippel	2	
15	9211.5100	Borgring	4	
16	9500.0004	Gelenklager \varnothing 40	2	
17	9500.0003	Gelenklager \varnothing 35	1	
18	9300.1014	Inschroefkoppeling 15 mm	2	
21	1.2.134	Hulpbus \varnothing 30	2	
23	1.2.31	Lasoog (lasdeel)	-	

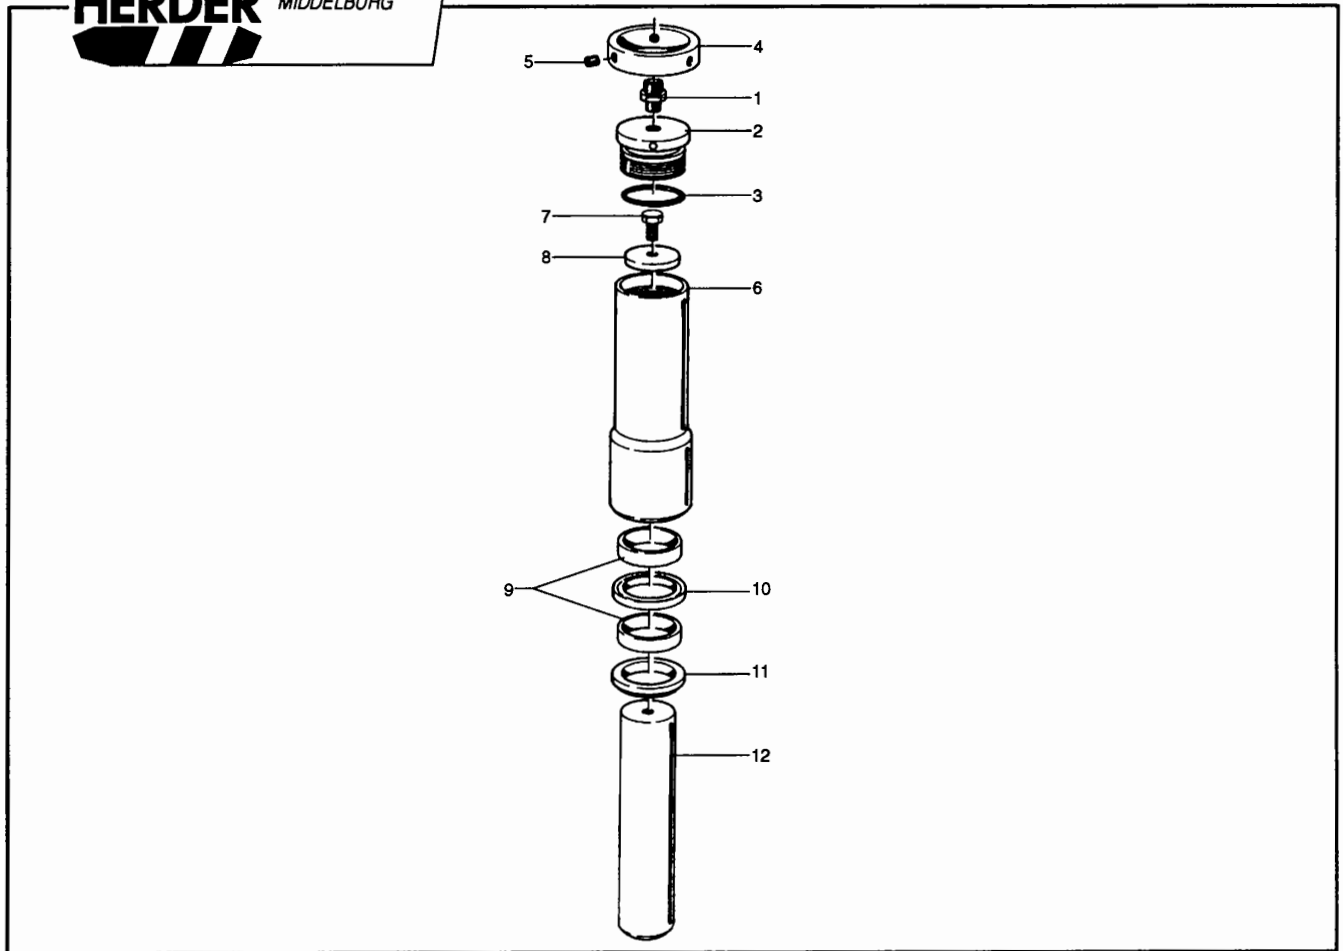


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
-	0795.1029	Cilinder 50/90 enkelwerkend cpl.	-	
-	9358.2016	Afdichtingsset (pos. 3, 9, 10, 11)	-	
1	9300.1007	Inschroefkoppeling	1	
2	0024.0587	Cilinderdeksel	1	
3	9350.4824	O-ring	1	
4	0011.0278	Borgring	1	
5	9112.0801	Stelschroef (borgen met Loctite 243)	3	
6	0013.0901	Cilindermantel	1	
7	9101.1004	Tapbout (borgen met Loctite 243)	1	
8	0024.0588	Ring	1	
9	9357.0012	Geleide ring	2	
10	9355.0360	Stangmanchet	1	
11	9356.0335	Vuilafstrijker	1	
12	0031.0341	Plunjer	1	

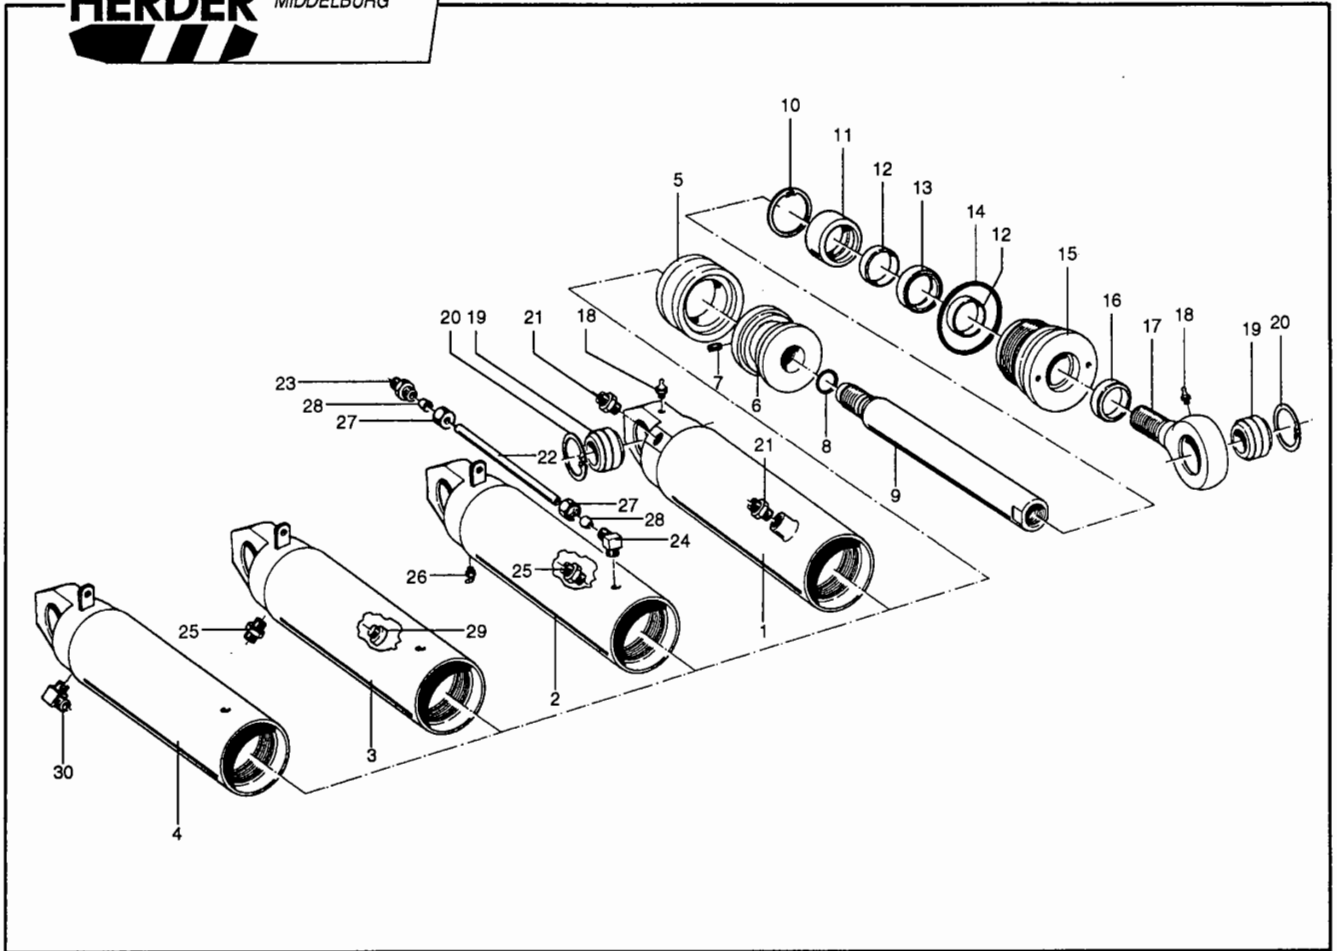


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/2
-	31.54.00	Cilinder 90/50/260 cpl. inschroefnippels "schuin" 2 x gelenklager ø35 (pos. 1, 5 t/m 21) zwenkcilinder Frontier	-	
-	0795.1005	Cilinder 90/50/260 cpl. inschroefnippels "schuin" 2 x gelenklager ø35 (pos. 2, 5 t/m 28) steunpootcilinder Grenadier "S"	-	
-	0792.1087	Cilinder 90/50/260 cpl. inschroefnippels "schuin" 2 x gelenklager ø35 (pos. 3, 5 t/m 29) steunpootcilinder Grenadier "S" links	-	
-	31.35.00	Cilinder 90/50/260 cpl. inschroefnippels "schuin" 2 x gelenklager ø35 (pos. 4, 5 t/m 24, 26 t/m 28, 30) steunpootcilinder Grenadier	-	
-	9358.2009	Afdichtingsset (pos. 5, 8, 12, 13, 14, 16)	-	

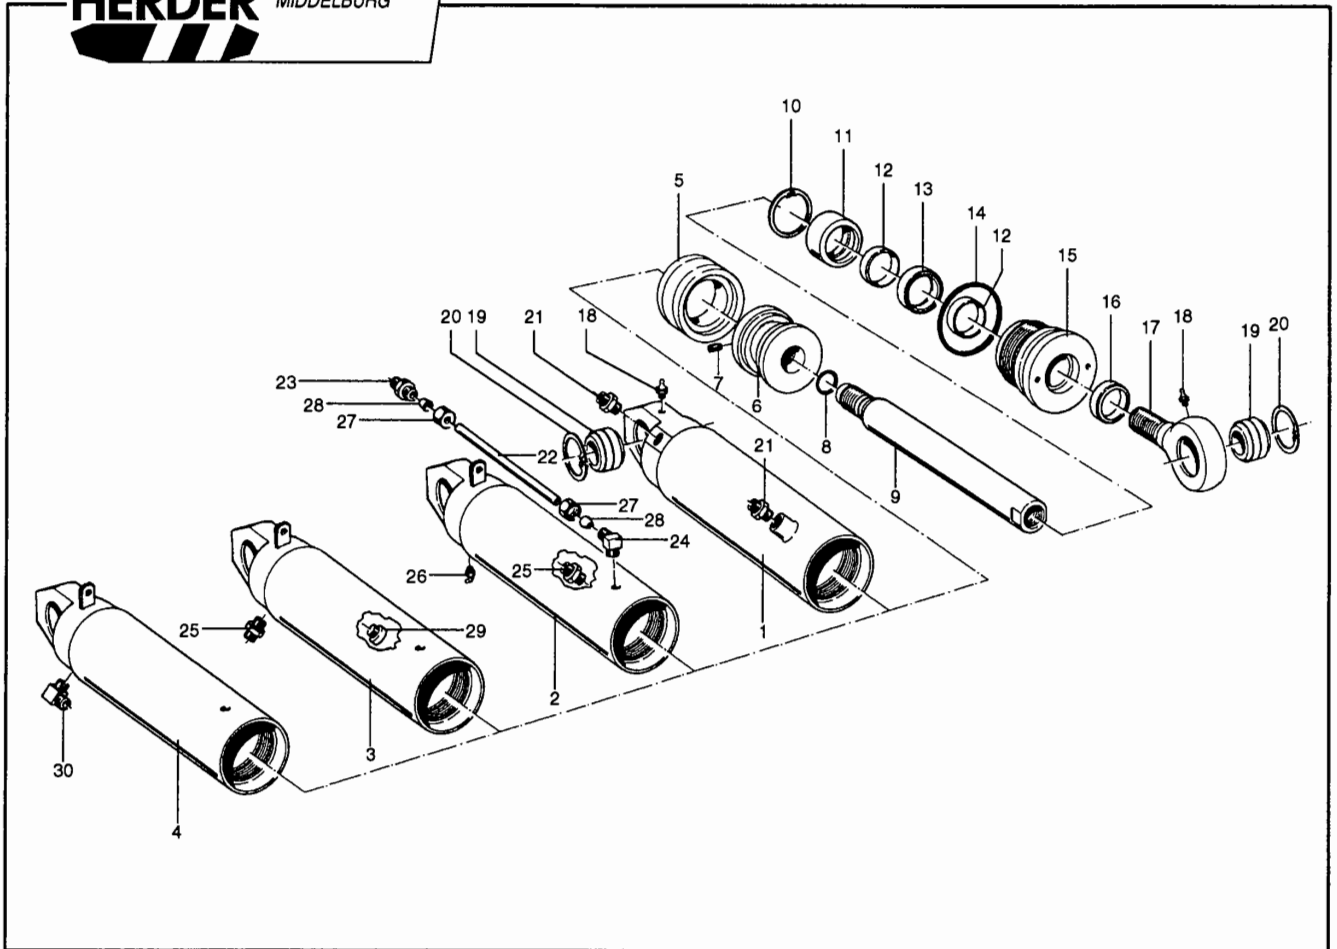


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	2/2
1	31.54.01	Cilindermantel "schuin"	1	
2	0795.1004	Cilindermantel "schuin"	1	
3	0792.1094	Cilindermantel "schuin" links	1	
4	31.35.01	Cilindermantel "schuin"	1	
5	9355.0150	Zuigermanchet	1	
6	2.4.188	Zuiger	1	
7	9112.0802	Stelschroef	1	
8	9350.3424	O-ring	1	
9	3.1.112	Zuigerstang	1	
10	9211.5700	Borgring	1	
11	1.2.448	Inzetdeksel	1	
12	9357.0003	Geleidering	2	
13	9355.0366	Stangmanchet	1	
14	9350.4850	O-ring	1	
15	2.4.190	Cilinderdeksel	1	
16	9356.0335	Vuilafstrijker	1	
17	6.1.811	Cilinderroog	1	
18	9310.0006	Smeernippel	2	
19	9500.0003	Gelenklager ø35	2	
20	9211.5100	Borgring	2	
21	9300.1007	Inschroefkoppeling 10 mm	2	
22	1.4.221	Leiding	1	
23	9300.1605	Rechte koppeling 10 mm	1	
24	9300.1306	Haakse inschroefkoppeling 10 mm	1	
25	9300.1007	Rechte inschroefkoppeling 10 mm	1	
26	9310.0103	Smeernippel haaks	1	
27	9300.0112	Wartelmoer	2	
28	9300.0203	Profielring	2	
29	9305.0101	Afdichtstop	1	
30	9300.1306	Haakse inschroefkoppeling 10 mm	1	

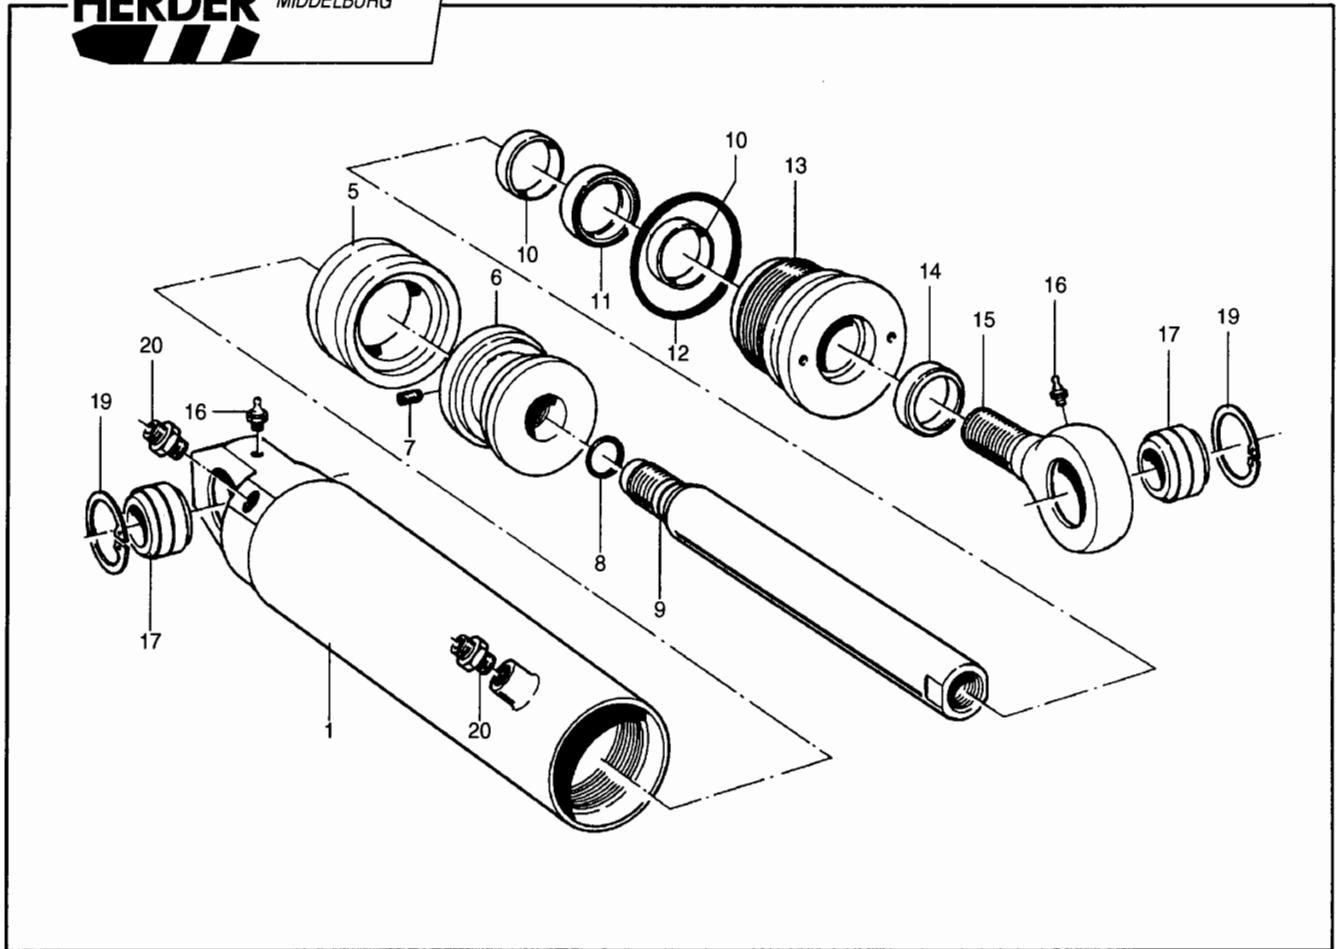


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
-	0795.1001	Cilinder 100/50/338 cpl. inschroefnippels "schuin" 2 x gelenklager ø35 (pos. : 1, 5 t/m 17, 19, 20)	-	
-	9358.2012	Afdichtingsset (pos. 5, 8, 10, 11, 12, 14)	-	
1	0795.1003	Cilindermantel "schuin"	1	
5	9355.0175	Zuigermanchet	1	
6	2.4.293	Zuiger	1	
7	9112.0802	Stelschroef	1	
8	9350.3424	O-ring	1	
9	0021.0195	Zuigerstang	1	
10	9357.0003	Geleidering	2	
11	9355.0366	Stangmanchet	1	
12	9350.4854	O-ring	1	
13	2.4.294	Cilinderdeksel	1	
14	9356.0335	Vuilafstrijker	1	
15	6.1.811	Cilinderroog	1	
16	9310.0006	Smeernippel	2	
17	9500.0003	Gelenklager ø35	2	
19	9211.5100	Borgring	2	
20	9300.1007	Inschroefkoppeling 10 mm	2	

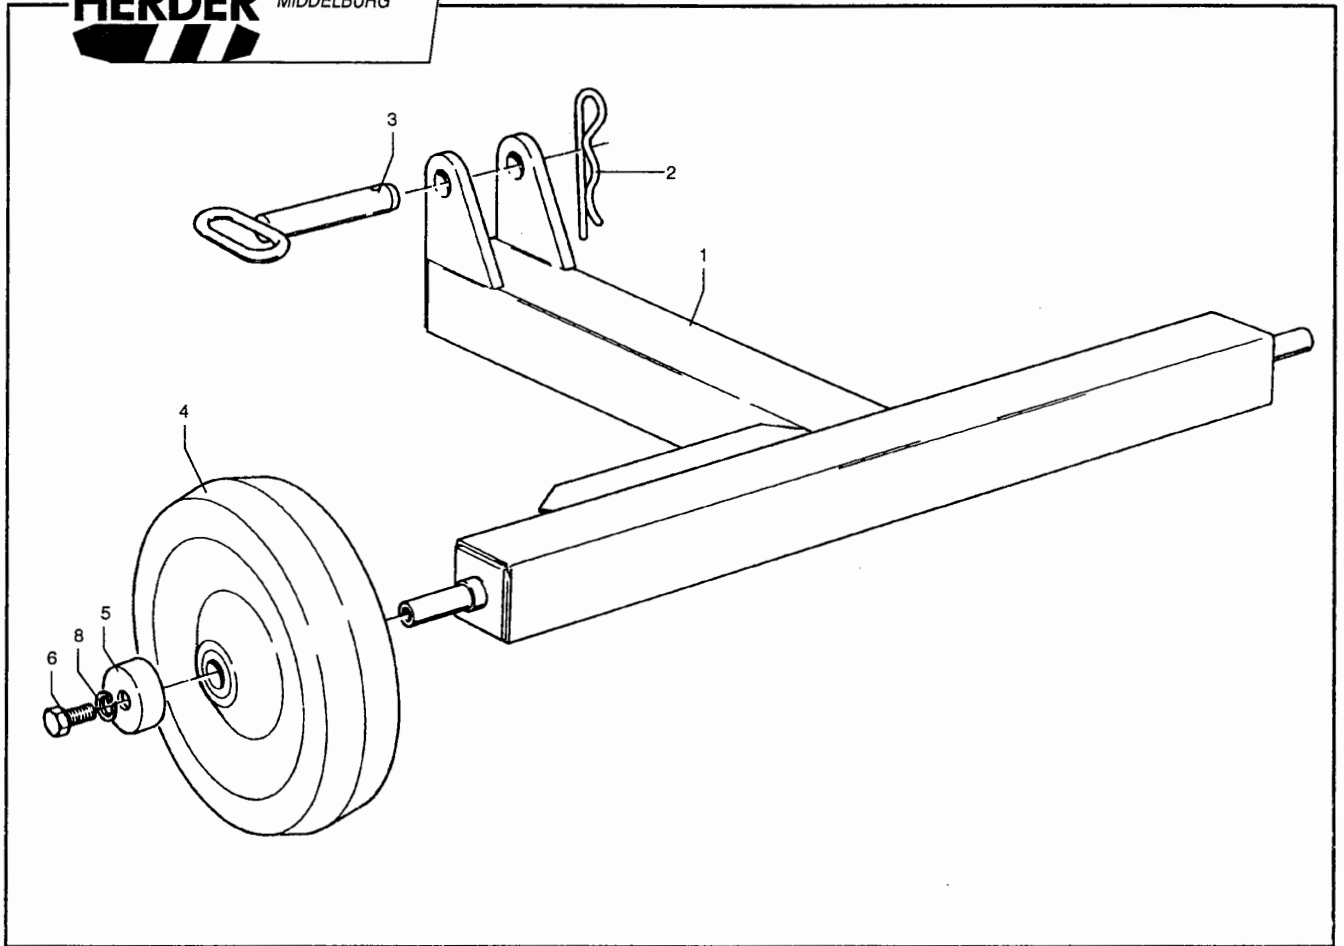


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal
-	0799.1006	Wielstel aan-en afbouw	-
1	0799.1008	Wielsteun	1
2	9255.0600	Haarspeldveer	1
3	0792.1021	Pen	1
4	9530.0004	Ballonwiel cpl.	2
5	0024.0398	Klemring	2
6	9101.1204	Tapbout	2
8	9205.1400	Veerring	2

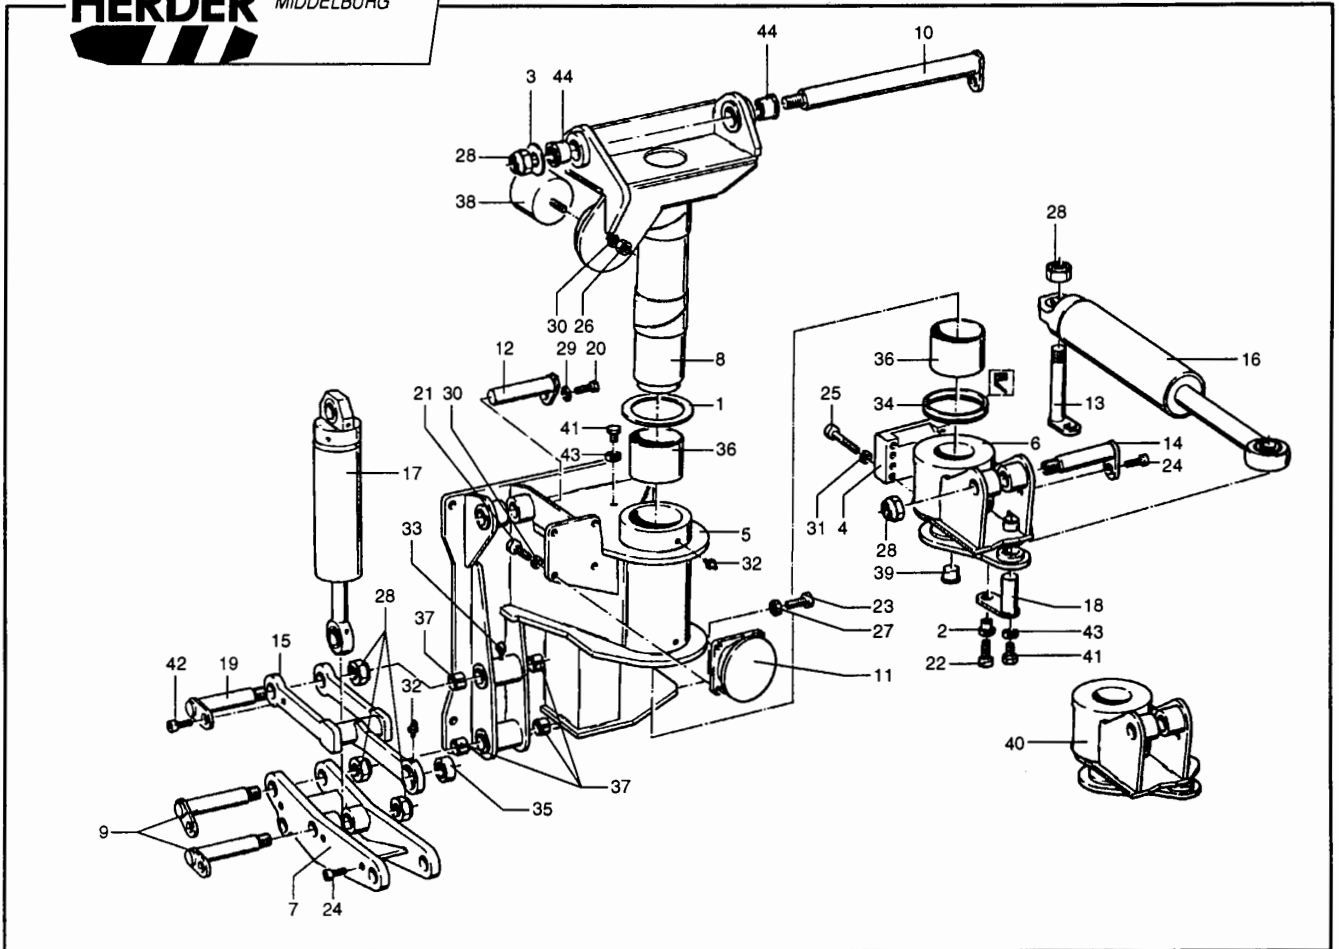


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/3
-	0792.1010	Aanbouwstuk 120 S cpl. met draaikolom en hefcilinder steunbus $\varnothing 114$ (pen $\varnothing 35$ in de hefcilinder)	-	
-	0792.1152	Aanbouwstuk 120 S cpl. model 2000 met draaikolom en hefcilinder steunbus $\varnothing 119$ (pen $\varnothing 35$ in de hefcilinder)	-	
-	0792.1156	Aanbouwstuk 120 S cpl. model 2000 met draaikolom en hefcilinder steunbus $\varnothing 119$ (pen $\varnothing 50$ in de hefcilinder)	-	
-	0792.1011	Aanbouwstuk 135 S cpl. met draaikolom en hefcilinder steunbus $\varnothing 114$ (pen $\varnothing 35$ in de hefcilinder)	-	
-	0792.1153	Aanbouwstuk 135 S cpl. model 2000 met draaikolom en hefcilinder steunbus $\varnothing 119$ (pen $\varnothing 35$ in de hefcilinder)	-	
-	0792.1157	Aanbouwstuk 135 S cpl. model 2000 met draaikolom en hefcilinder steunbus $\varnothing 119$ (pen $\varnothing 50$ in de hefcilinder)	-	
1	0011.0202	Taatsring $\varnothing 120 \times \varnothing 169 \times 5$	1	
2	0023.0449	Kraagbusje $\varnothing 17 \times \varnothing 24 \times 40$	1	
3	0061.3416	Opsluitring $\varnothing 78 \times \varnothing 32 \times 8$	1	
4	0061.3446	Klemplaat	1	
5	0792.1001	Aanbouwstuk incl. pos.37	1	
6	0792.1061	Hefcilinder steunbus 135 S (gat $\varnothing 114$) (pen $\varnothing 35$ in de hefcilinder)	1	
6	0792.1145	Hefcilinder steunbus 135 S model 2000 (gat $\varnothing 119$) (pen $\varnothing 35$ in de hefcilinder)	1	
6	0792.1149	Hefcilinder steunbus 135 S model 2000 (gat $\varnothing 119$) (pen $\varnothing 50$ in de hefcilinder)	1	
7	0792.1007	Hefsteunpoot	1	
8	0792.1059	Draaikolom (onderste stuk $\varnothing 114$) (incl. pos. 44)	1	
8	0792.1143	Draaikolom model 2000 (onderste stuk $\varnothing 119$) (incl. pos. 44)	1	
9	0792.1009	Pen $\varnothing 35 \times 171$	2	
10	0792.1015	Pen $\varnothing 50 \times 490$	1	
11	0792.1016	Verloopstuk bufferaanslag	1	
12	0792.1017	Pen $\varnothing 35 \times 160$	1	

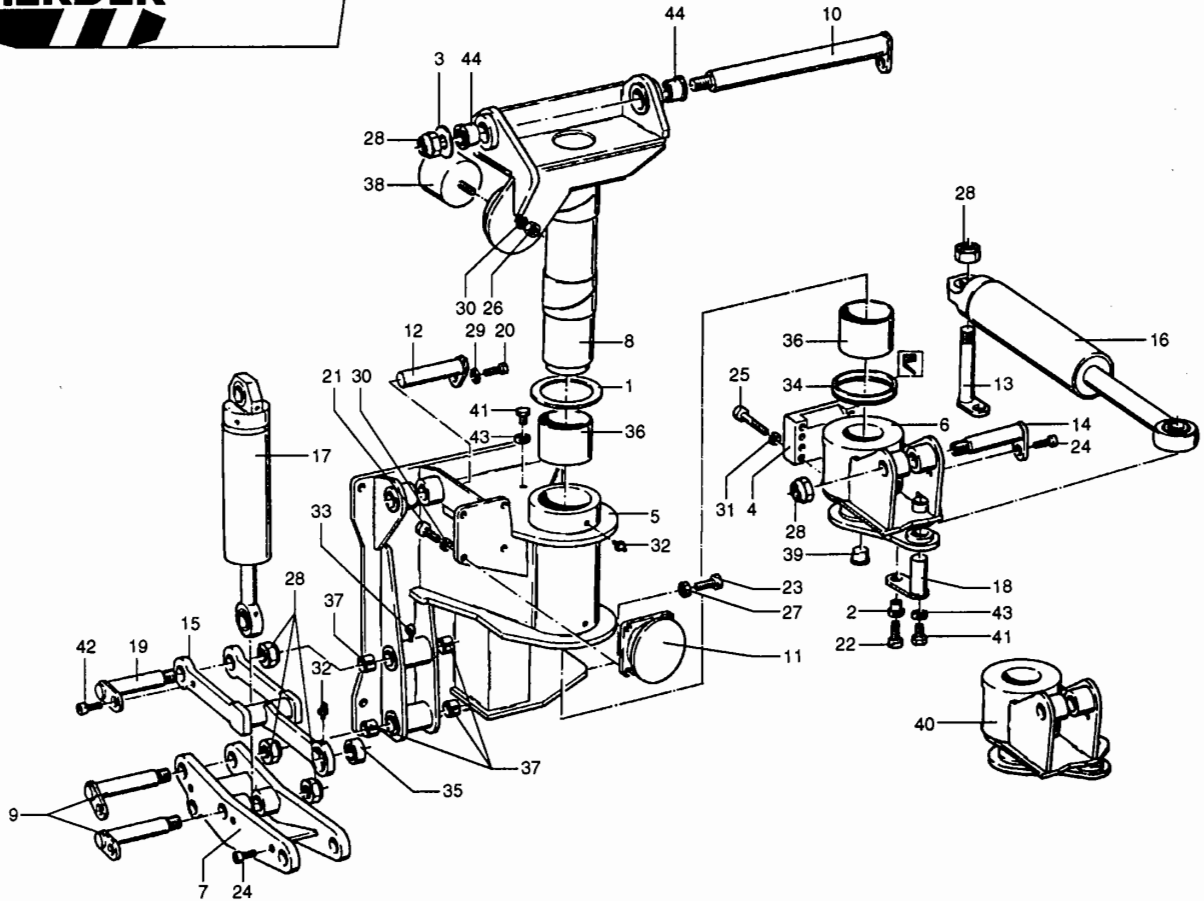


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	2/3
13	0792.1009	Pen $\varnothing 35 \times 171$	1	
14	0792.1020	Pen $\varnothing 35 \times 151$ (in de hefcilinder)	1	
14	0792.1126	Pen $\varnothing 50 \times 153$ (in de hefcilinder)	1	
15	0792.1030	Drukstang	1	
16	0795.1001	Cilinder 100/50/338 cpl. (zwenkcilinder)	1	
17	0795.1005	Cilinder 90/50/260 cpl. (steunpootcilinder)	1	
18	0792.1017	Pen $\varnothing 35 \times 160$	1	
19	31.50.16	Pen $\varnothing 35 \times 162$	1	
20	9101.1200	Tapbout M12x16 DIN 933	1	
21	9101.1205	Tapbout M12x30 DIN 933	4	
22	9101.1608	Tapbout M16x35 DIN 933	1	
23	9101.1615	Tapbout M16x90 DIN 933	1	
24	9105.1601	Inbusbout M16x25 DIN 912	5	
25	9109.0515	Inbusbout M16x75 DIN 912/12.9	8	
26	9150.1200	Moer M12 DIN 934	1	
27	9150.1600	Moer M16 DIN 934	1	
28	9154.3000	Borgmoer M30 DIN 985	6	
29	9204.1200	Geharde sluitring SR 13x35 DIN 6340	1	
30	9205.1400	Veerring VR 12,2 DIN 128A	5	
31	9205.1700	Veerring VR 16,2 DIN 128A	8	
32	9310.0006	Smeernippel M8x1,25 recht	6	
33	9310.0103	Smeernippel M8x1,25 haaks	1	
34	9351.0237	V-ring 150 mm	1	
35	9500.0019	Gelenklager $\varnothing 35$	1	
36	9500.5027	Lagerbus $\varnothing 120 \times \varnothing 125 \times 100$	2	
37	9503.1602	Spanbus $\varnothing 35 \times \varnothing 43 \times 40$	4	
38	9550.0007	Buffer $\varnothing 100 \times 100 \times M12 \times 35$	1	
39	9550.1103	Beschermstop $\varnothing 35$	1	
40	0792.1062	Hefcilinder steunbus 120 S (gat $\varnothing 114$) (pen $\varnothing 35$ in de hefcilinder)	1	
40	0792.1146	Hefcilinder steunbus 120 S model 2000 (gat $\varnothing 119$) (pen $\varnothing 35$ in de hefcilinder)	1	
40	0792.1150	Hefcilinder steunbus 120 S model 2000 (gat $\varnothing 119$) (pen $\varnothing 50$ in de hefcilinder)	1	
41	9101.1602	Bout M16x25 DIN 933	2	
42	9105.1200	Inbusbout M12x16 DIN 912	1	

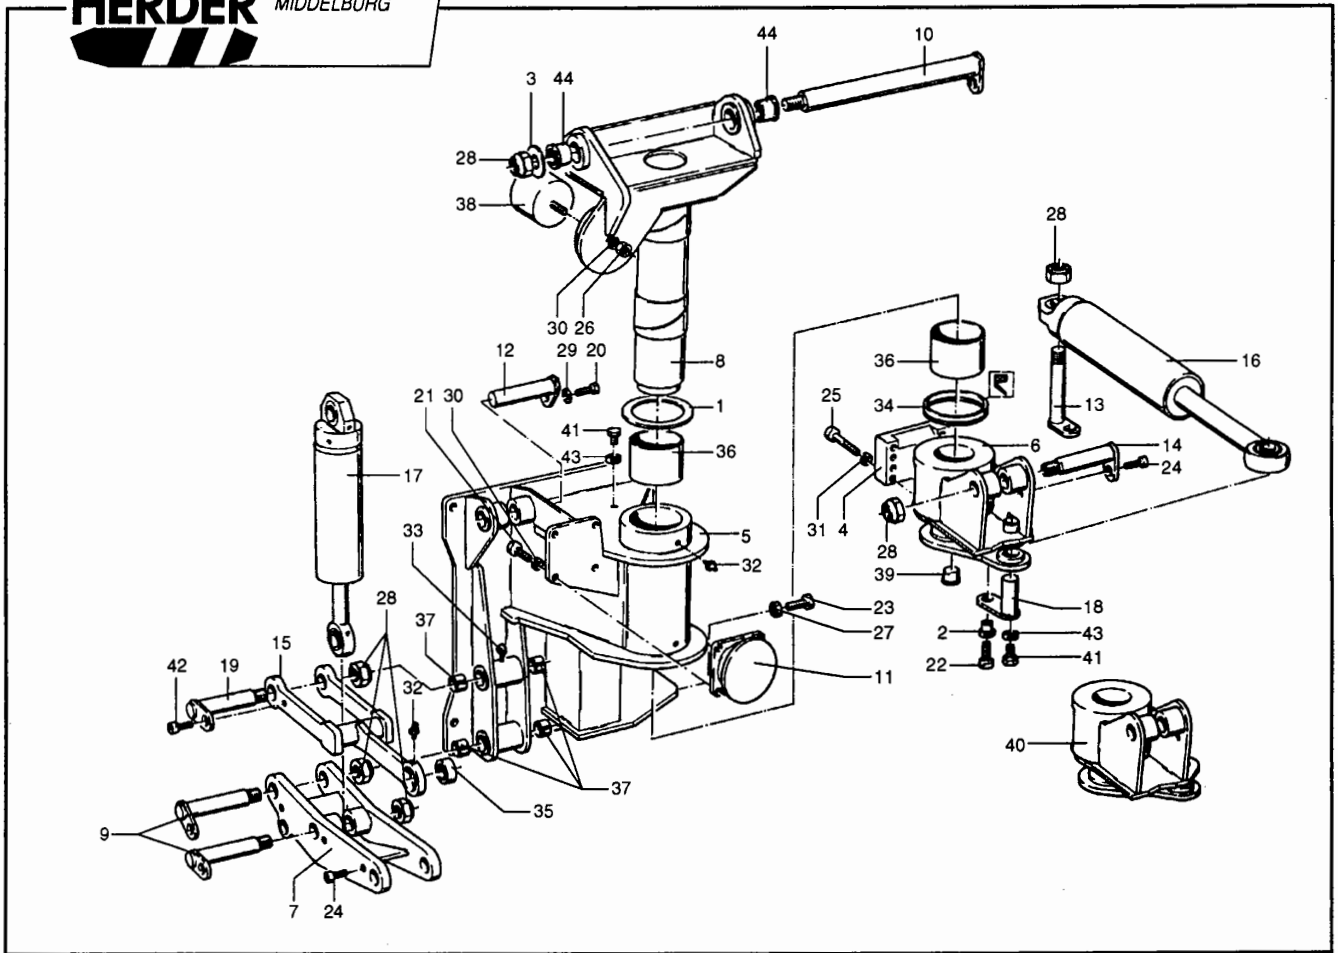

<u>Pos. Nr.</u>	<u>Bestelnr.</u>	<u>Benaming</u>	<u>Aantal</u>	<u>3/3</u>
43	9200.1400	Sluitring SR 16 DIN 125.1B	2	
44	0012.1509	Bus $\varnothing 50 \times \varnothing 60 \times 45$ (lijmen met Loctite 638)	2	

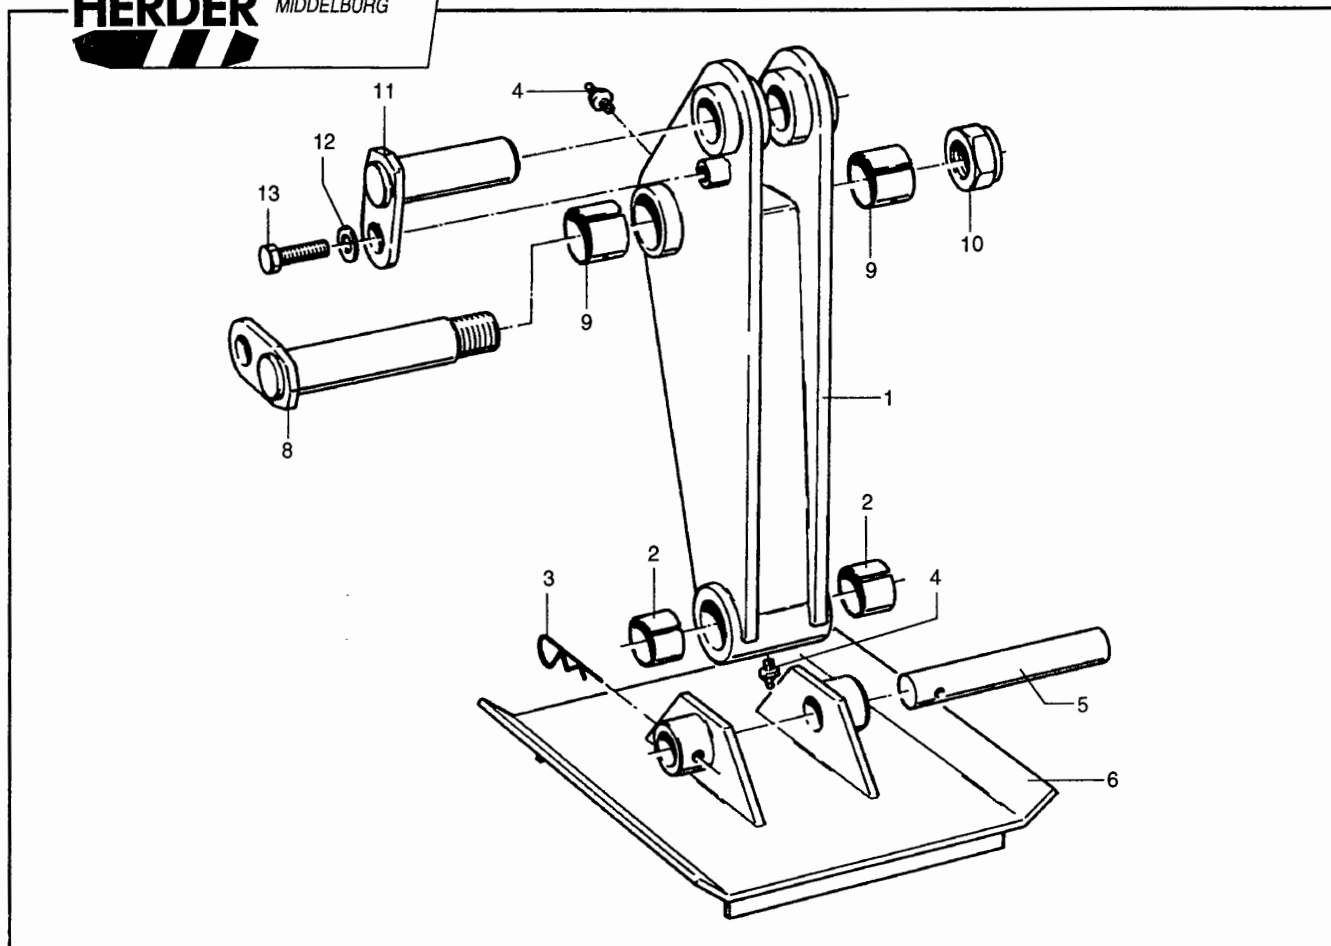


<u>Pos. Nr.</u>	<u>Bestelnr.</u>	<u>Benaming</u>	<u>Aantal</u>
1	0792.1019	Kniksteunpoot incl. pos. 2 en 9	1
2	9503.1404	Spanbus	2
3	9255.0600	Haarspeldveer	1
4	9310.0006	Smeernippel	2
5	3.1.12	Pen	1
6	2.32.02	Steunplaat	1
8	0792.1009	Pen	1
9	9503.1602	Spanbus	2
10	9154.3000	Borgmoer	1
11	0792.1029	Pen	1
12	9204.1200	Geharde sluitring	1
13	9101.1202	Tapbout	1

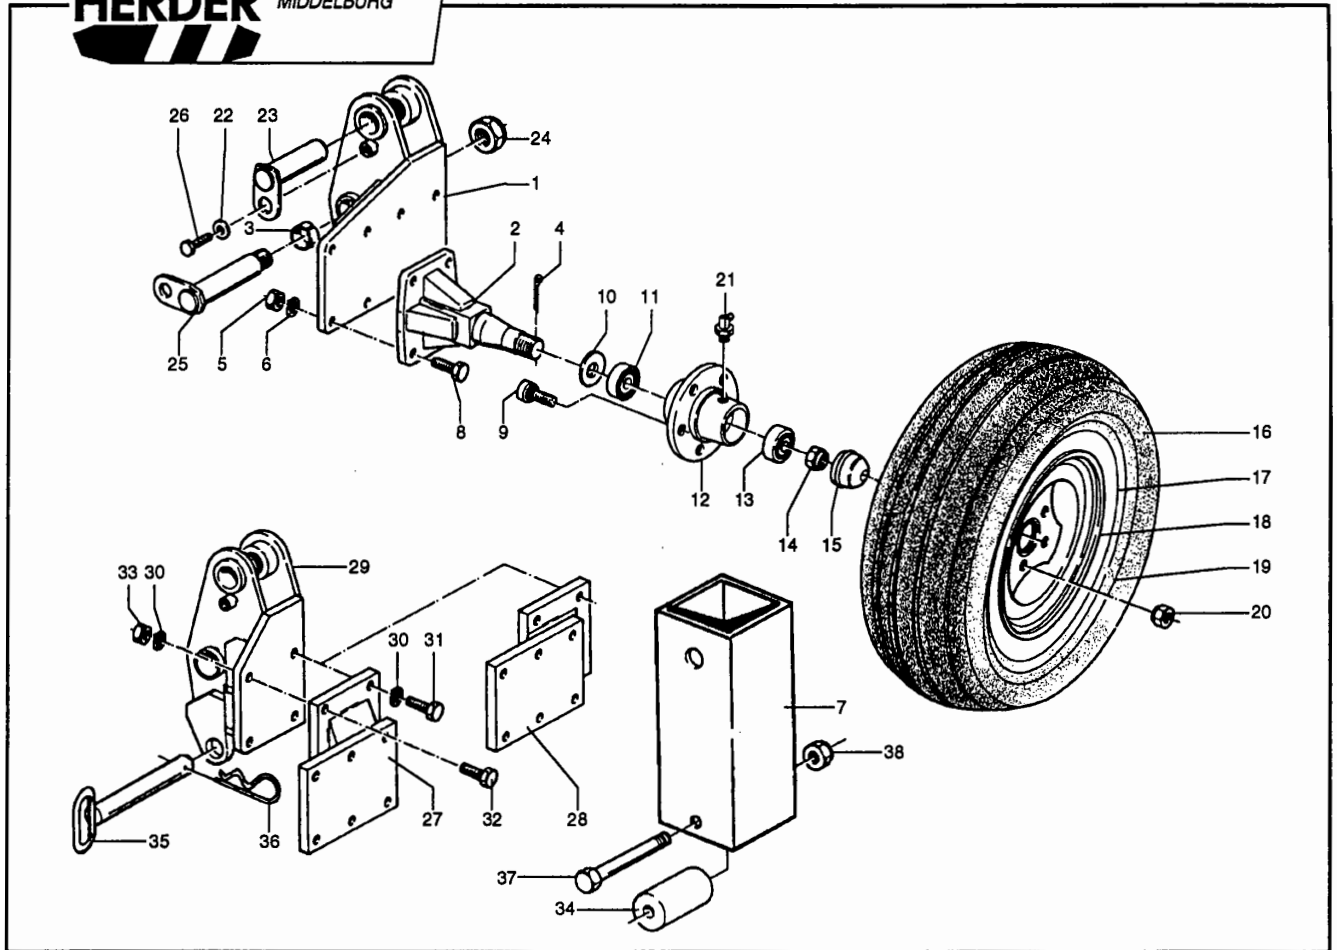


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/2
-	9950.0012	Steunwielset cpl. (pos. 1 t/m 21)	-	
-	9530.0005	Steunwiel cpl. (Pos. 16 t/m 19) max.5 bar	-	
1	0792.1026	1e gedeelte bev. stuk steunwiel (incl. 3)	1	
2	0792.1027	2e gedeelte bev. stuk steunwiel cpl. (incl. 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21)	1	
3	9503.1602	Spanbus	2	
4	9254.0605	Splitpen	1	
5	9150.1600	Moer	4	
6	9205.1700	Veerring	4	
7	0071.3080	Koker t.b.v. afkoppelen met wiel	1	
8	9101.1607	Tapbout	4	
9	9134.1801	Wielbout	6	
10	9532.1012	Vetkeerring	1	
11	9500.2024	Lager	1	
12	0081.0335	Wielnaafhuis	1	
13	9500.2023	Lager	1	
14	9152.3602	Kroonmoer	1	
15	9532.1002	Kap	1	
16	9530.3004	Buitenband	1	
17	9532.1021	Velglint	1	
18	9530.1004	Velg	1	
19	9530.2004	Binnenband	1	
20	9167.1801	Wielmoer	6	
21	9310.0103	Smeernippel	1	
22	9204.1200	Sluitring	1	
23	0792.1029	Pen	1	
24	9154.3000	Borgmoer	1	
25	0792.1009	Pen	1	
26	9101.1202	Tapbout	1	
27	0792.1038	Steunwiel verbreding 140 mm	-	
28	0792.1039	Steunwiel verbreding 70 mm	-	
29	0792.1040	1e gedeelte bev. stuk voor verbreding Gebruik Pos. 29 alleen met Pos. 27 of met Pos. 28	-	
30	9205.1700	Veerring	2	
31	9101.1604	Tapbout	2	


PR
980720/W6

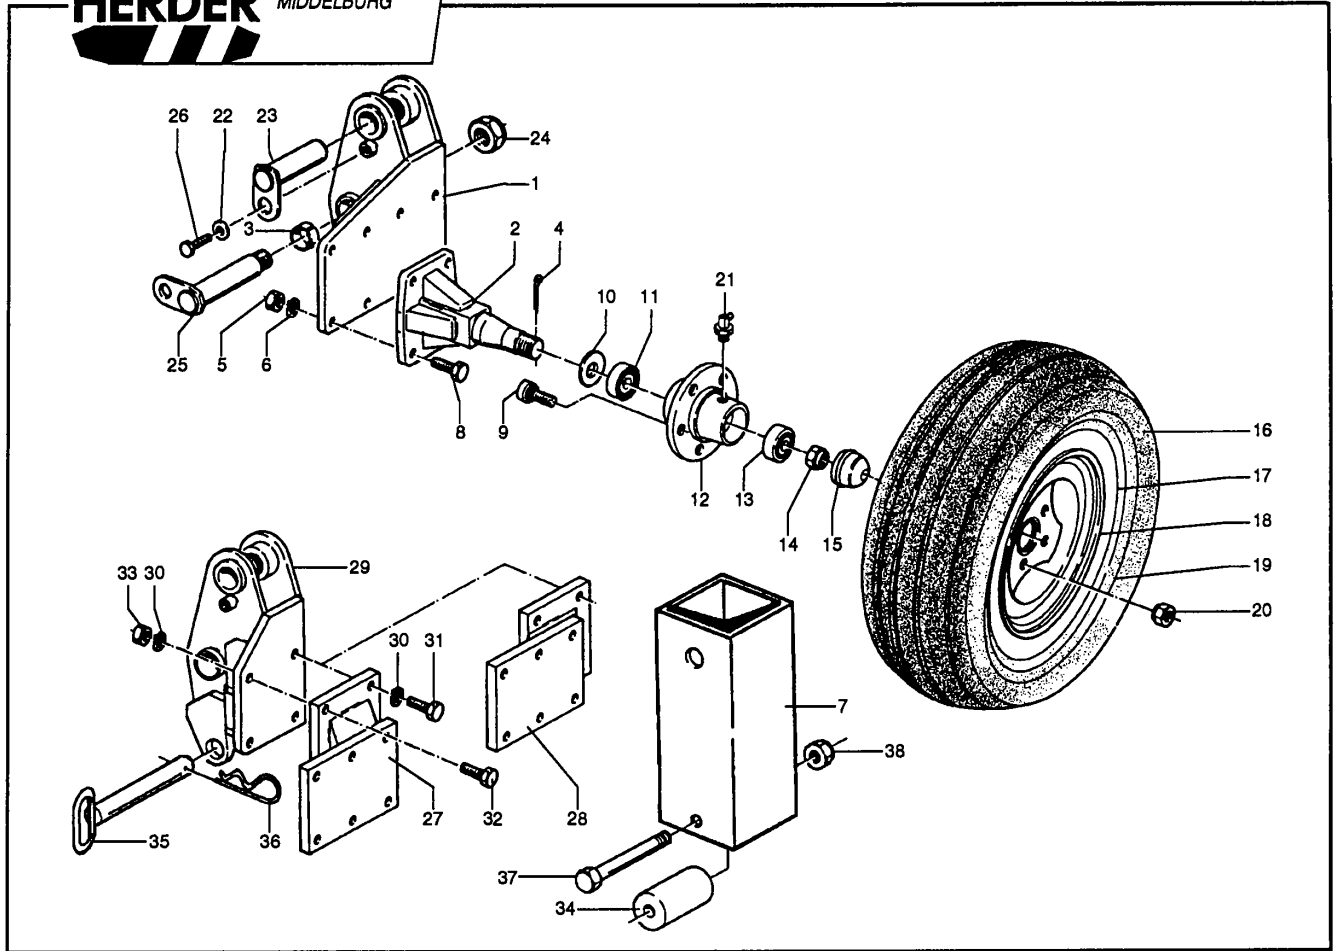


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	2/2
32	9101.1606	Tapbout	2	
33	9150.1600	Moer	2	
34	0023.0543	Rol	1	
35	0792.1021	Pen	1	
36	9255.0600	Haarspeldveer	1	
37	9100.1610	Bout	1	
38	9154.1600	Borgmoer	1	

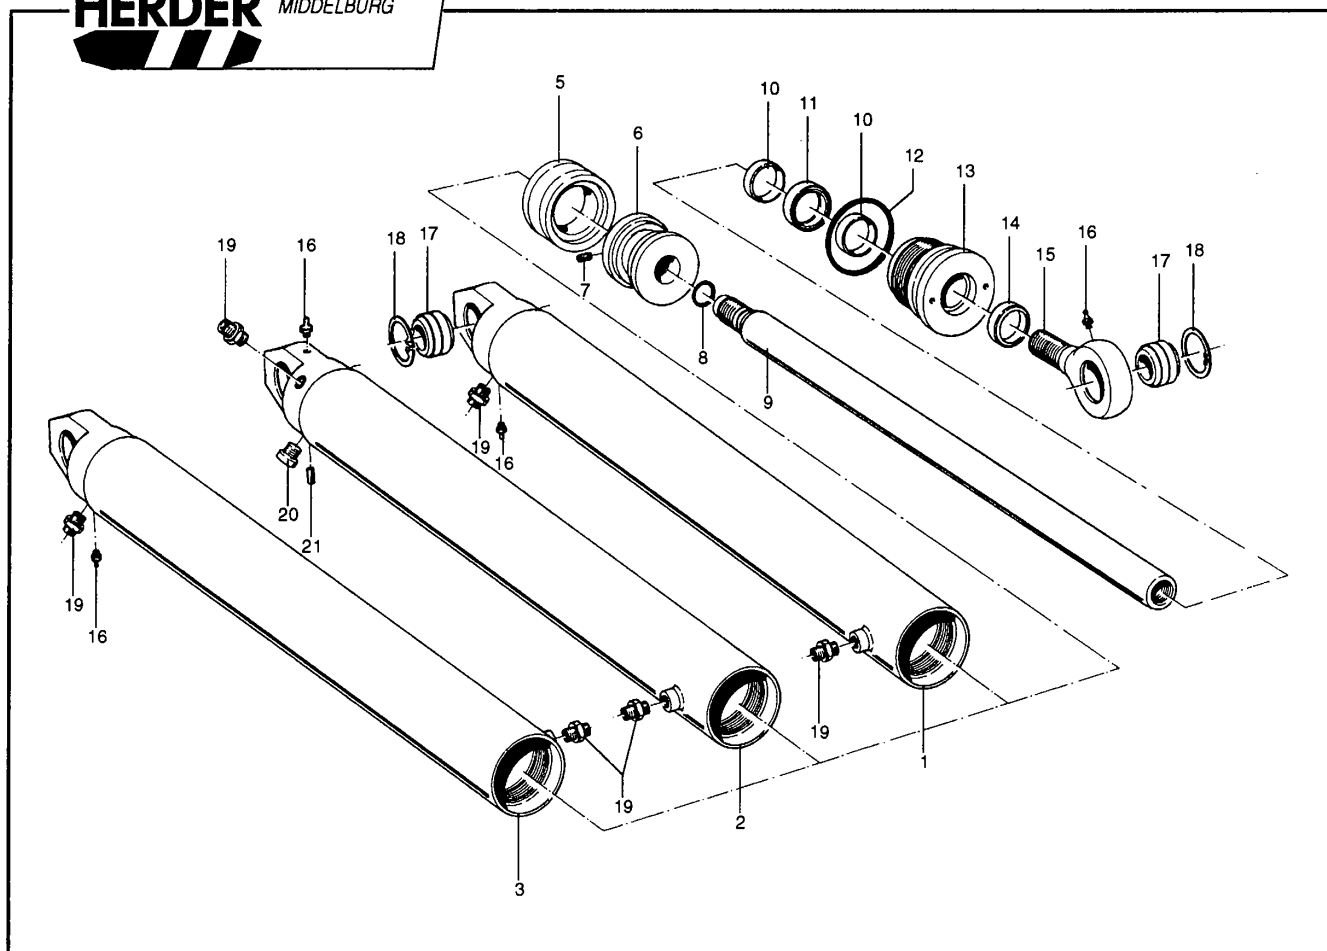


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
-	0795.1009	Cilinder 100/60/760 cpl. inschroefnippels "haaks" en "schuin" 2 x gelenklager ø35 (pos. : 1, 5 t/m 19)	-	
-	0795.1022	Cilinder 100/60/760 cpl. inschroefnippels "haaks" en "schuin" 2 x gelenklager ø35 (pos. : 2, 5 t/m 21) Grenadier links	-	
-	0605.1002	Cilinder 100/60/760 cpl. inschroefnippels "haaks" en "schuin" 2 x gelenklager ø35 (pos. : 3, 5 t/m 19) Pontonnier	-	
-	9358.2014	Afdichtingsset (Pos. 5, 8, 10, 11, 12, 14)	-	
1	31.20.11.01	Cilindermantel "haaks" en "schuin"	1	
2	0795.1021	Cilindermantel "haaks" en "schuin" links (incl. pos. 20 + 21)	1	
3	0605.1001	Cilindermantel "haaks" en "schuin"	1	
5	9355.0175	Zuiger manchet	1	
6	2.4.293	Zuiger	1	
7	9112.0802	Stelschroef	1	
8	9350.3424	O-ring	1	
9	0021.0244	Zuigerstang	1	
10	9357.0009	Geleidering	2	
11	9355.0380	Stang manchet	1	
12	9350.4854	O-ring	1	
13	0024.0458	Cilinderdeksel	1	
14	9356.0529	Vuilafstrijker	1	
15	6.1.811	Cilinderroog	1	
16	9310.0006	Smeernippel	2	
17	9500.0003	Gelenklager ø35	2	
18	9211.5100	Borgring	2	
19	9300.1014	Inschroefkoppeling 15 mm	2	
20	9305.0103	Afdichtstop	1	
21	9112.0801	Stelschroef	1	

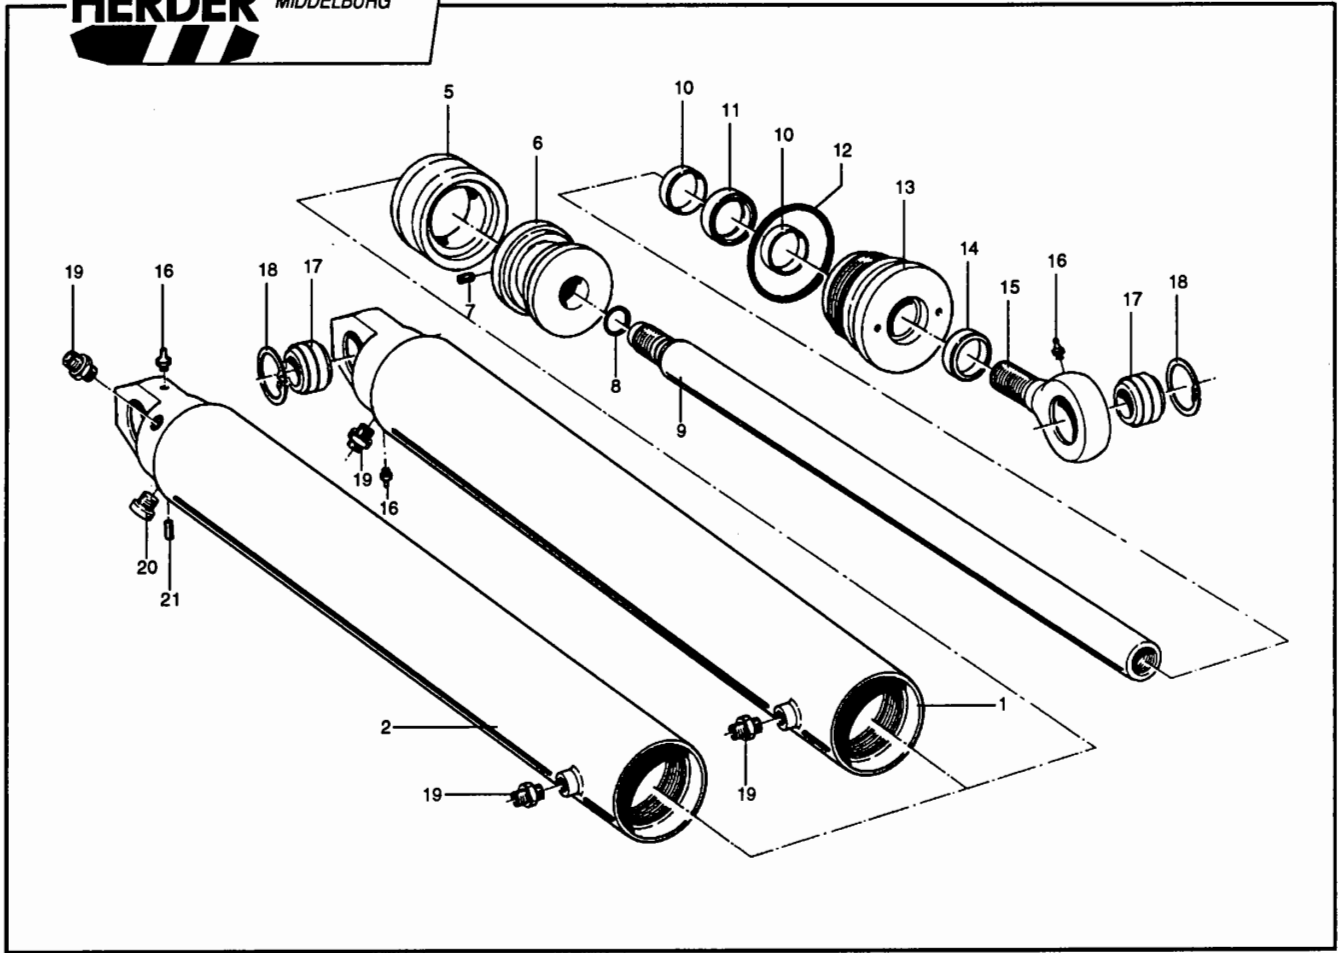


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
-	0795.1026	Cilinder 110/60/760 cpl. inschroefnippels "haaks" en "schuin" 2 x gelenklager ø35 (pos. : 1, 5 t/m 19)	-	
-	0795.1030	Cilinder 110/60/760 cpl. inschroefnippels "haaks" en "schuin" 2 x gelenklager ø35 (pos. : 2, 5 t/m 21) Grenadier links	-	
-	9358.2015	Afdichtingsset (Pos. 5, 8, 10, 11, 12, 14)	-	
1	0795.1027	Cilindermantel "haaks" en "schuin"	1	
2	0795.1031	Cilindermantel "haaks" en "schuin" links (incl. pos. 20 + 21)	1	
5	9355.0180	Zuiger manchet	1	
6	0024.0571	Zuiger	1	
7	9112.0802	Stelschroef	1	
8	9350.3424	O-ring	1	
9	0021.0244	Zuigerstang	1	
10	9357.0009	Geleiding	2	
11	9355.0380	Stang manchet	1	
12	9350.4857	O-ring	1	
13	0024.0572	Cilinderdekset	1	
14	9356.0529	Vuilafstrijker	1	
15	6.1.811	Cilinderoog	1	
16	9310.0006	Smeernippel	2	
17	9500.0003	Gelenklager ø35	2	
18	9211.5100	Borgring	2	
19	9300.1014	Inschroefkoppeling 15 mm	2	
20	9305.0103	Afdichtstop	1	
21	9112.0801	Stelschroef	1	

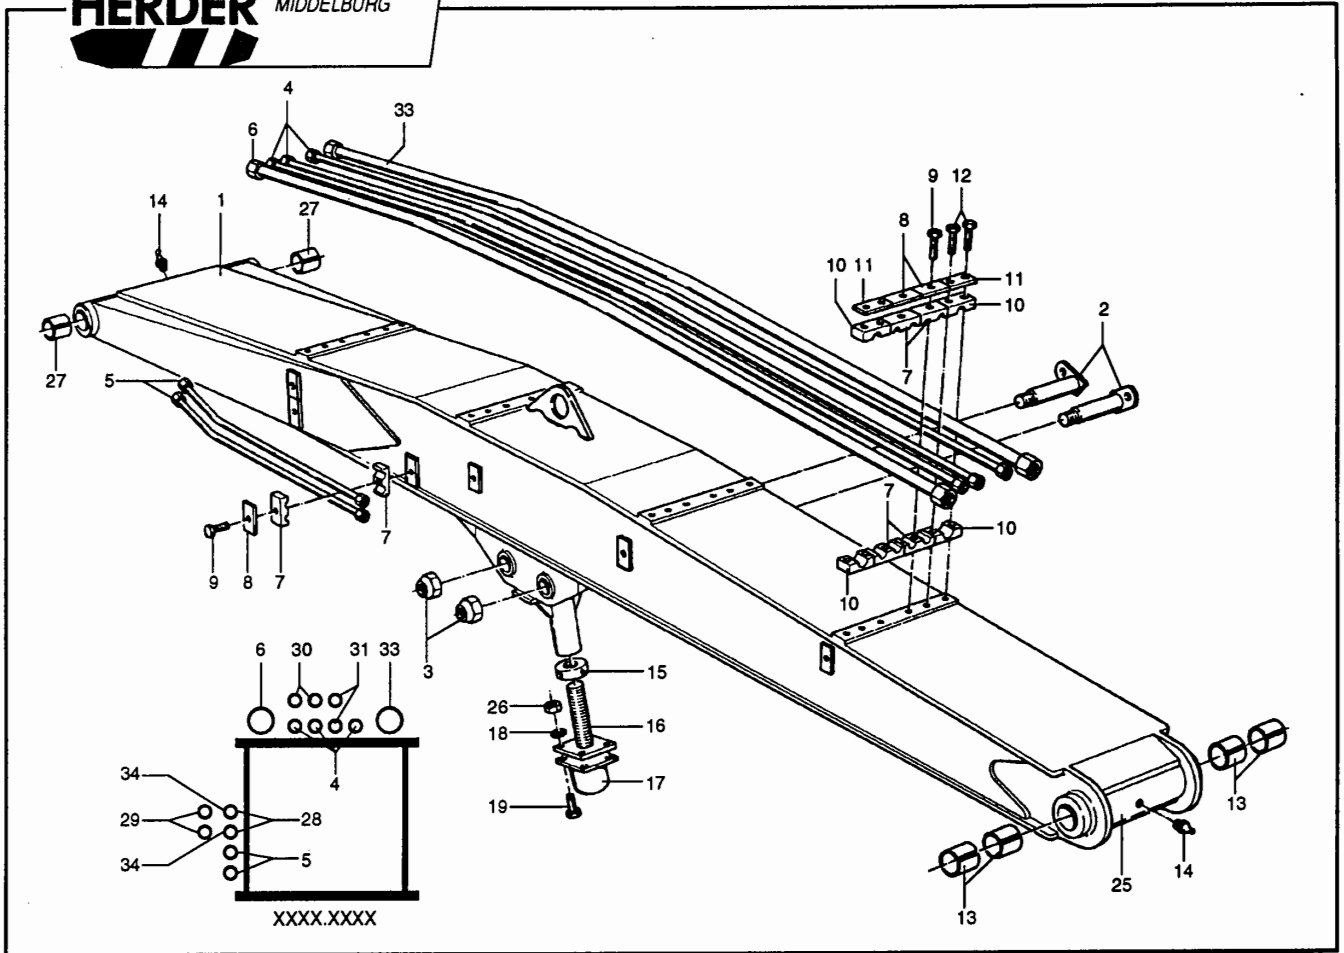


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal					1/2
			Stnd	L	DL	EL	XL	
1	0793.1001	Giek 1 standaard 2,85m	1					
1	0793.1002	Giek 1 lang 3,35m		1				
1	0793.1091	Giek 1 D-lang 3,7m			1			
1	0793.1003	Giek 1 extra lang 4,0m				1		
1	0793.1004	Giek 1 super lang 4,7m					1	
2	0792.1020	Pen	2	2	2	2	2	
3	9154.3000	Borgmoer	2	2	2	2	2	
4	1.4.185	Leiding ø15 bakcilinder/leleiding	3					
4	1.4.167	Leiding ø15 bakcilinder/leleiding		3				
4	0014.0660	Leiding ø15 bakcilinder/leleiding			3			
4	1.4.196	Leiding ø15 bakcilinder/leleiding				3		
4	0014.0348	Leiding ø15 bakcilinder/leleiding					3	
5	1.4.188	Leiding ø15 knikcilinder	2					
5	1.4.168	Leiding ø15 knikcilinder		2				
5	0014.0661	Leiding ø15 knikcilinder			2			
5	1.4.197	Leiding ø15 knikcilinder				2		
5	0014.0349	Leiding ø15 knikcilinder					2	
6	1.4.184	Leiding ø30 werktuig retour	1					
6	1.4.165	Leiding ø30 werktuig retour		1				
6	0014.0659	Leiding ø30 werktuig retour			1			
6	1.4.195	Leiding ø30 werktuig retour				1		
6	0014.0347	Leiding ø30 werktuig retour					1	
7	9272.0205	Beugelset 2x15	10	10	13	13	13	
8	9272.1201	Dekplaat 2x15	10	10	13	13	13	
9	9100.0800	Bout	10	10	13	13	13	
10	9272.0113	Beugelset 1x30	8	8	10	10	10	
11	9272.1103	Dekplaat 1x30	8	8	10	10	10	
12	9100.0603	Bout	16	16	20	20	20	
13	9500.5001	Glijlager	4	4	4	4	4	
14	9310.0006	Smeernippel	2	2	2	2	2	
15	1.1.02	Kontraoer	1	1	1	1	1	
16	31.18.05	Verstelbare aanslag	1	1	1	1	1	
17	9550.0002	Buffer	1	1	1	1	1	
18	9205.1200	Veerring	4	4	4	4	4	
19	9101.1007	Tapbout	4	4	4	4	4	

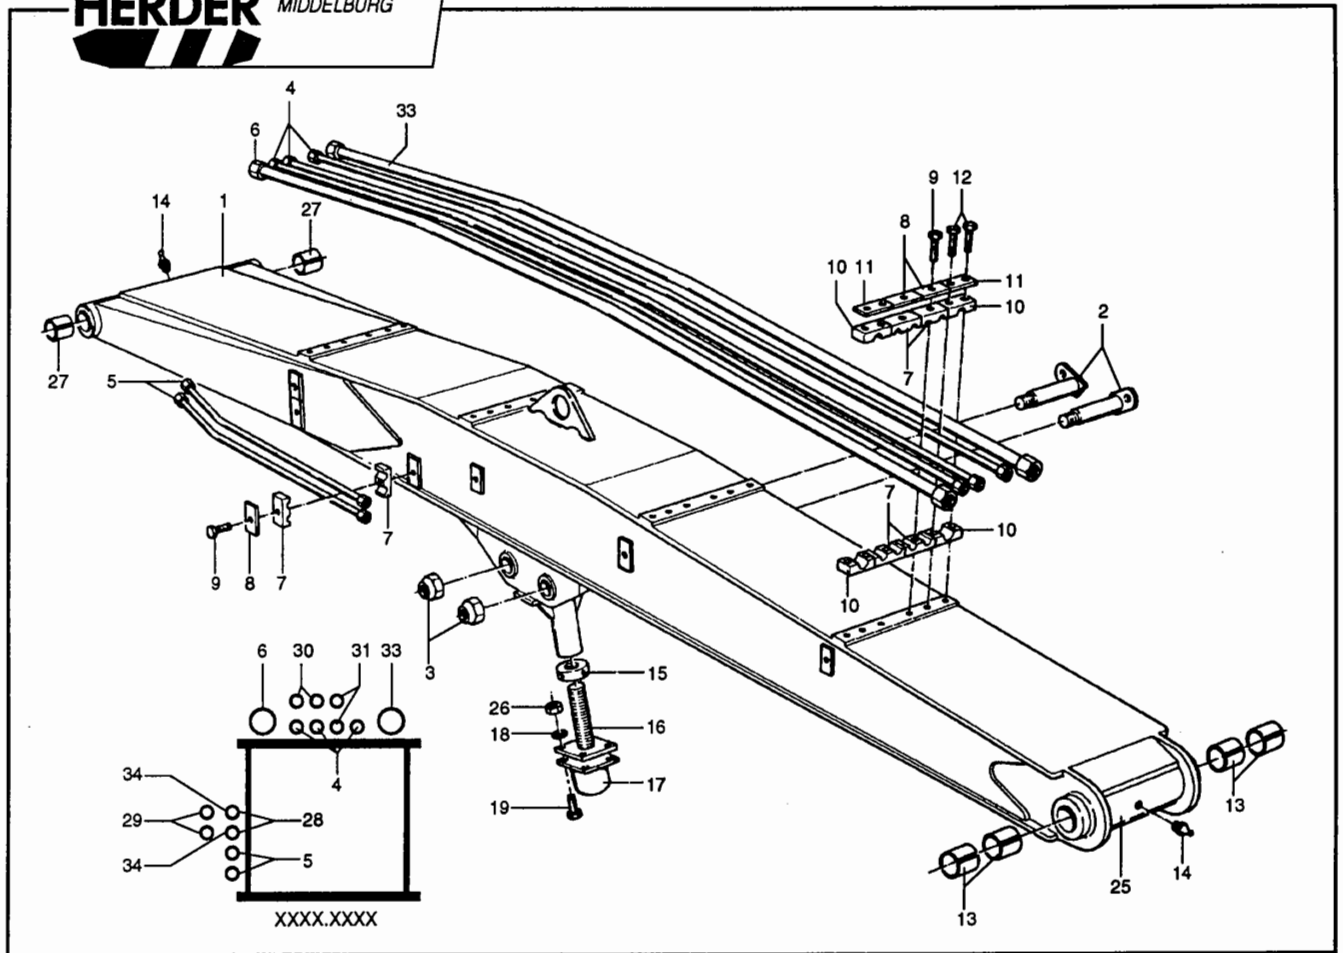

Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal					2/2
			Stnd	L	DL	EL	XL	
25	0012.0989	Topbus giek 1 (lasdeel)	1	1	1	1	1	
26	9150.1000	Moer	4	4	4	4	4	
27	9500.5026	Glijlager	2	2	2	2	2	
28	1.4.187	Leiding ø15 extra	2					
28	1.4.173	Leiding ø15 extra		2				
28	0014.0662	Leiding ø15 extra			2			
28	1.4.198	Leiding ø15 extra				2		
28	0014.0346	Leiding ø15 extra					2	
29	1.4.187	Leiding ø15 extra	2					
29	1.4.173	Leiding ø15 extra		2				
29	0014.0662	Leiding ø15 extra			2			
29	1.4.198	Leiding ø15 extra				2		
29	0014.0346	Leiding ø15 extra					2	
30	1.4.185	Leiding ø15 extra	2					
30	1.4.167	Leiding ø15 extra		2				
30	0014.0660	Leiding ø15 extra			2			
30	1.4.196	Leiding ø15 extra				2		
30	0014.0348	Leiding ø15 extra					2	
31	1.4.185	Leiding ø15 extra	2					
31	1.4.167	Leiding ø15 extra		2				
31	0014.0660	Leiding ø15 extra			2			
31	1.4.196	Leiding ø15 extra				2		
31	0014.0348	Leiding ø15 extra					2	
33	0014.0402	Leiding ø30x4 pers werktuig	1					
33	0014.0403	Leiding ø30x4 pers werktuig		1				
33	0014.0768	Leiding ø30x4 pers werktuig			1			
33	0014.0404	Leiding ø30x4 pers werktuig				1		
33	0014.0767	Leiding ø30x4 pers werktuig					1	
34	1.4.186	Leiding ø22 bodemfrees	2					
34	1.4.174	Leiding ø22 bodemfrees		2				
34	1.4.199	Leiding ø22 bodemfrees				2		
-	9272.0209	Beugelset 2x22	4	4		5		
-	9272.1202	Dekplaat 2x22	4	4		5		
-	9100.0808	Bout (t.b.v. beugelset 2x22)	4	4		5		
	x x x x . x x x x	Doorsnede Giek 1 gezien vanaf Giek 2						

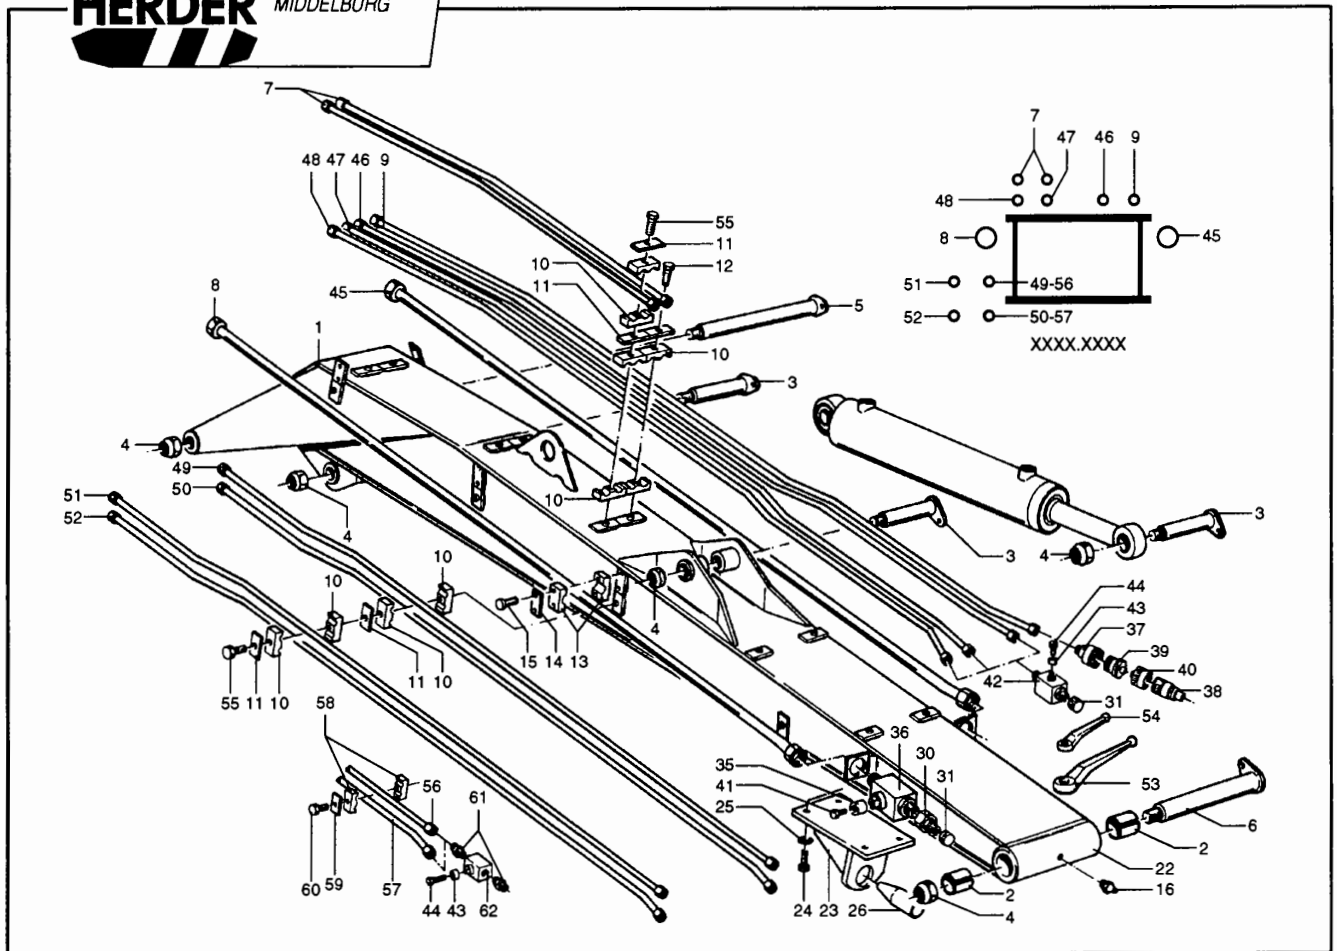


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal				1/3
			Std	L	DL	EL	
1	0794.1054	Giek 2 std 3,0 m	1				
1	0794.1055	Giek 2 lang 3,5 m		1			
1	0794.1186	Giek 2 D-lang 3,85 m			1		
1	0794.1056	Giek 2 extra lang 4,15 m				1	
2	9503.1602	Spanbus	2	2	2	2	
3	0792.1020	Pen	3	3	3	3	
4	9154.3000	Borgmoer	5	5	5	5	
5	31.22.03	Pen	1	1	1	1	
6	31.22.10	Pen	1	1	1	1	
7	1.4.191	Leiding ø15 bakcilinder	2				
7	1.4.170	Leiding ø15 bakcilinder		2			
7	0014.0663	Leiding ø15 bakcilinder			2		
7	1.4.201	Leiding ø15 bakcilinder				2	
8	0014.0477	Leiding ø30 werktuig retour	1				
8	0014.0463	Leiding ø30 werktuig retour		1			
8	0014.0655	Leiding ø30 werktuig retour			1		
8	0014.0485	Leiding ø30 werktuig retour				1	
9	0014.0480	Lekleiding ø15	1				
9	0014.0468	Lekleiding ø15		1			
9	0014.0658	Lekleiding ø15			1		
9	0014.0490	Lekleiding ø15				1	
10	9272.0205	Beugelset 2x15	6	8	8	10	
11	9272.1201	Dekplaat 2x15	6	8	8	10	
12	9100.0800	Bout	6	8	8	10	
13	9272.0113	Beugelset 1x30	4	6	6	8	
14	9272.1103	Dekplaat 1x30	4	6	6	8	
15	9100.0603	Bout	8	12	12	16	
16	9310.0006	Smeernippel	1	1	1	1	
22	1.2.429	Topbus giek 2 (lasdeel)	1	1	1	1	
23	31.22.02	Stoel voor werktuigdrager	1	1	1	1	
24	9101.1602	Tapbout	4	4	4	4	
25	9205.1700	Veerring	4	4	4	4	
26	3.1.119	Conische pen	1	1	1	1	
30	0799.1053	Verloop 30-15	2	2	2	2	
31	9550.1333	Schroefkap	2	2	2	2	

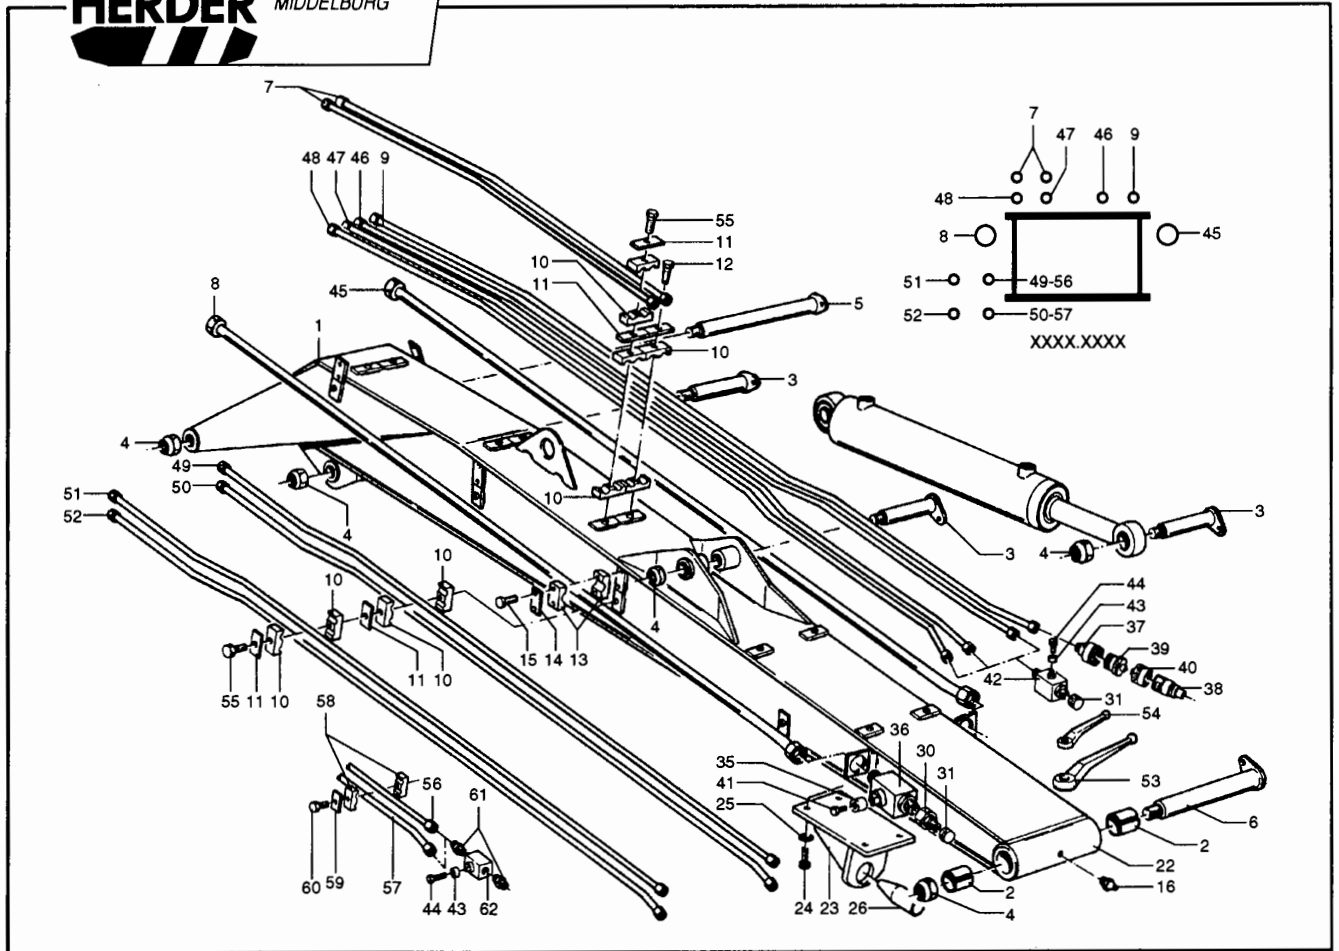


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal				2/3
			Stnd	L	DL	EL	
35	0023.0410	Busje blokkraan	2	2	2	2	
36	9301.0201	Kogelkraan M42	2	2	2	2	
37	9304.0109	Snelkoppelingshuis	1	1	1	1	
38	9304.0159	Snelkoppelingssteker	1	1	1	1	
39	9550.1509	Stofplug	1	1	1	1	
40	9550.1559	Stofkap	1	1	1	1	
41	9101.0604	Tapbout	2	2	2	2	
42	9301.0200	Kogelkraan M22	-	-	-	-	
43	0023.0416	Busje blokkraan	-	-	-	-	
44	9101.0504	Tapbout	-	-	-	-	
45	0014.0476	Leiding ø30x4 pers	1				
45	0014.0462	Leiding ø30x4 pers		1			
45	0014.0770	Leiding ø30x4 pers			1		
45	0014.0484	Leiding ø30x4 pers				1	
46	0014.0481	Leiding ø15 extra	1				
46	0014.0470	Leiding ø15 extra		1			
46	0014.0812	Leiding ø15 extra			1		
46	0014.0492	Leiding ø15 extra				1	
47	0014.0479	Leiding ø15 extra	1				
47	0014.0471	Leiding ø15 extra		1			
47	0014.0813	Leiding ø15 extra			1		
47	0014.0493	Leiding ø15 extra				1	
48	0014.0478	Leiding ø15 extra	1				
48	0014.0469	Leiding ø15 extra		1			
48	_____	Leiding ø15 extra			1		
48	0014.0491	Leiding ø15 extra				1	
49	0014.0472	Leiding ø15 extra	1				
49	0014.0466	Leiding ø15 extra		1			
49	0014.0656	Leiding ø15 extra			1		
49	0014.0488	Leiding ø15 extra				1	
50	0014.0473	Leiding ø15 extra	1				
50	0014.0467	Leiding ø15 extra		1			
50	0014.0657	Leiding ø15 extra			1		
50	0014.0489	Leiding ø15 extra				1	

PR
25Jan00/W16

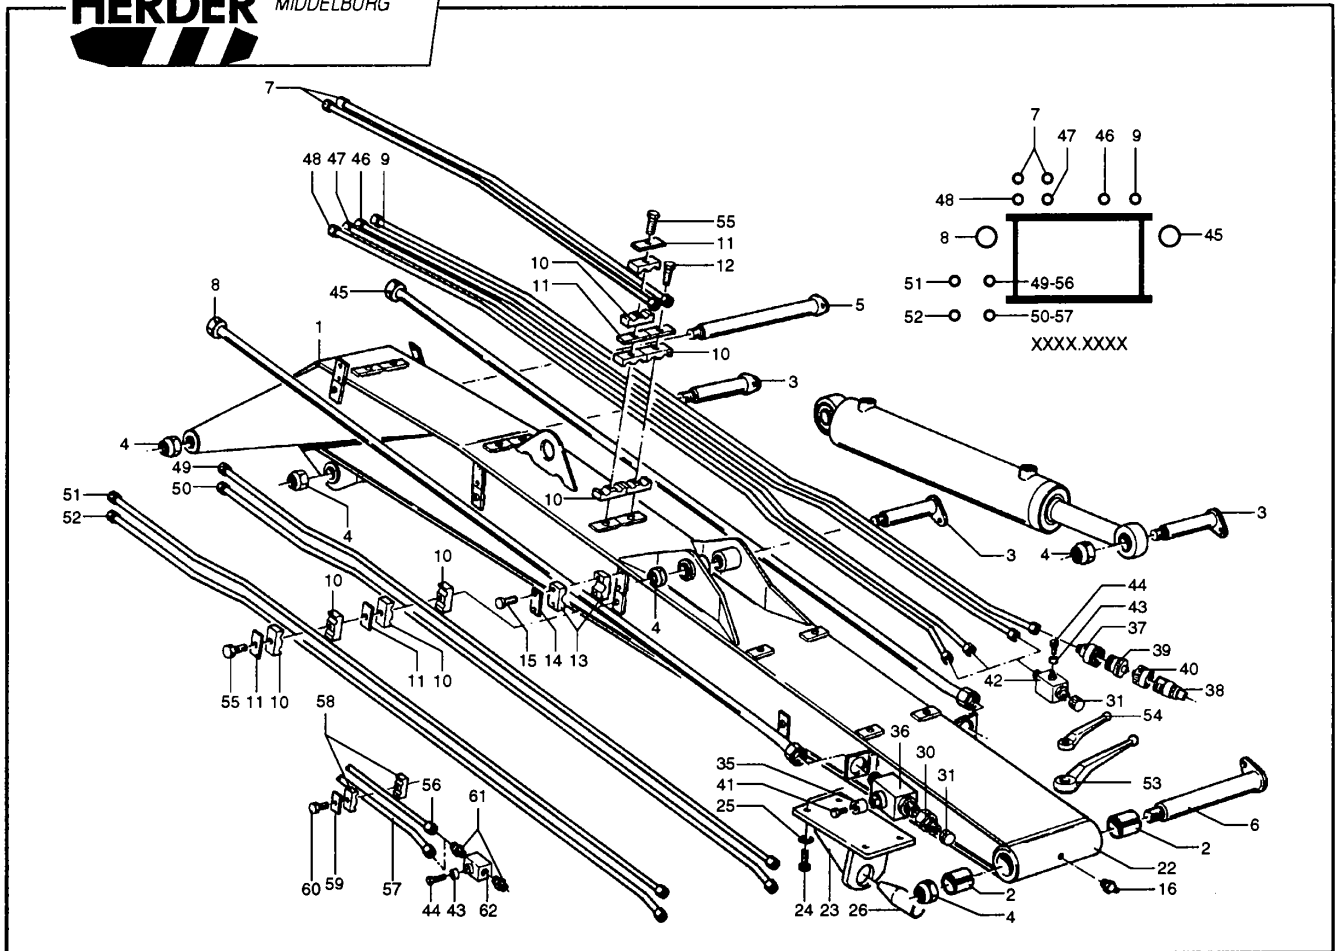


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal			
			Stnd	L	DL	EL
51	0014.0474	Leiding ø15 extra	1			
51	0014.0464	Leiding ø15 extra		1		
51	0014.0810	Leiding ø15 extra			1	
51	0014.0486	Leiding ø15 extra				1
52	0014.0475	Leiding ø15 extra	1			
52	0014.0465	Leiding ø15 extra		1		
52	0014.0811	Leiding ø15 extra			1	
52	0014.0487	Leiding ø15 extra				1
53	9903.0353	Bedieningshandel 14 mm	-	-	-	-
54	9903.0351	Bedieningshandel 9 mm	-	-	-	-
55	9100.0806	Bout M8x65	6	7	7	10
56	0014.0752	Leiding ø22 bodemfrees	1			
56	0014.0708	Leiding ø22 bodemfrees		1		
56	1.4.203	Leiding ø22 bodemfrees				1
57	0014.0753	Leiding ø22 bodemfrees	1			
57	0014.0709	Leiding ø22 bodemfrees		1		
57	1.4.203	Leiding ø22 bodemfrees				1
58	9272.0209	Beugelset 2x22	3	4		5
59	9272.1202	Dekplaat 2x22	3	4		5
60	9100.0808	Bout (t.b.v. beugelset 2x22)	3	4		5
61	9300.1019	Inschroefkoppeling	4	4		4
62	9301.0104	Kogelkraan 3/4"	2	2		2


x x x x . x x x x Doorsnede Giek 2 gezien vanaf topbus

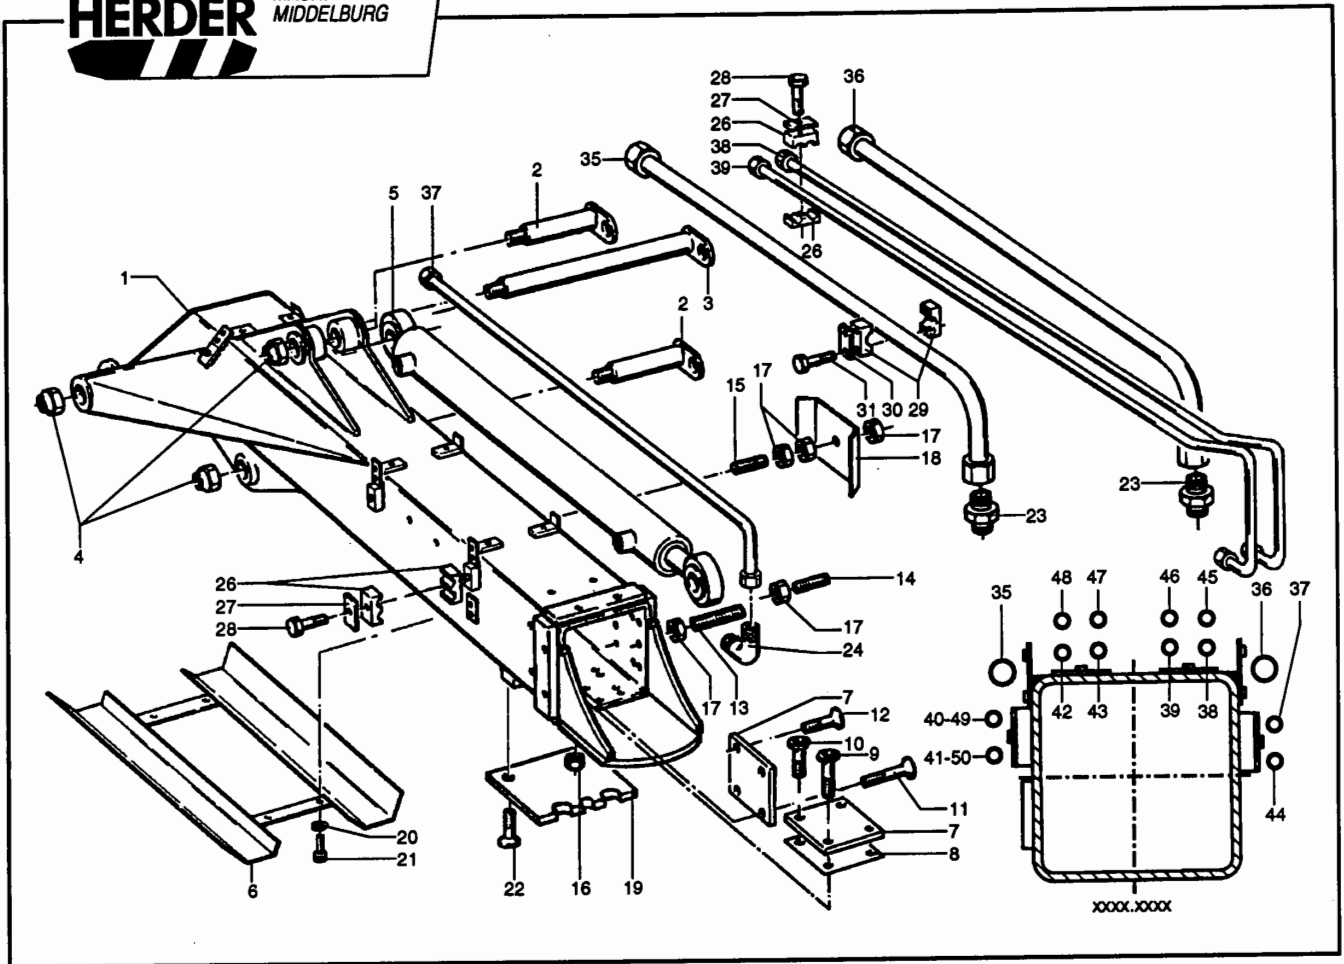

Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal		
			Stnd	Lang	EL
		Getekend = MBK standaard			
1	0794.1002	Eerste deel schuifgiek 2 (standaard)	1		
1	0314.1001	Eerste deel schuifgiek 2 (lang)		1	
1	0314.1030	Eerste deel schuifgiek 2 (extra lang)			1
2	0792.1020	Pen	2	2	2
3	31.22.03	Pen	1	1	1
4	9154.3000	Borgmoer	3	3	3
5	0315.1014	Cilinder 70/40/800	1		1
5	0315.1012	Cilinder 70/40/1000		1	1
6	0794.1026	Slangengoot (standaard) 41 cm breed	1	1	1
6	0794.1043	Slangengoot (extra breed) 51 cm breed	1	1	1
7	0082.0120	Glijblok	8	8	8
8	0062.0765	Drukplaat 2mm	4	4	4
9	0081.0238	Bout met zaagsnede	4	4	4
10	0081.0239	Bout met zaagsnede	12	12	12
11	9107.0810	Inbusschroef	4	4	4
12	9107.0806	Inbusschroef	12	12	12
13	9108.1006	Stelschroef L=50	6	6	6
14	9108.1004	Stelschroef L=30	21	21	21
15	9108.1005	Stelschroef L=40	1	1	1
16	9154.0800	Borgmoer	32	32	32
17	9150.1000	Moer	30	30	30
18	0062.0776	Afdekplaat	1	1	1
19	0061.2489	Bufferplaat	1		
20	9205.1200	Veerring	4	4	4
21	9101.1002	Tapbout	4	4	4
22	9107.1004	Inbusschroef	2		
23	9300.1628	Rechte koppeling 30mm	2	2	2
24	9300.1707	Haakse koppeling 15mm	1	1	1
26	9272.0205	Beugelset los 2x15	5	6	8
27	9272.1201	Dekplaat 2x15	5	6	8
28	9100.0800	Bout	5	6	8
29	9272.0113	Beugelset los 1x30	4	4	6
30	9272.1103	Dekplaat 1x30	4	4	6
31	9100.0603	Bout	8	8	12

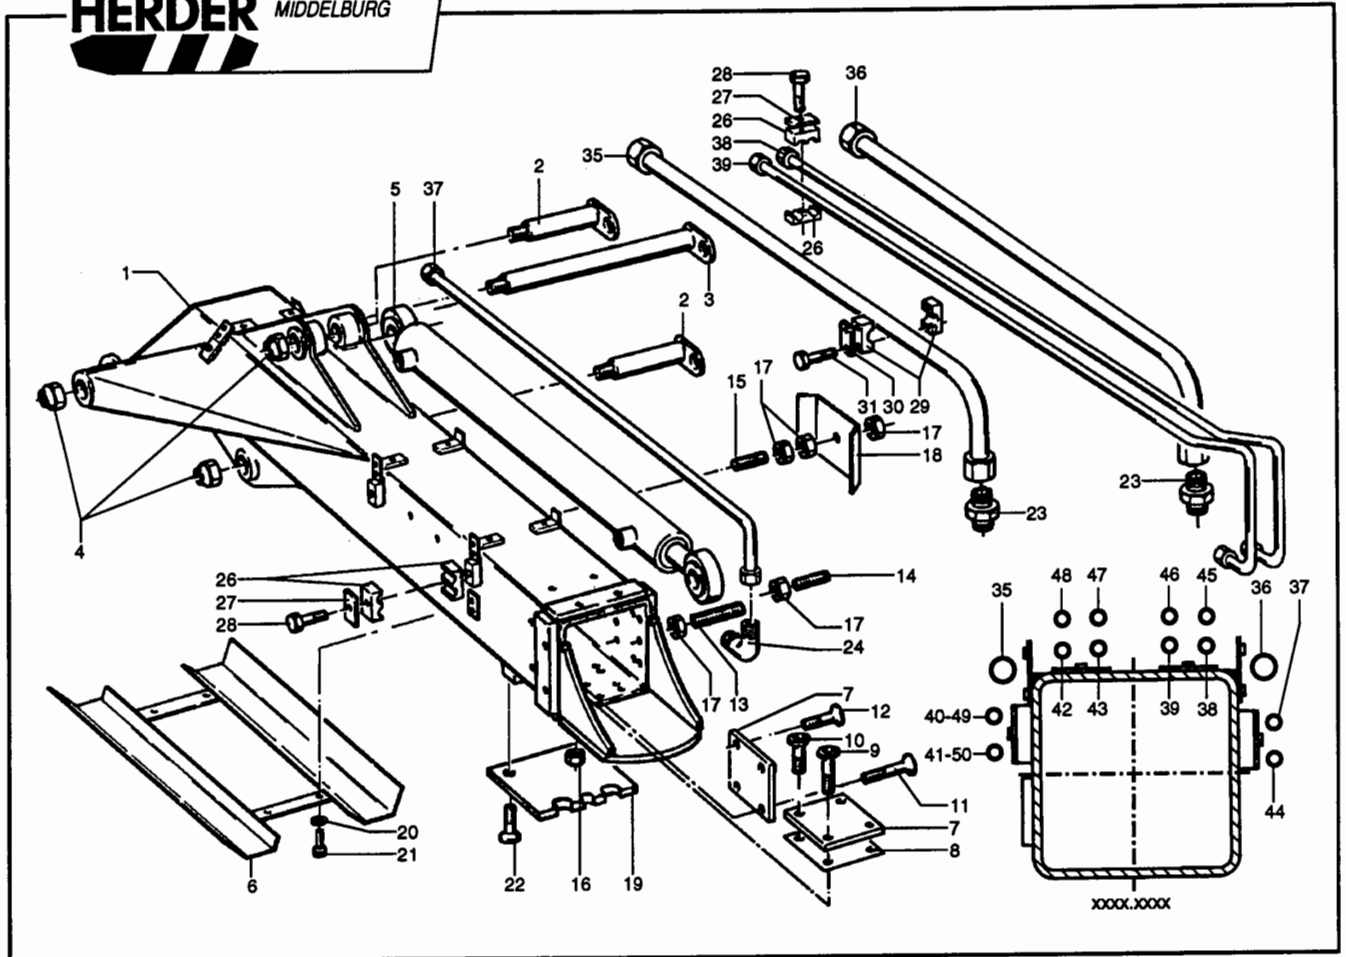


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal		EL
			Stnd	Lang	
35	0014.0298	Leiding ø30x2,5 werktuig retour	1		
35	1.4.263	Leiding ø30x2,5 werktuig retour		1	
35	0014.0381	Leiding ø30x2,5 werktuig retour			1
36	0014.0390	Leiding ø30x4 pers werktuig	1		
36	0014.0397	Leiding ø30x4 pers werktuig		1	
36	0014.0772	Leiding ø30x4 pers werktuig			1
37	0014.0296	Lekleiding ø15	1		
37	1.4.265	Lekleiding ø15		1	
37	0014.0383	Lekleiding ø15			1
38	0014.0324	Leiding ø15 bakcilinder	1		
38	0014.0304	Leiding ø15 bakcilinder		1	
38	0014.0393	Leiding ø15 bakcilinder			1
39	0014.0325	Leiding ø15 bakcilinder	1		
39	0014.0305	Leiding ø15 bakcilinder		1	
39	0014.0392	Leiding ø15 bakcilinder			1
40	0014.0296	Leiding ø15 extra	1		
40	1.4.265	Leiding ø15 extra		1	
40	0014.0383	Leiding ø15 extra			1
41	0014.0297	Leiding ø15 extra	1		
41	1.4.264	Leiding ø15 extra		1	
41	0014.0382	Leiding ø15 extra			1
42	0014.0299	Leiding ø15 extra	1		
42	1.4.266	Leiding ø15 extra		1	
42	0014.0384	Leiding ø15 extra			1
43	0014.0300	Leiding ø15 extra	1		
43	1.4.267	Leiding ø15 extra		1	
43	0014.0385	Leiding ø15 extra			1
44	0014.0297	Leiding ø15 extra	1		
44	1.4.264	Leiding ø15 extra		1	
44	0014.0382	Leiding ø15 extra			1
45	0014.0722	Leiding ø15 extra	1		
45	0014.0630	Leiding ø15 extra		1	
45	0014.0797	Leiding ø15 extra			1
46	0014.0723	Leiding ø15 extra	1		
46	0014.0730	Leiding ø15 extra		1	

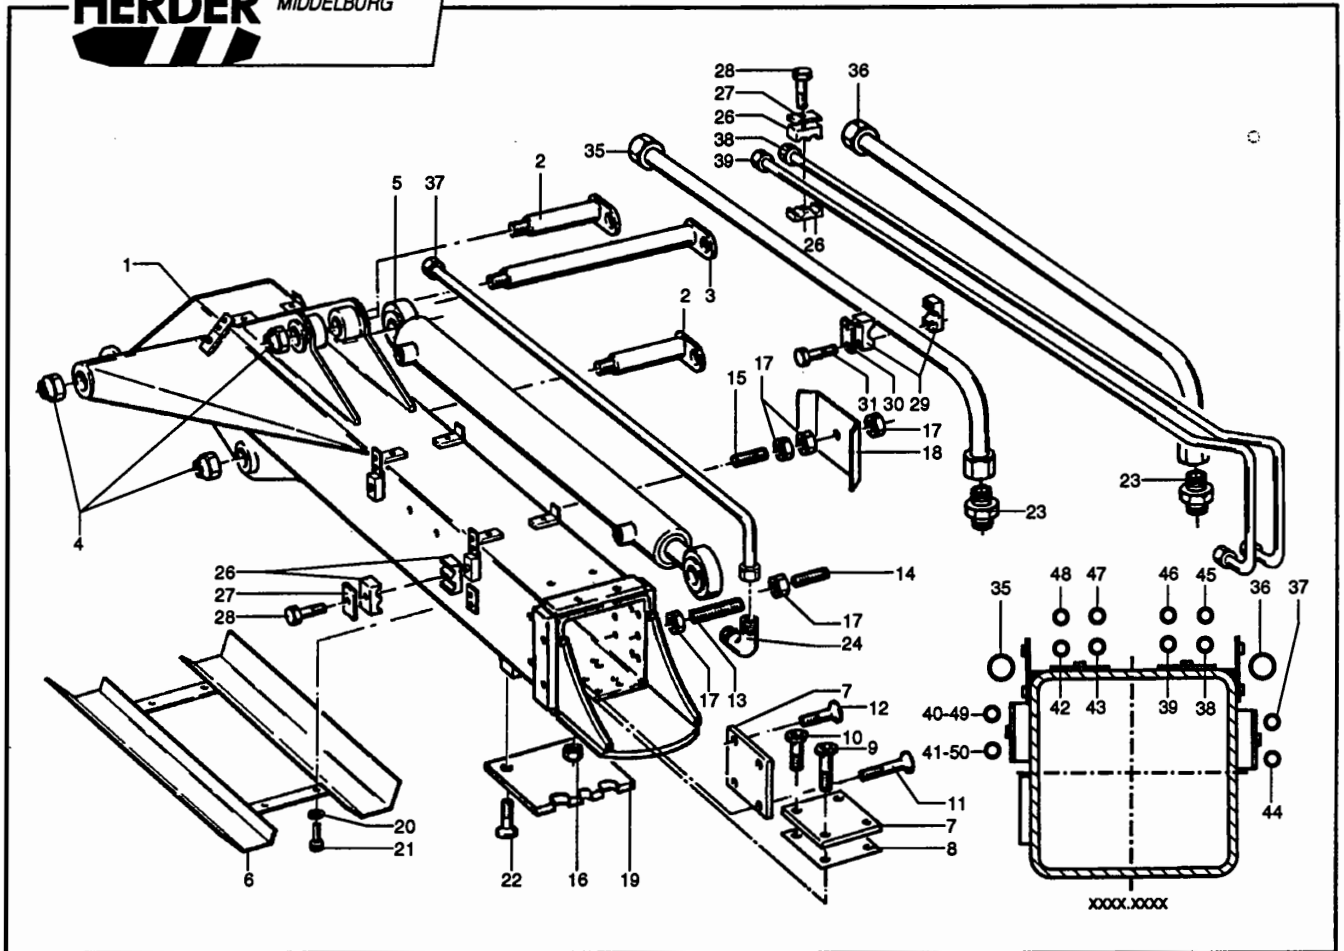

Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal		3/3
			Stnd	Lang EL	
46	0014.0798	Leiding ø15 extra		1	
47	0014.0724	Leiding ø15 extra	1		
47	0014.0732	Leiding ø15 extra		1	
47	0014.0799	Leiding ø15 extra			1
48	0014.0731	Leiding ø15 extra	1		
48	0014.0733	Leiding ø15 extra		1	
48	0014.0802	Leiding ø15 extra			1
49	0014.0725	Leiding ø22 extra	1		
49	0014.0728	Leiding ø22 extra		1	
49	0014.0800	Leiding ø22 extra			1
50	0014.0726	Leiding ø22 extra	1		
50	0014.0729	Leiding ø22 extra		1	
50	0014.0801	Leiding ø22 extra			1


xxxx.xxxx

Doorsnede schuifgiëk 2 eerste deel gezien vanaf topbus

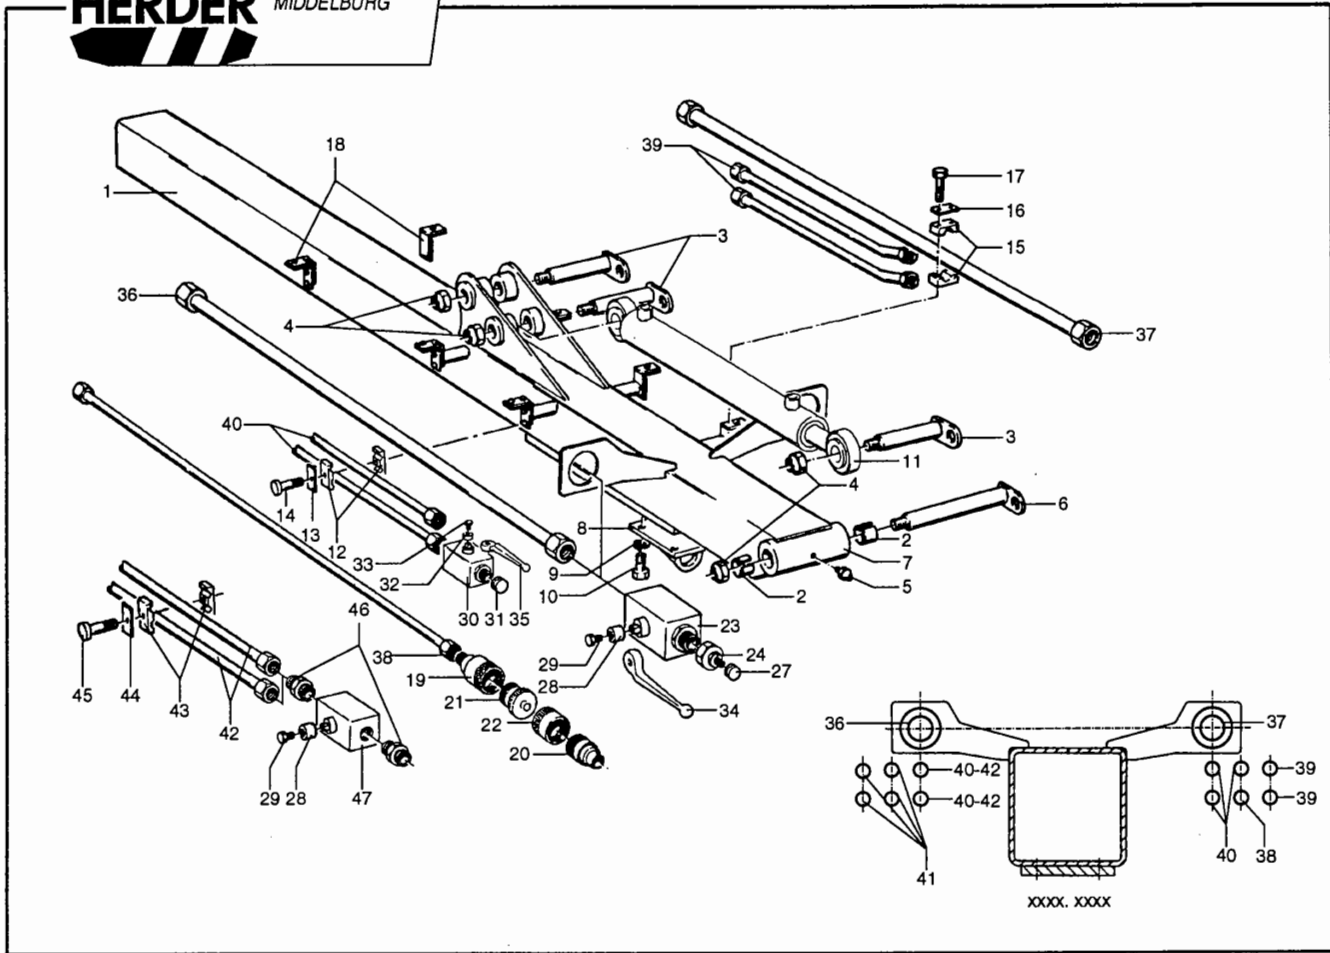

Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/2
1	0794.1057	Tweede deel schuifgiek 2 standaard (L = 2,7 m)	1	
1	0794.1058	Tweede deel schuifgiek 2 lang (L = 3,0 m)	1	
2	9503.1602	Spanbus $\varnothing 35 \times \varnothing 43 \times 40$	2	
3	0792.1020	Pen $\varnothing 35 \times 151$	3	
4	9154.3000	Borgmoer M30 DIN 985	4	
5	9310.0006	Smeernippel recht M8x1,25	1	
6	31.22.10	Pen $\varnothing 35 \times 269$	1	
7	1.2.429	Topbus (lasdeel)	1	
8	31.22.02	Steun v. werktuigdrager	1	
9	9205.1700	Veerring VR16,2 DIN 128A	4	
10	9101.1602	Tapbout M16x25 DIN 933	4	
11	31.24.00	Cilinder 70/40/606 cpl.	1	
12	9272.0205	Beugelset 2x15	8	
13	9272.1201	Dekplaat 2x15	8	
14	9100.0800	Bout M8x35 DIN 931	8	
15	9272.0113	Beugelset 1x30	8	
16	9272.1103	Dekplaat 1x30	8	
17	9100.0603	Bout M6x45 DIN 931	16	
18	0319.1022	Speciale leidingbeugel	2	
19	9304.0109	Snelkoppelingshuis M22x1,5	1	
20	9304.0159	Snelkoppelingssteker M22x1,5	1	
21	9550.1509	Stofplug	1	
22	9550.1559	Stofkap	1	
23	9301.0201	Kogelkraan M42x2	2	
24	0799.1053	Verloop 30-15	2	
27	9550.1333	Schroefkap M22x1,5	2	
28	0023.0410	Busje blokkraan	2	
29	9101.0604	Tapbout M6x16 DIN 933	2	
30	9301.0200	Kogelkraan M22x1,5	4	
31	9550.1333	Schroefkap M22x1,5	4	
32	0023.0416	Busje blokkraan	4	
33	9101.0504	Tapbout M5x16 DIN 933	4	
34	9903.0353	Bedieningshandel 14mm	-	
35	9903.0351	Bedieningshandel 9mm	-	
36	0014.0495	Leiding $\varnothing 30 \times 2,5$ werktuig retour	1	
37	0014.0496	Leiding $\varnothing 30 \times 4$ werktuig pers	1	


CB
09Jun00/W5

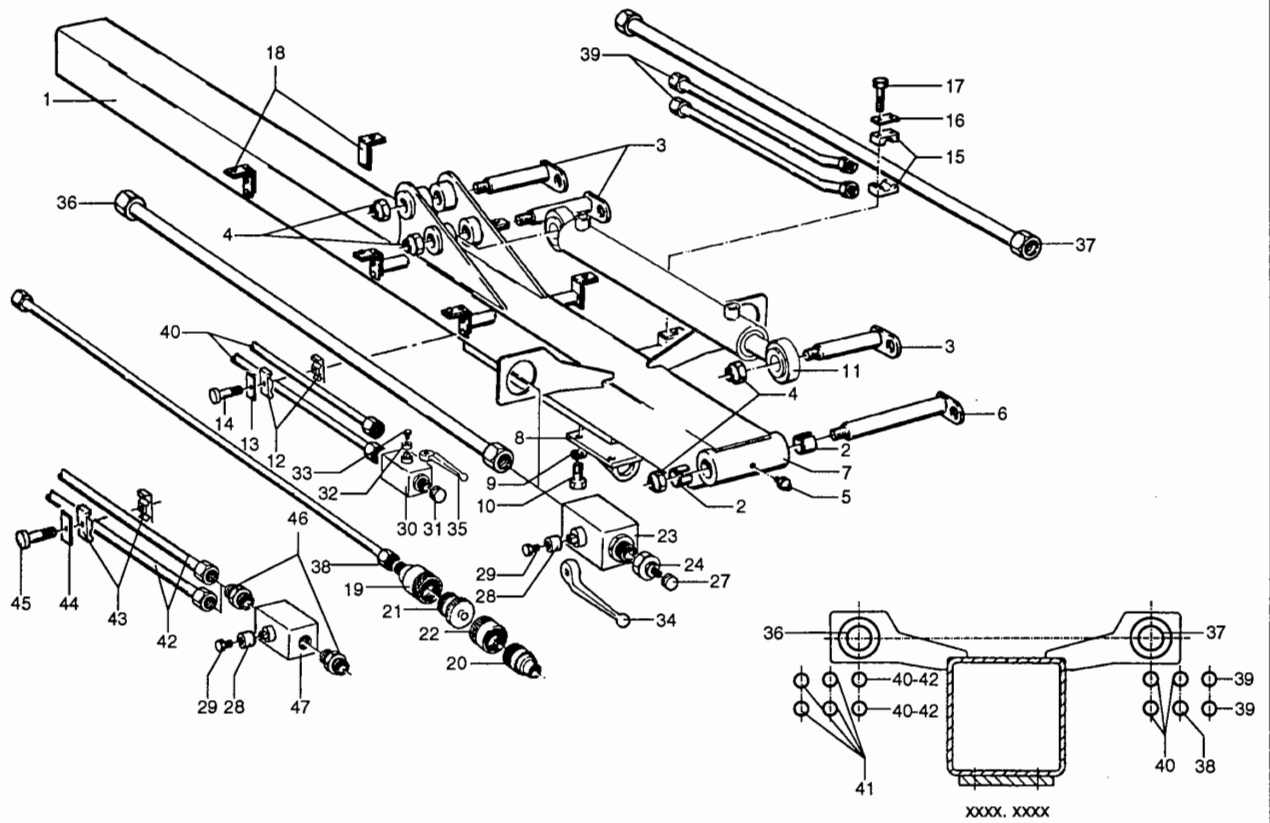


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	2/2
38	0014.0494	Lekleiding ø15 (L=1135 mm)	1	
39	0014.0303	Leiding ø15 bakcilinder (L=550 mm)	2	
40	0014.0494	Leiding ø15 extra (L=1135 mm)	-	
41	0014.0736	Leiding ø15 extra (L=1135 mm)	-	
42	0014.0727	Leiding ø22 bodemfrees (L=1220 mm)	-	
43	9272.0209	Beugelset 2x22	-	
44	9272.1202	Dekplaat 2x22	-	
45	9100.0803	Bout M8x50 DIN 931	-	
46	9300.1019	Inschroefkoppeling 3/4" - 22 mm	4	
47	9301.0104	Kogelkraan 3/4"	2	

xxxx.xxxx


Doorsnede schuifgiek 2 tweede deel gezien vanaf topbus

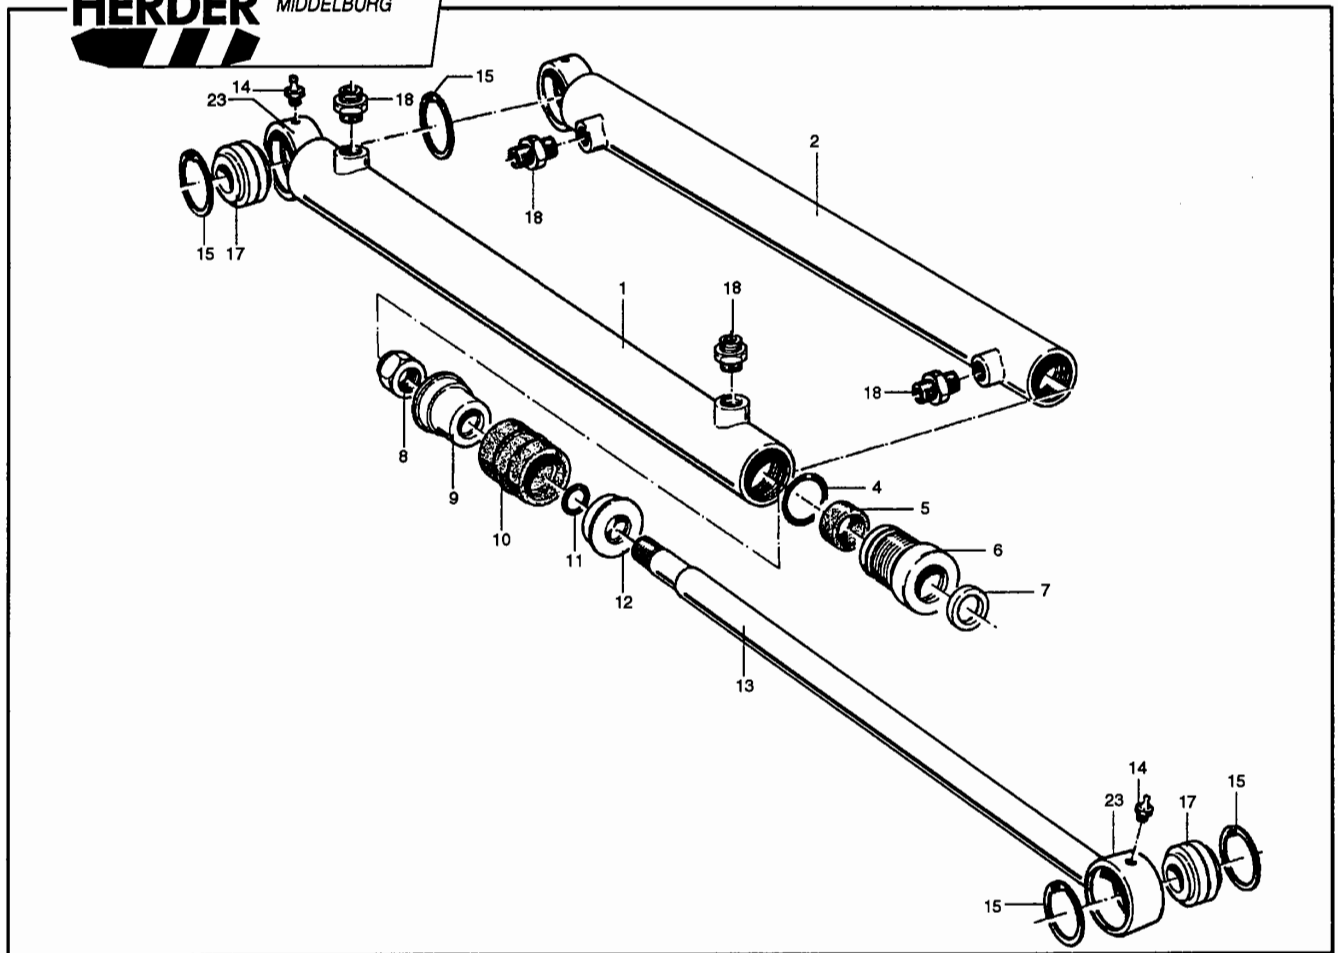


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
-	0315.1001	Cilinder 70/40/800 cpl. inschroefnippels "recht" 2x Gelenklager \varnothing 35 (pos.: 1, 4 t/m 18)	-	
-	0315.1014	Cilinder 70/40/800 cpl. inschroefnippels "haaks" 2x Gelenklager \varnothing 35 (pos.: 2, 4 t/m 18)	-	
-	9358.2006	Afdichtingsset (pos.: 4, 5, 7, 10, 11)	-	
1	0315.1002	Cilindermantel "recht" (incl. pos. 23)	1	
2	0315.1015	Cilindermantel "haaks" (incl. pos. 23)	1	
4	9350.4835	O-ring	1	
5	9355.0250	Manchet	1	
6	2.4.74	Cilinderdeksel	1	
7	9356.0108	Vuilafstrijker	1	
8	9154.3000	Borgmoer	1	
9	2.4.70	Zuiger	1	
10	9355.0425	Manchet	1	
11	9350.3424	O-ring	1	
12	2.4.71	Zuigerplaat	1	
13	0315.1003	Zuigerstang (incl. pos. 23)	1	
14	9310.0006	Smeernippel	2	
15	9211.5100	Borgring	4	
17	9500.0003	Gelenklager \varnothing 35	2	
18	9300.1014	Inschroefkoppeling 15 mm	2	
23	1.2.31	Lasooog (lasdeel)	-	

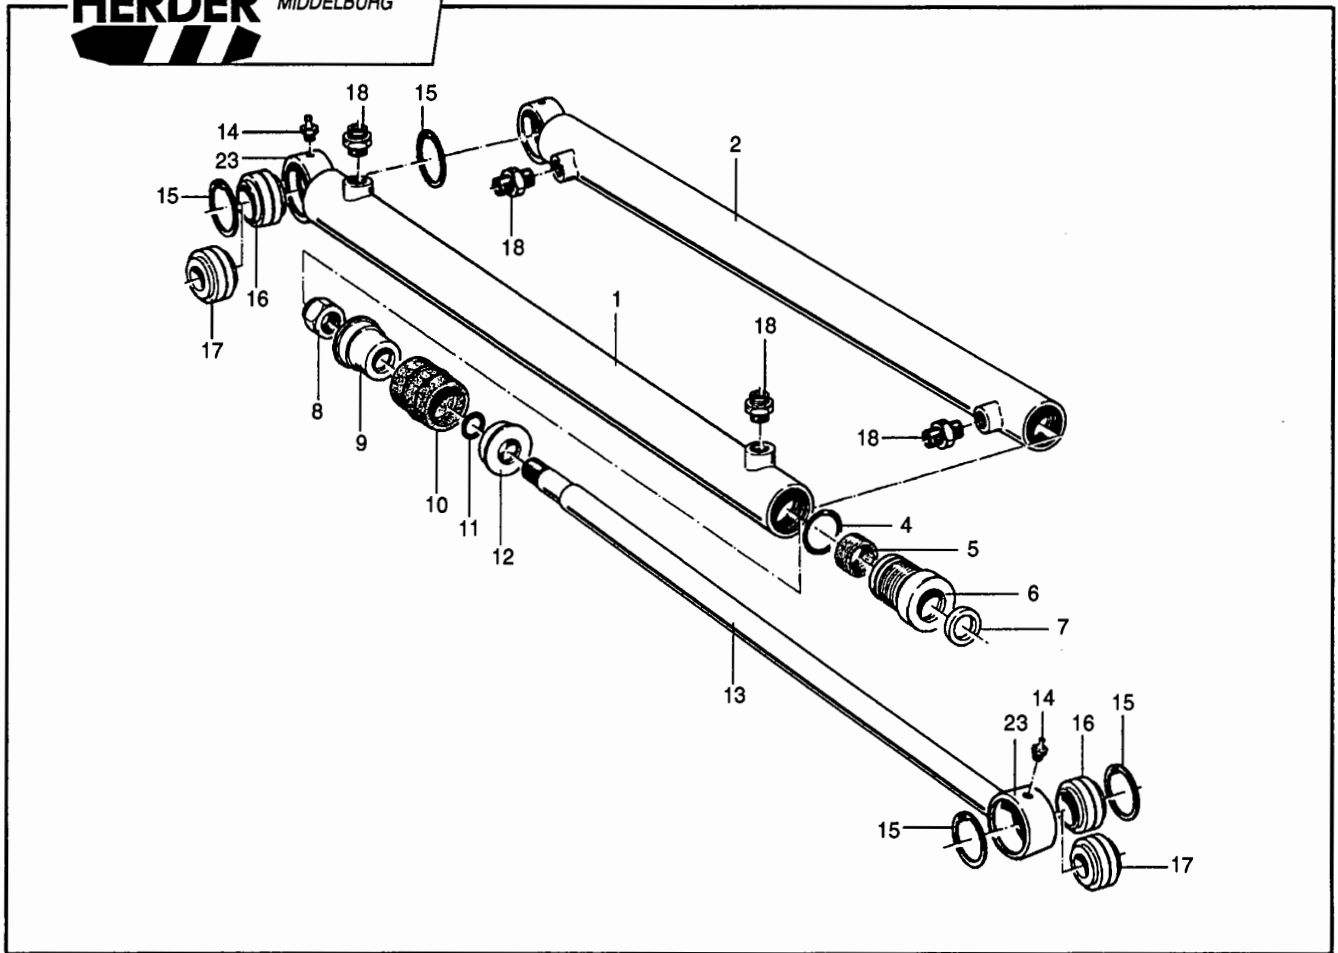


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
-	31.22.62.00	Cilinder 70/40/1000 cpl. inschroefnippels "recht" 2x Gelenklager \varnothing 40 (pos.: 1, 4 t/m 16, 18)	-	
-	0315.1004	Cilinder 70/40/1000 cpl. inschroefnippels "recht" 2x Gelenklager \varnothing 35 (pos.: 1, 4 t/m 15, 17, 18)	-	
-	0315.1012	Cilinder 70/40/1000 cpl. inschroefnippels "haaks" 2x Gelenklager \varnothing 35 (pos.: 2, 4 t/m 15, 17, 18)	-	
-	9358.2006	Afdichtingsset (pos.: 4, 5, 7, 10, 11)	-	
1	31.22.62.01	Cilindermantel "recht" (incl. pos. 23)	1	
2	0315.1013	Cilindermantel "haaks" (incl. pos. 23)	1	
4	9350.4835	O-ring	1	
5	9355.0250	Manchet	1	
6	2.4.74	Cilinderdeksel	1	
7	9356.0108	Vuilafstrijker	1	
8	9154.3000	Borgmoer	1	
9	2.4.70	Zuiger	1	
10	9355.0425	Manchet	1	
11	9350.3424	O-ring	1	
12	2.4.71	Zuigerplaat	1	
13	31.22.62.02	Zuigerstang (incl. pos. 23)	1	
14	9310.0006	Smeernippel	2	
15	9211.5100	Borgring	4	
16	9500.0004	Gelenklager \varnothing 40	2	
17	9500.0003	Gelenklager \varnothing 35	1	
18	9300.1014	Inschroefkoppeling 15 mm	2	
23	1.2.31	Lasoog (lasdeel)	-	

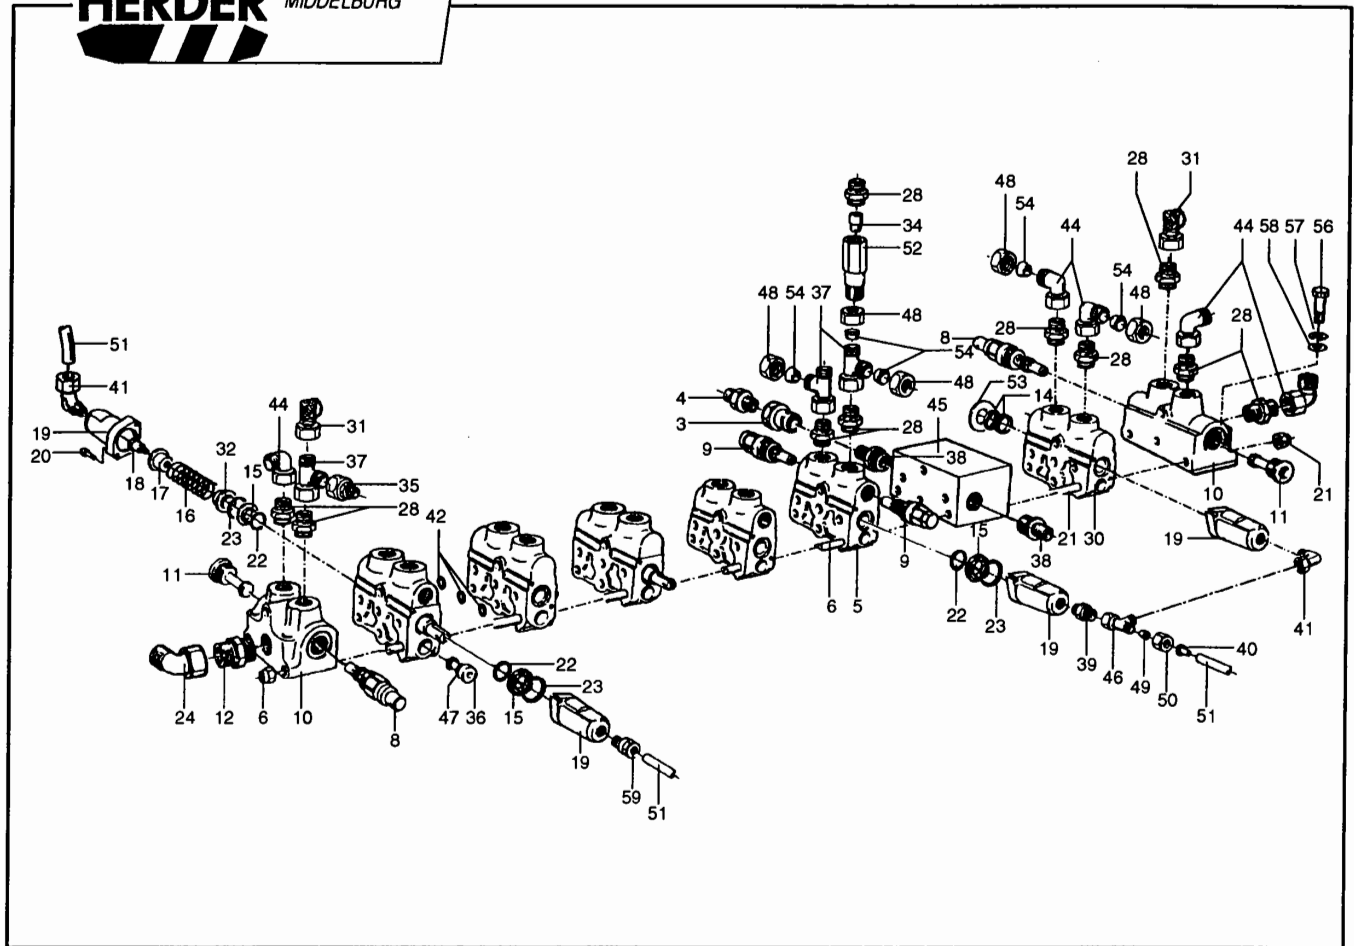


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/4
-	-----	Stuurschuif 5-8 secties cpl.	-	
3	9332.1209	Doorvoernippel. Komt in plaats van pos. 38 Alleen nodig bij Grenadier MB machines	1	
4	9300.1014	Inschroefkoppeling. Komt in plaats van pos. 38 Alleen nodig bij Grenadier MB machines	1	
5	9332.1016	Werksectie F19M2P220B hydr. Knikcilinder	1	
6	9140.0015	Trekbout + moer 5 secties	3	
6	9140.0016	Trekbout + moer 6 secties	3	
6	9140.0017	Trekbout + moer 7 secties	3	
6	9140.0018	Trekbout + moer 8 secties	3	
8	9332.1107	Hoofdveiligheid 200 bar	2	
9	9332.1105	Poortveiligheid 220 bar (knikcilinder)	2	
10	9332.1017	Inlaatsectie cpl.	-	
10	9332.1010	Inlaatsectie	2	
11	9332.1206	Afsluitstop	2	
12	9300.1018	Inschroefkoppeling 22 mm	1	
14	9359.0001	O-ring + drukring	1	
15	9332.1215	Dekplaat	-	
16	9266.2884	Veer	-	
17	9332.1212	Veerhouder	-	
18	9332.1211	Afstandsbus	-	
19	9332.1204	Kap	-	
20	9105.0505	Inbusbout M5x18 DIN 912	-	
21	9140.0011	Trekbout + moer 1 sectie	3	
22	9350.1616	O-ring 18,1x1,6	-	
23	9350.2426	O-ring 28x2	-	
24	9300.2638	Instelbare haakse koppeling	1	
28	9300.1014	Inschroefkoppeling 15 mm	10	
30	9332.1012	Werksectie snelgang knikcilinder	1	
31	9304.5111	Meetpunt 15 mm	2	
32	9332.1213	Veerhouder	-	
34	8.1.05	Smoorklep 3 mm	1	
35	9300.4208	Reduceerkoppeling 15/10 mm	1	
36	9332.1201	Terugslagklep	-	
37	9300.2834	Inst. L-koppeling 15 mm	3	

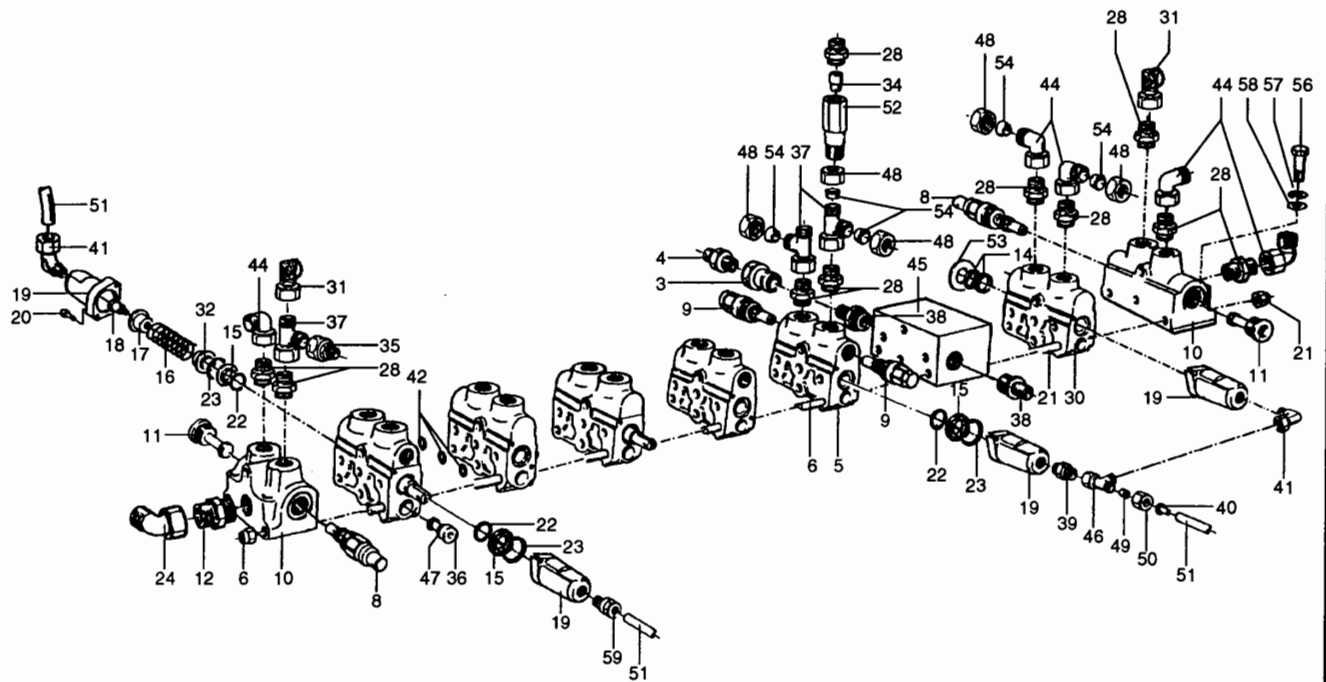

Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	2/4
38	0081.0327	Inschroefkoppeling	2	
39	9300.1005	Rechte inschroefkoppeling 8 mm	-	
40	9309.0002	Steunhuls	-	
41	9711.1347	Haakse inschroefkoppeling 8 mm 1/4" BSP	-	
42	9358.3018	Afdichtingsset	-	
44	9300.2634	Instelbare haakse koppeling 15 mm	5	
45	9332.1011	Uitlaat verzamelblok	1	
46	9300.2831	Inst. L-koppeling 8 mm	1	
47	9350.3004	O-ring terugslagklep 7,3x2,4 mm	-	
48	9300.0114	Wartelmoer 15L	5	
49	9300.0202	Profielring 8L/S	-	
50	9300.0111	Wartelmoer 8L	-	
51	9900.1026	Nylon leiding zwart 8x5 mm	-	
52	8.1.02	Drosselhuis	1	
53	9332.1214	Dekplaat	1	
54	9300.0205	Profielring 15L	5	
56	9100.0806	Bout M8x65 DIN 931	4	
57	9205.1000	Veerring VR 8,2 DIN 128A	4	
58	9200.0900	Sluitering SR 8 DIN 125.1B	4	
59	9711.1207	Rechte inschroefkoppeling 8 mm 1/4" BSP	-	
		O-ringen van inschroefkoppelingen 9711.1347 (pos. 41) en 9711.1207 (pos. 59)		
	9350.2407	O-ring 8x2 (per inschroefkoppeling)	2	
	9350.1611	O-ring 13,1x1,6 (per inschroefkoppeling)	1	

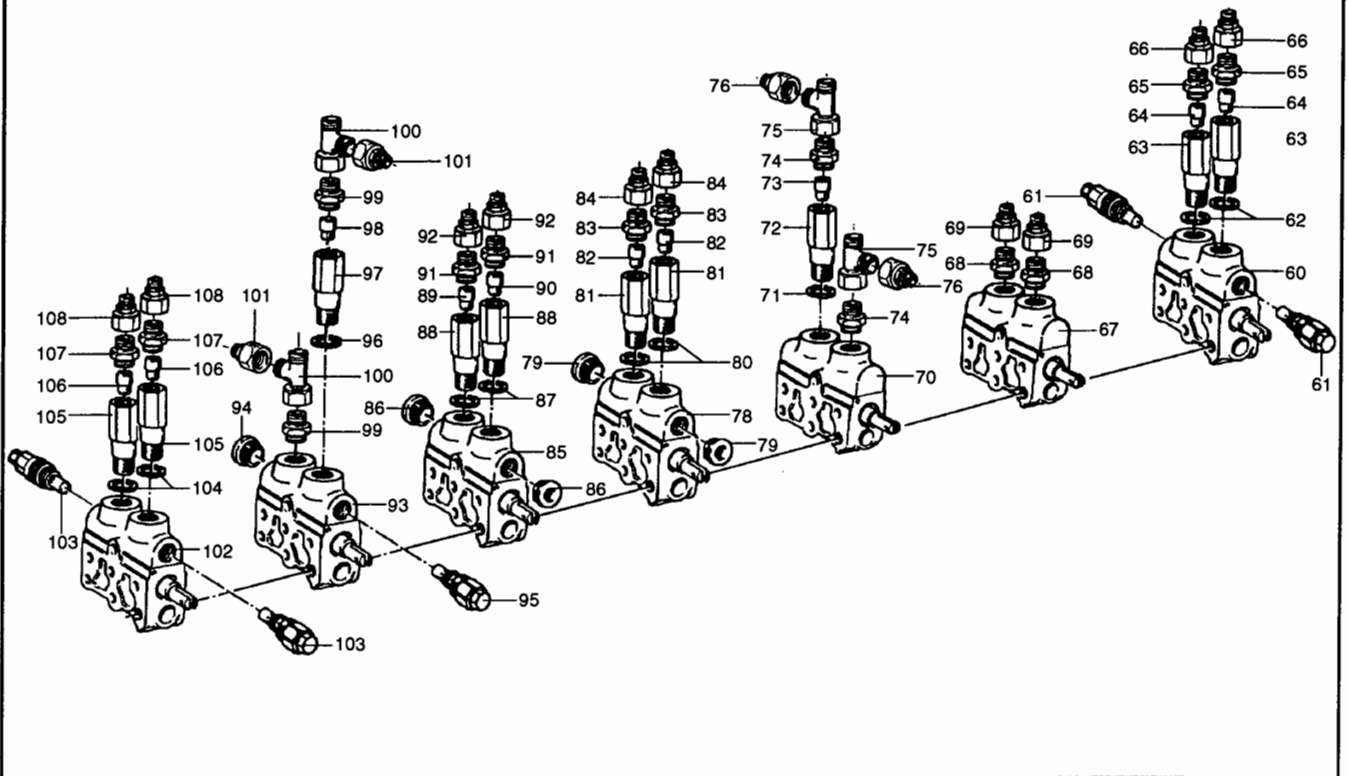

Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	3/4
60	9332.1007	Werksectie F19M2P170B Zwenkcilinder	1	
61	9332.1102	Poortveiligheid 170 bar	2	
62	9352.0170	Afdichtring	2	
63	8.1.01	Drosselhuis	2	
64	8.1.03	Smookklep 2 mm	2	
65	9300.1014	Inschroefkoppeling	2	
66	9300.4208	Reduceerkoppeling	2	
67	9332.1008	Werksectie F19ZP Pootcilinder	1	
68	9300.1014	Inschroefkoppeling	2	
69	9300.4208	Reduceerkoppeling	2	
70	9332.1008	Werksectie F19ZP Bakcilinder	1	
71	9352.0170	Afdichtring	1	
72	8.1.01	Drosselhuis	1	
73	8.1.05	Smookklep 3 mm	1	
74	9300.1014	Inschroefkoppeling	2	
75	9300.2834	Inst. L-koppeling	2	
76	9300.4208	Reduceerkoppeling	2	
78	9332.1009	Werksectie F19EP Hydraulische koppelingcilinder	1	
79	9332.1205	Stop	2	
80	9352.0170	Afdichtring	2	
81	8.1.01	Drosselhuis	2	
82	2.3.93	Smookklep 1,6 mm	2	
83	9300.1014	Inschroefkoppeling	2	
84	9300.4208	Reduceerkoppeling	2	

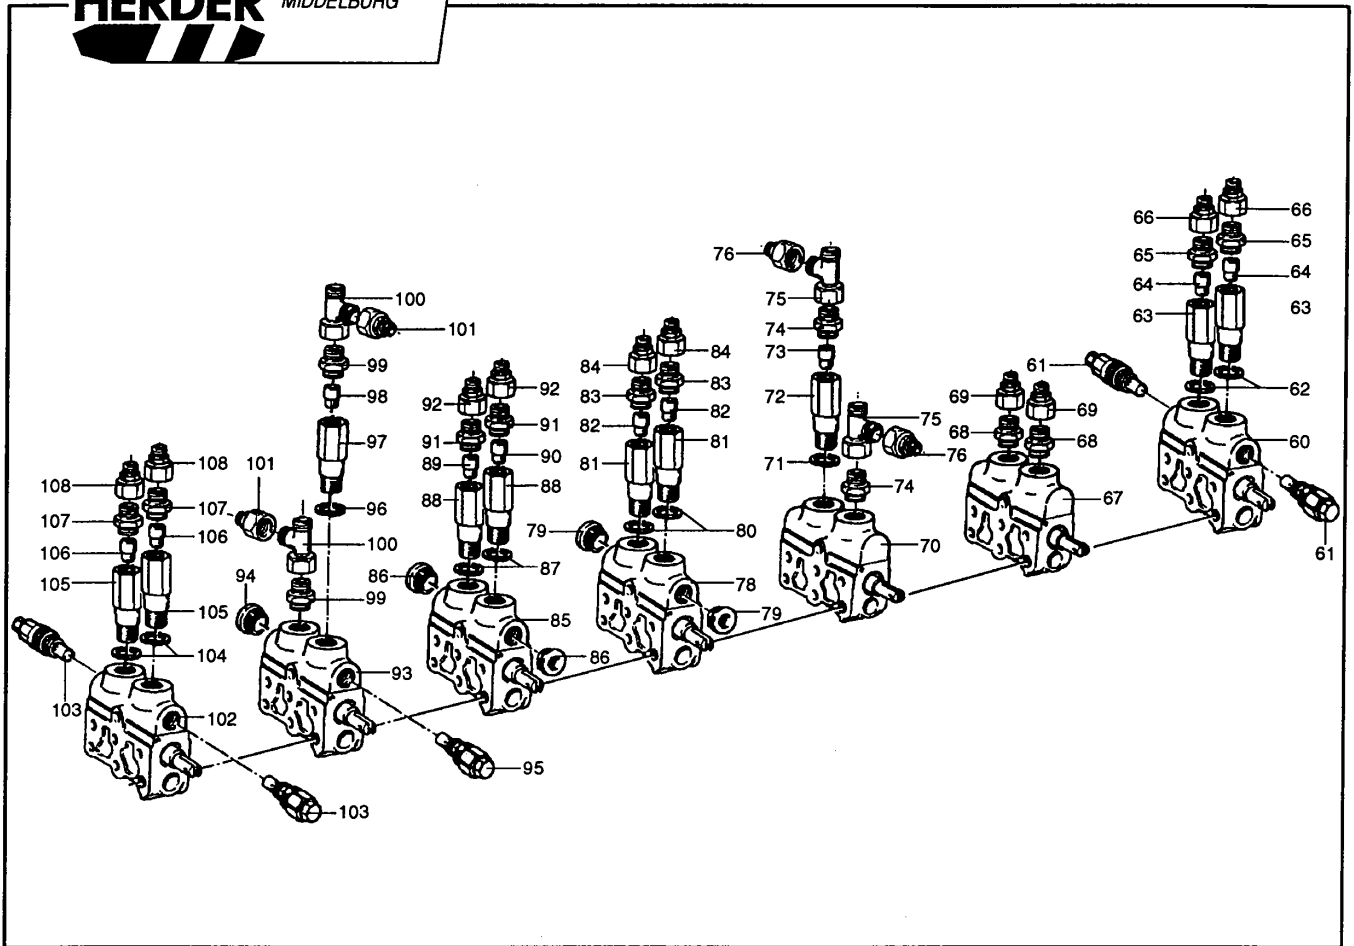


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	4/4
85	9332.1009	Werksectie F19EP Schuifgiekcilinder	1	
86	9332.1205	Stop	2	
87	9352.0170	Afdichtring	2	
88	8.1.01	Drosselhuis	2	
89	8.1.03	Smookklep 2 mm (stangzijde)	1	
90	8.1.04	Smookklep 2,5 mm (bodemzijde)	1	
91	9300.1014	Inschroefkoppeling	2	
92	9300.4208	Reduceerkoppeling	2	
93	9332.1015	Werksectie F19M1P220B Hefcilinder	1	
94	9332.1205	Stop	1	
95	9332.1105	Poortveiligheid 220 bar	1	
96	9352.0170	Afdichtring	1	
97	8.1.01	Drosselhuis	1	
98	8.1.04	Smookklep 2,5 mm (bodemzijde)	1	
99	9300.1014	Inschroefkoppeling	2	
100	9300.2834	Inst. L-koppeling	2	
101	9300.4208	Reduceerkoppeling	2	
102	9332.1016	Werksectie F19M2P220B Hydraulische draaikopcilinder Hydraulische kantelkopcilinder	1	
103	9332.1105	Poortveiligheid 220 bar	2	
104	9352.0170	Afdichtring	2	
105	8.1.01	Drosselhuis	2	
106	2.3.93	Smookklep 1,6 mm	2	
107	9300.1014	Inschroefkoppeling	2	
108	9300.4208	Reduceerkoppeling	2	



HERDER BV
MACHINEFABRIEK
MIDDELBURG


Groep 103.05

Hydr. afstandsbediening 3S-8S Grenadier MB/MBK

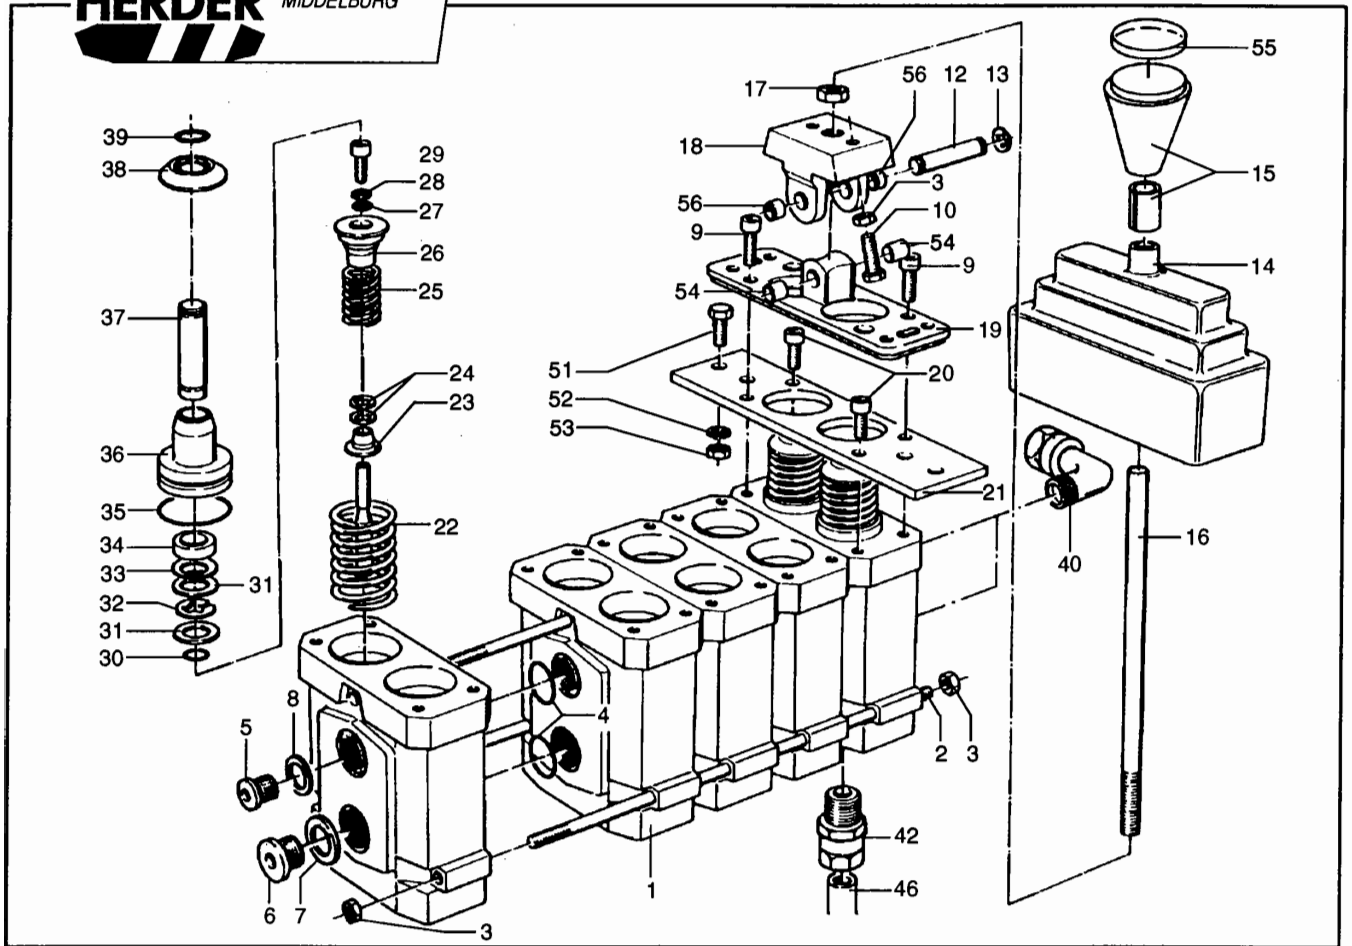


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/2
-	45.17.11.01.00	Hydr. afstandsbediening 3 secties	-	-
-	2.17.13.01.00	Hydr. afstandsbediening 4 secties	-	-
-	14.17.14.01.00	Hydr. afstandsbediening 5 secties	-	-
-	14.17.15.01.00	Hydr. afstandsbediening 6 secties	-	-
-	14.17.16.01.00	Hydr. afstandsbediening 7 secties	-	-
-	0791.1093	Hydr. afstandsbediening 8 secties	-	-
1	9332.2002	Stuurdrukgever (1 sectie cpl.)	-	-
2	3.3.112	Trekstang 3 secties	3	-
2	3.3.87	Trekstang 4 secties	3	-
2	3.3.88	Trekstang 5 secties	3	-
2	3.3.89	Trekstang 6 secties	3	-
2	3.3.90	Trekstang 7 secties	3	-
2	9120.0502	Trekstang 8 secties	3 x 0,3 m	-
3	9150.0500	Moer M5 DIN 934	6	-
4	9350.1824	O-ring 21,95x1,78	2 per sectie -	2
5	9305.0100	Stop 1/8"	1	-
6	9305.0101	Stop 1/4"	1	-
7	9352.0100	Afdichtring 1/4"	1	-
8	9352.0070	Afdichtring 1/8"	1	-
9	9105.0506	Inbusbout M5x20 DIN 912	-	-
10	9109.0105	Stelbout	-	-
12	9332.2206	Pen	-	-
13	9212.0700	Borgveer A5 DIN 6799	-	-
14	9332.2214	Rubber hoes	-	-
15	9332.2218	Knop	-	-
16	9332.2225	Hefboom 1xdr	-	-
17	9150.1000	Moer M10 DIN 934	-	-
18	9332.2204	Tuimelstuk + dekplaat cpl. (Pos. 3, 10, 12, 13, 18, 19, 54, 59)	-	-
19	-----	Niet los verkrijgbaar zie pos. 18	-	-
20	9105.0501	Inbusbout M5x8 DIN 912	-	-
21	9332.2205	Montageplaat	-	-
22	9266.1825	Veer	-	-
23	9332.2210	Veerhouder	-	-
24	9217.1006	Vulring	-	-
25	9266.2340	Veer	-	-
26	9332.2209	Veerhouder	-	-


RW
26Jun01/W17

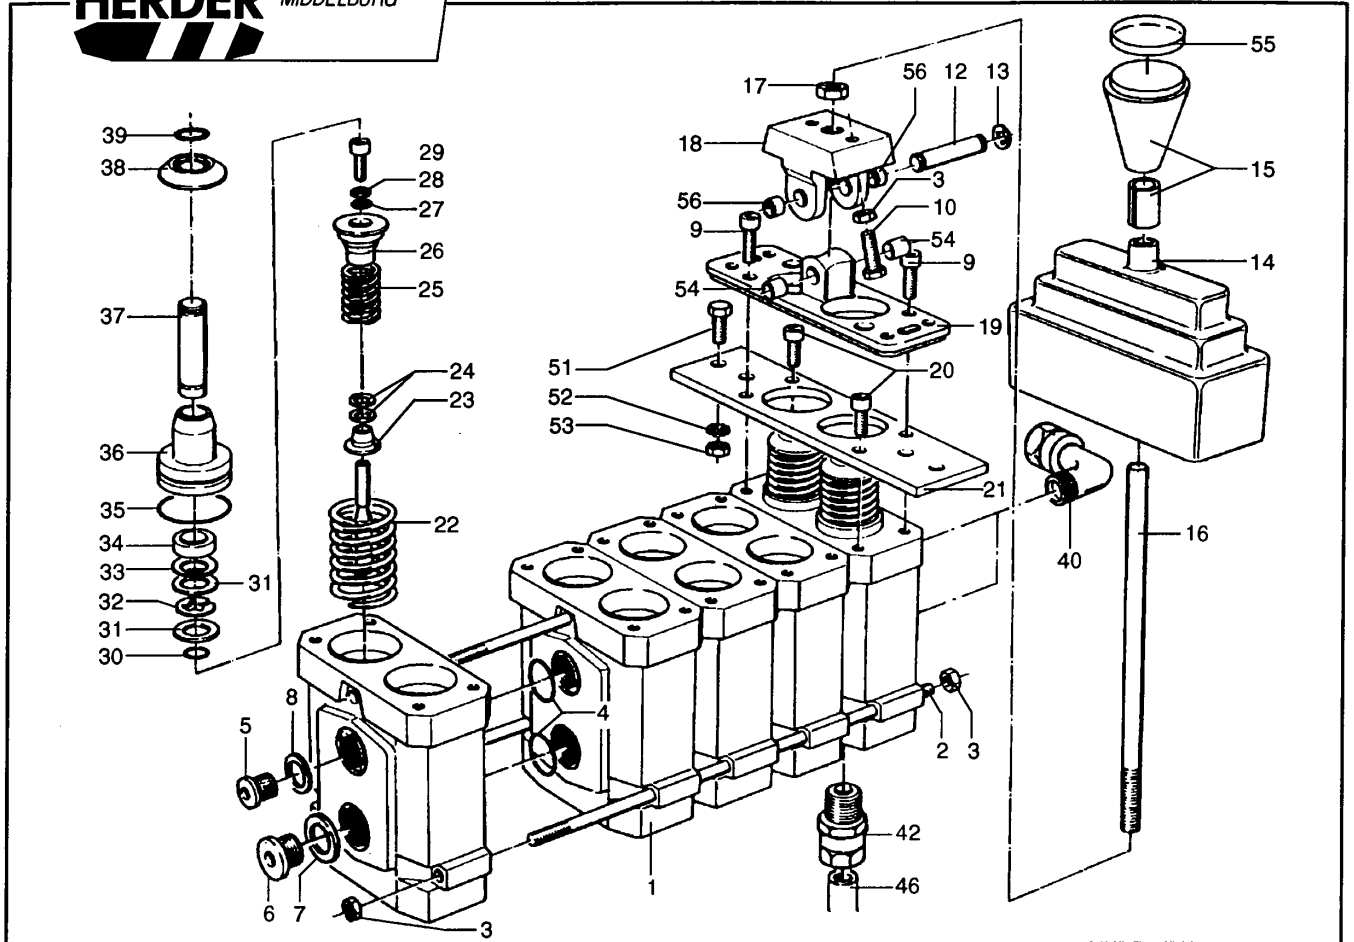

Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	2/2
27	9217.0311	Ring	-	
28	9217.0301	Vulring 0,1 mm	-	
28	9217.0302	Vulring 0,2 mm	-	
28	9217.0305	Vulring 0,5 mm	-	
29	9105.0506	Inbusbout	-	
30	9350.0207	O-ring 7x1	-	
31	9217.0805	Vulring 0,5 mm	-	
32	9212.0900	Borgring A7 DIN 6799	-	
33	9211.0700	Borgring J15 DIN 472	-	
34	9332.2217	Manchet	-	
35	9350.1822	O-ring 18,77x1,78	-	
36	9332.2208	Stiftgeleider	-	
37	9332.2207	Stift	-	
38	9332.2211	Veerhouder	-	
39	9213.0700	Borgring	-	
40	9711.1347	Haakse inschroefkoppeling	2	
42	9711.1207	Rechte inschroefkoppeling	2 per sectie	
		O-ringen van inschroefkoppelingen 9711.1347 (pos. 40) en 9711.1207 (pos. 42)		
	9350.2407	O-ring 8x2 (per inschroefkoppeling)	2	
	9350.1611	O-ring 13,1x1,6 (per inschroefkoppeling)	1	
46	9900.1026	Nylon leiding zwart 8x5 mm	-	
51	9101.0606	Tapbout M6x20 DIN 933	4	
52	9205.0700	Veerring VR 6,1 DIN 128A	4	
53	9150.0600	Moer M6 DIN 934	4	
54	9500.5005	Lagerbus PCM 6x10	-	
55	9332.2219	Venster	-	
56	9500.5031	Lagerbus PCM 6x6	-	

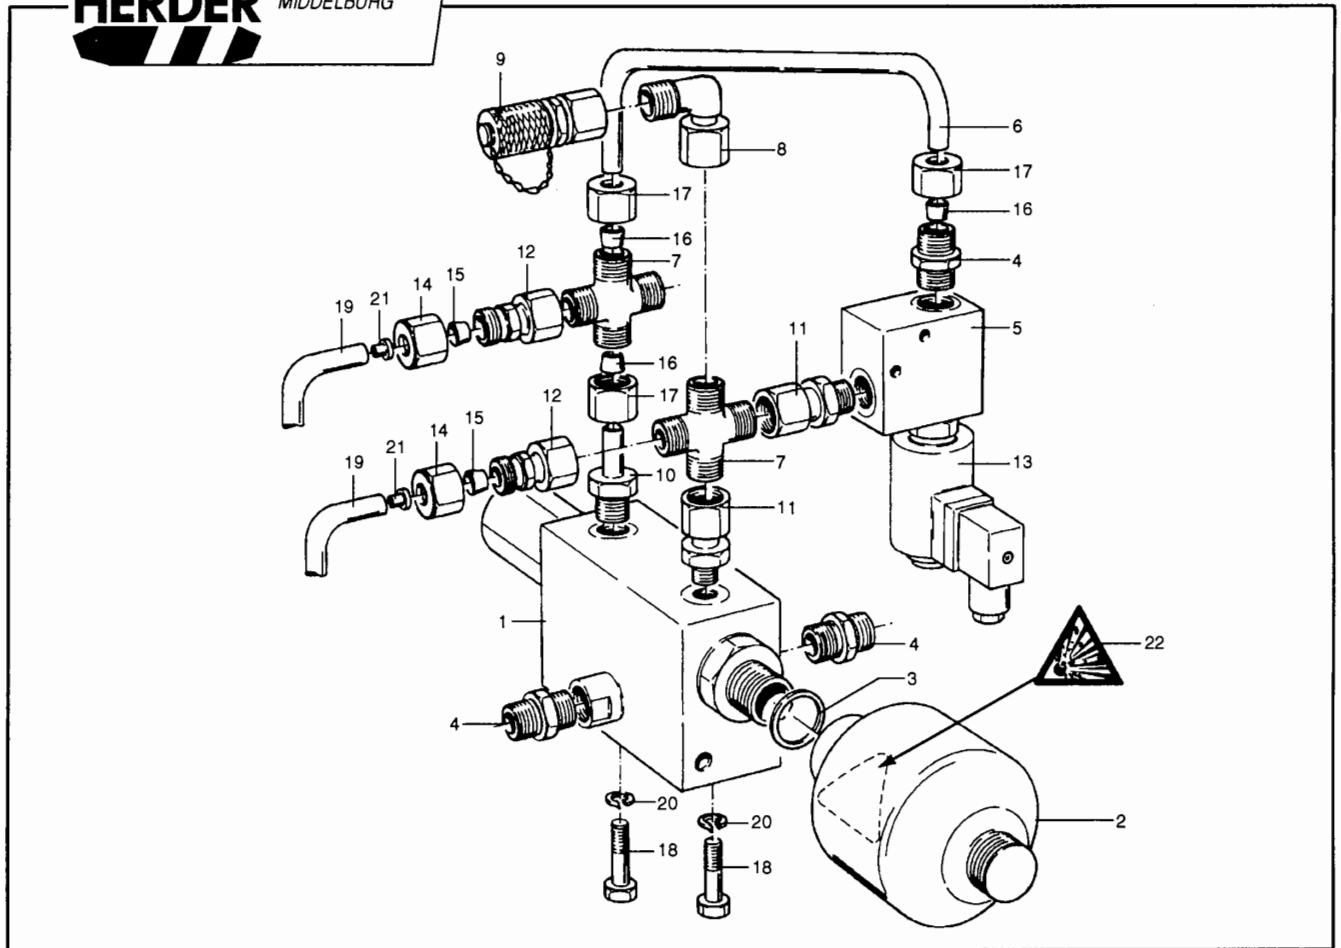


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
-	0791.1113	Verzorgings-unit cpl. (pos. 1 t/m 17)	1	
-	9358.3009	Afdichtingsset t.b.v. verzorgings-unit (pos. 1)	-	
1	9420.1001	Verzorgings-unit (pos. 1, 2, 3)	1	
2	9421.0001	Accumulator 0,32 L/15 Bar	1	
3	9353.0380	Rood koperen ring $\varnothing 18 \times 24 \times 2$	1	
4	9300.1007	Inschroefkoppeling 1/4"-10 mm	3	
5	9424.2601	2/2 Ventiel onbediend open 1/4" cpl. incl. magneet 12V (pos. 13)	1	
6	9030.5016	Hydr. buis 10x1	0,25 m	
7	9300.1905	Kruiskoppeling 10 mm	2	
8	9300.2632	Instelbare haakse koppeling 10 mm	1	
9	9304.5113	Meetpunt 10 mm	1	
10	9300.3122	Stand pijp 3/8"-10 mm	1	
11	9300.3202	Stand pijp 1/4"-10 mm	2	
12	9300.4202	Reduceerkoppeling 10-8 mm	2	
13	9330.4004	Magneet 12V DC S3-H	1	
13	9330.4005	Magneet 24V DC S3-H	1	
14	9300.0111	Wartelmoer 8 mm	2	
15	9300.0202	Profielring 8 mm	2	
16	9300.0203	Profielring 10 mm	3	
17	9300.0112	Wartelmoer 10 mm	3	
18	9101.0805	Tapbout M8x20 DIN 933	2	
19	9900.1026	Nylon leiding zwart 8x5 mm	-	
20	9205.1000	Veerring VR8,2 DIN 128A	2	
21	9309.0002	Steunhuls 5 mm	2	
22	9904.0459	Sticker 'explosiegevaar'	1	

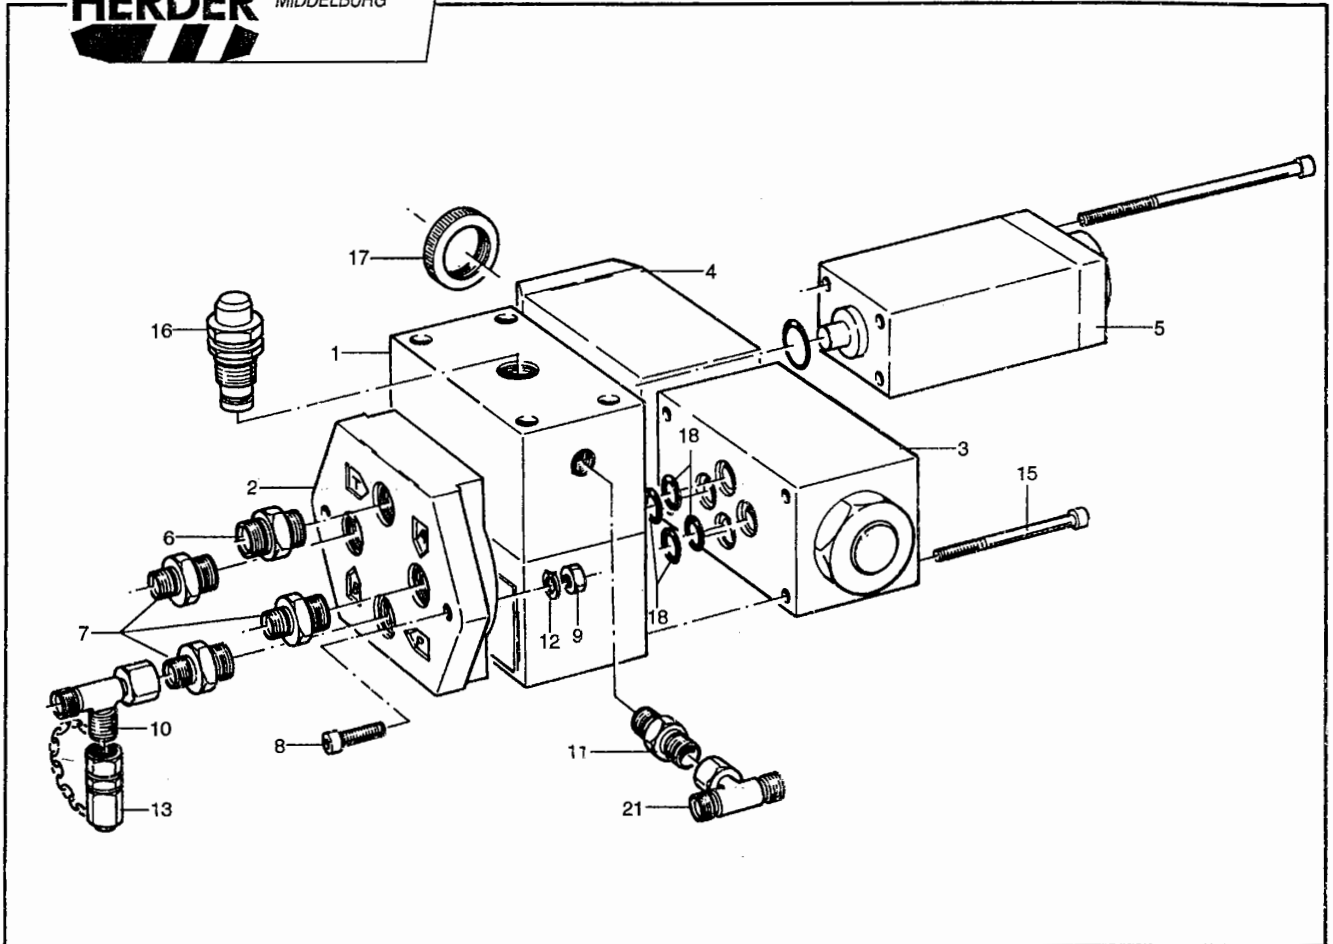


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal
-	2.16.15.00	Elektr. zweefstand-ventiel cpl. (excl. pos. 21)	-
1	9420.1011	Zweefstand-ventiel cpl. (excl. inschroefnippels)	1
2	9330.0211	Montageplaat	-
3	9330.1011	Minischuif incl. magneet 12V (Pos. 4,17)	1
4	9330.1101	Magneet 12V	-
5	9330.0103	Proportionele magneet 12V	-
6	9300.1013	Rechte inschroefkoppeling	1
7	9300.1008	Rechte inschroefkoppeling	3
8	9105.0606	Inbusbout	2
9	9150.0600	Moer	2
10	9300.2832	Instelbare L-koppeling	1
11	9300.1007	Rechte inschroefkoppeling	1
12	9205.0700	Veerring	2
13	9304.5113	Meetpunt 10 mm	1
15	9105.0509	Inbusbout	4
16	9330.1301	Veiligheidspatroon 210 Bar	1
17	9159.9001	Borgmoer	1
18	9350.1815	O-ring	8
21	9300.2732	instelbare T-koppeling	1




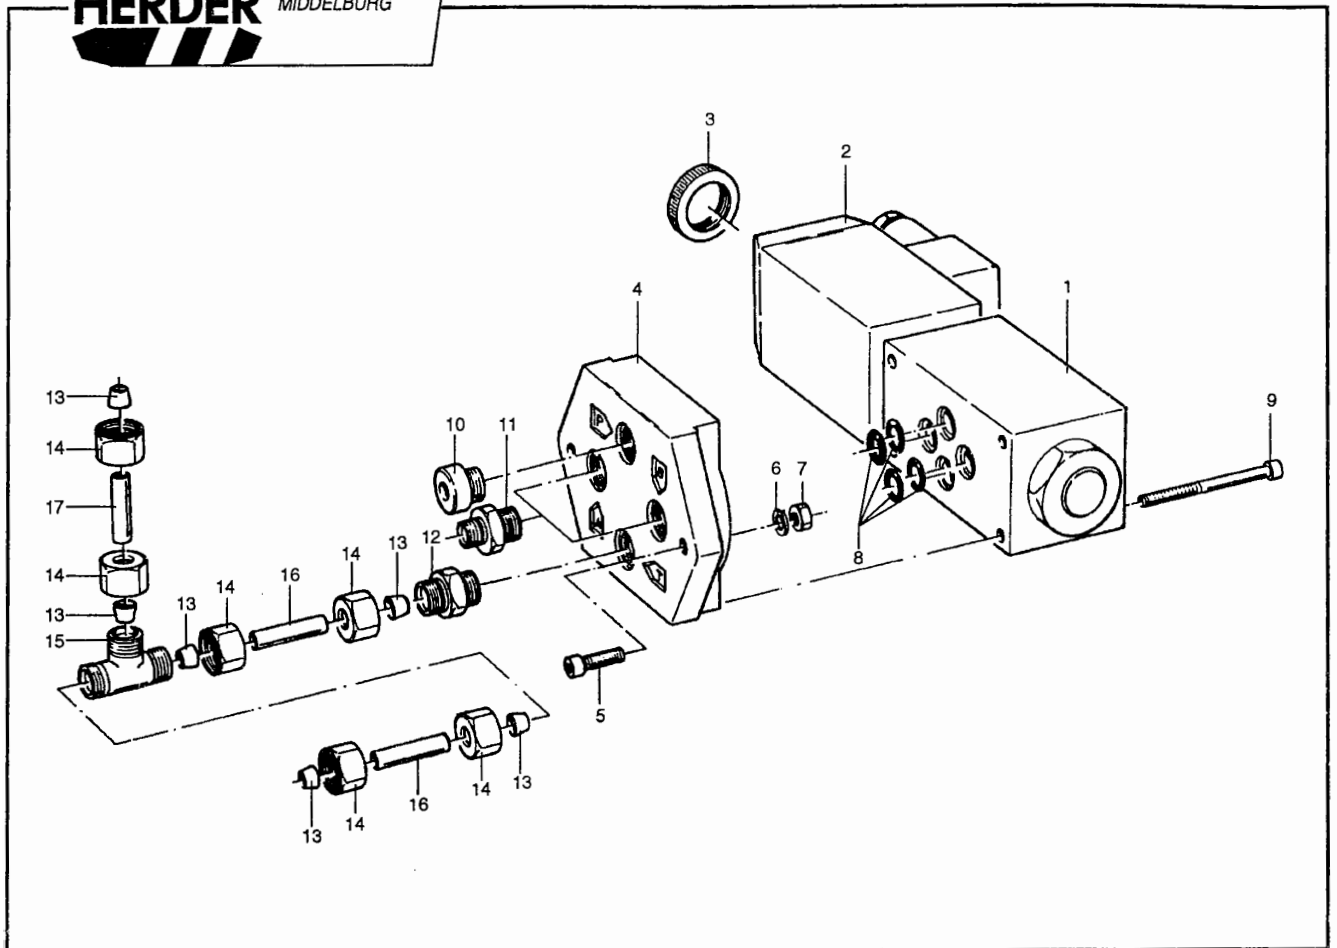


Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal
1	9330.1021	Minischuif incl. magneet 12V (Pos. 2, 3, 8)	1
2	9330.1101	Magneet 12V	-
3	9159.9001	Borgmoer	-
4	9330.0221	Montageplaat	1
5	9105.0606	Inbusbout	2
6	9205.0700	Veerring	2
7	9150.0600	Moer	2
8	9350.1815	O-ring	4
9	9105.0509	Inbusbout	4
10	9305.0102	Afdichtstop	1
11	9300.1008	Rechte inschroefkoppeling	2
12	9300.1013	Rechte inschroefkoppeling	1
13	9300.0205	Profielring	6
14	9300.0114	Wartelmoer	6
15	9300.1807	T-koppeling	1
16	9030.0036	Hydr.buis 15x1,5 (l=56)	2
17	9030.0036	Hydr.buis 15x1,5 (l=48)	1

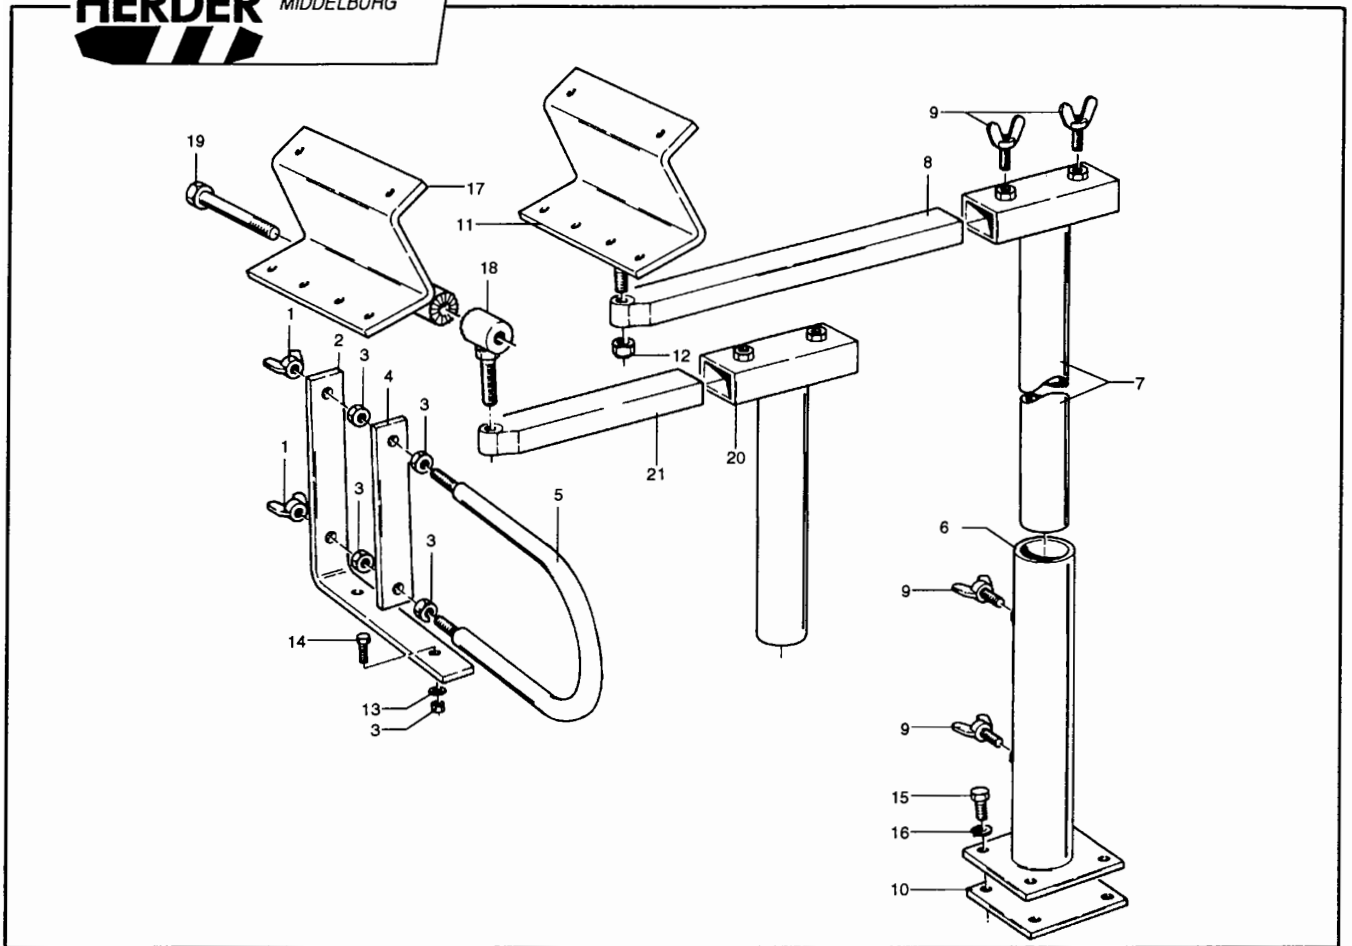

Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
1	9157.0800	Vleugelmoer	4	
2	5.1.1546	Klembevestiging slangen	2	
3	9150.0800	Moer	12	
4	5.1.1547	Sluitplaat	2	
5	0799.1016	Slangbeugel met slang	2	
6	31.62.01	Vloersteun	1	
7	31.62.02	Middensteun (pijp L=470 mm)	1	
8	31.62.03	Drukgeverssteun (koker L=400 mm)	1	
9	9115.1001	Vleugelschroef	4	
10	5.1.548	Flensplaat	1	
11	31.62.04	Beugel voor stuurdrukgever (vast)	1	
12	9154.1400	Borgmoer	1	
13	9205.1000	Veerring	4	
14	9101.0807	Tapbout	4	
15	9101.1204	Tapbout	4	
16	9205.1400	Veerring	4	
17	0791.1159	Steun voor kantelbare stuurdrukgever (optie)	1	
18	0791.1160	Scharnier (optie)	1	
19	9100.1404	Bout (optie)	1	
20	0791.1166	Middensteun (pijp L=320 mm) (optie)	1	
21	0791.1165	Drukgeverssteun (koker L=240 mm) (optie)	1	

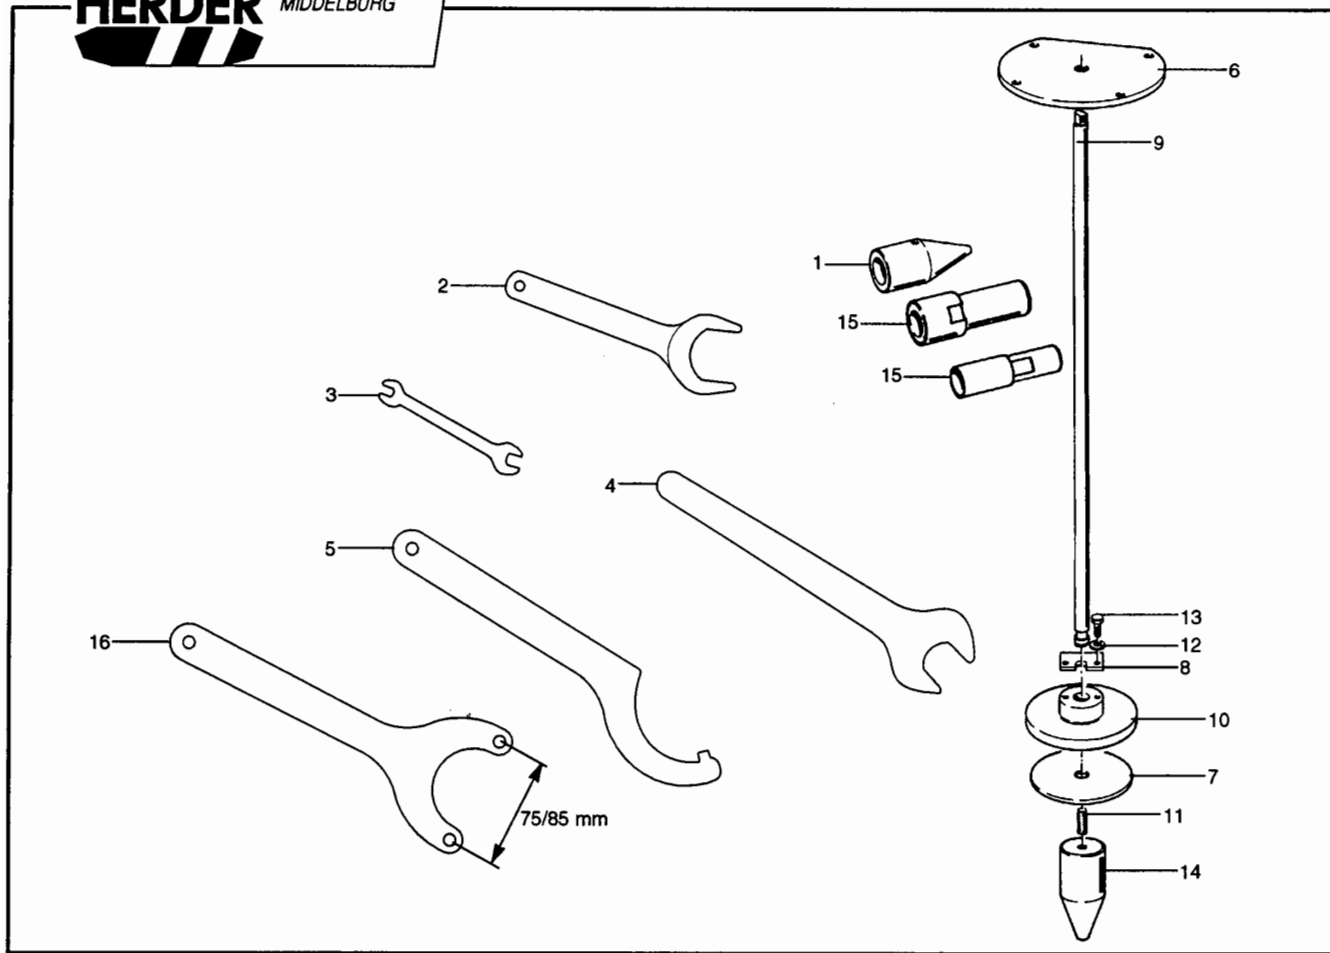

Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
1	2.2.92	Zoeker voor pennen Ø35 (M30x3,5)	-	
		Montage gereedschap voor pennen		
1	0022.0176	Zoeker voor pennen Ø50 (M30x3,5)	-	
		Montage gereedschap voor pennen		
2	0061.4564	Sleutel voor snelkoppeling SW30	-	
2	0061.4565	Sleutel voor snelkoppeling SW36	-	
3	9903.0700	Steeksleutel 41x46	-	
3	9903.0708	Steeksleutel 8x10	-	
4	9903.0017	Steeksleutel 17	-	
4	9903.0027	Steeksleutel 27	-	
4	9903.0030	Steeksleutel 30	-	
4	9903.0046	Steeksleutel 46	-	
4	9903.0050	Steeksleutel 50	-	
4	9903.0065	Steeksleutel 65	-	
5	9903.0201	Haaksleutel 58-62	-	
5	9903.0211	Haaksleutel 80-90	-	
5	9903.0221	Haaksleutel 95-100	-	
5	9903.0231	Haaksleutel 110-115	-	
-	0661.1008	Afsluitgereedschap cpl. pos. 6 t/m 14	-	
		Zuigaansluiting Grenadier 200 L. tank		
6	0061.2623	Schijf	1	
7	0082.0129	Rubber	1	
8	0051.2042	Strip	1	
9	0081.0248	Stang	1	
10	0024.0317	Plaat	1	
11	0081.0636	Draadstang	1	
12	9205.1000	Veerring	2	
13	9101.0803	Tapbout	2	
14	0024.0591	Conus voor afsluiter	1	
15	0022.0244	Uitdrijver voor pennen Ø35 (M30x3,5)	-	
		Demontage gereedschap voor pennen		
15	0022.0245	Uitdrijver voor pennen Ø50 (M30x3,5)	-	
		Demontage gereedschap voor pennen		
16	0795.1006	Cilinderdeksel-demontagesleutel h.o.h. 75 mm	-	
16	0795.1010	Cilinderdeksel-demontagesleutel h.o.h. 85 mm	-	

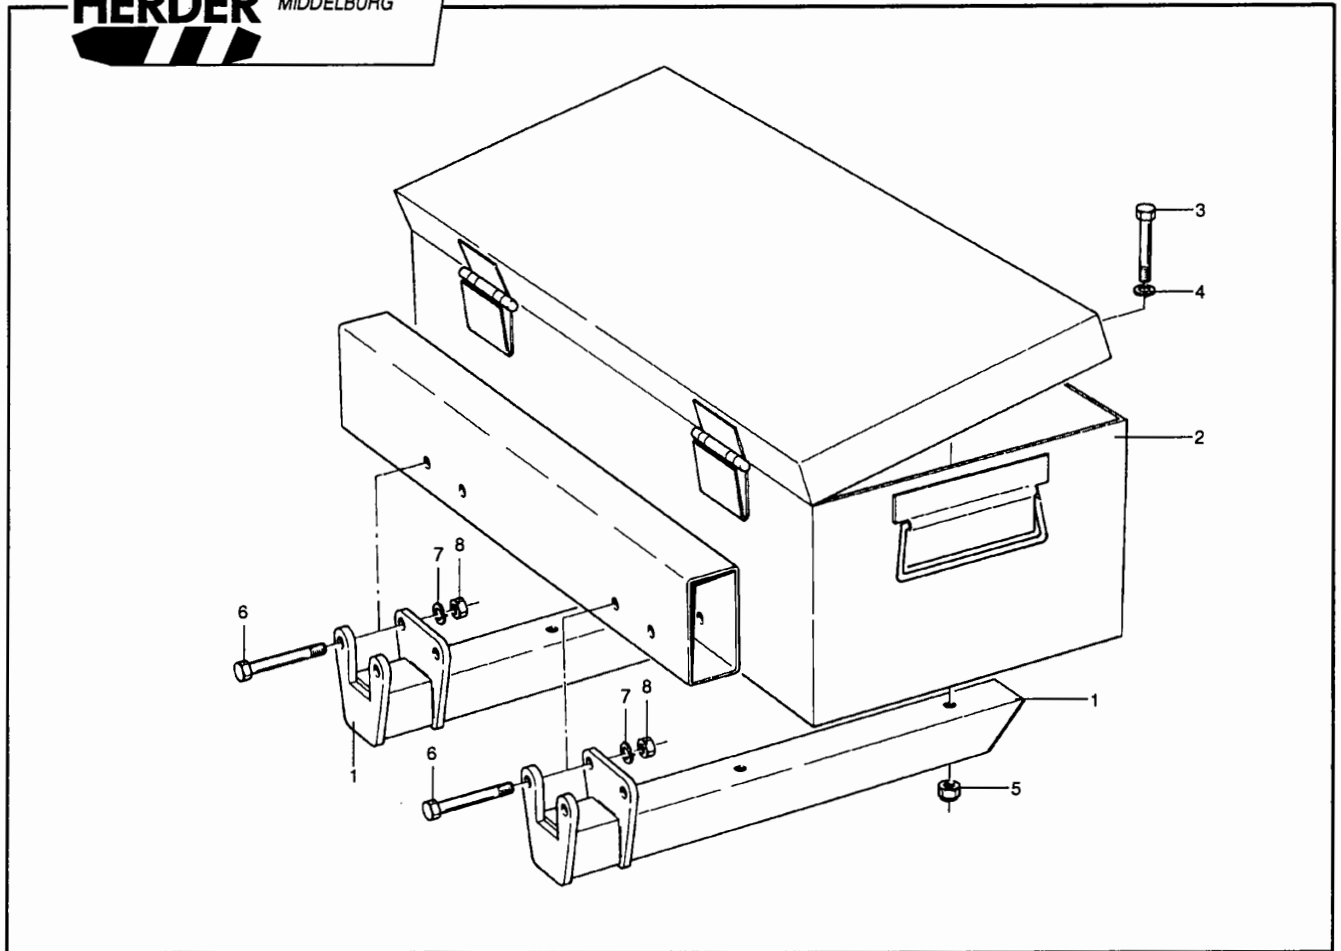

<u>Pos. Nr.</u>	<u>Bestelnr.</u>	<u>Benaming</u>	<u>Aantal</u>	<u>1/1</u>
-	0791.1045	Gereedschapskist cpl.	-	
1	0791.1161	Steun	2	
2	0081.0585	Gereedschapskist	1	
3	9100.1006	Bout	4	
4	9203.0700	Carrosseriering	4	
5	9154.1000	Borgmoer	4	
6	9100.1010	Bout	4	
7	9205.1200	Vèerring	4	
8	9150.1000	Moer	4	


10/10/2020



10/10/2020




10/10/2020

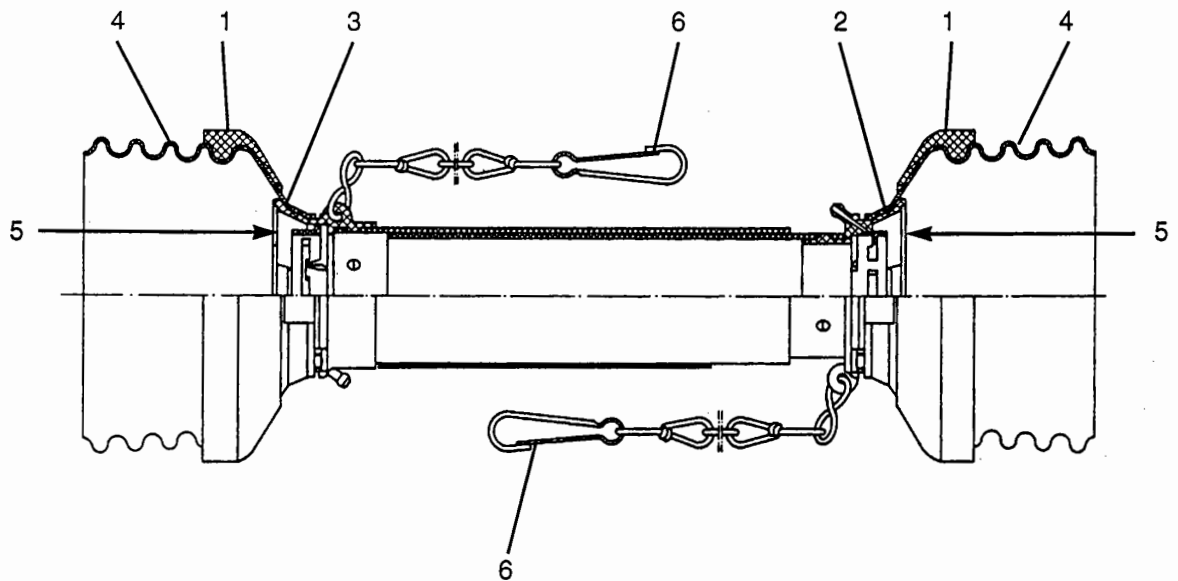


5107/W0

Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal		1/1
			W 2400	W2500	
-	9520.9007	Bescherming compleet (incl. pos.1)	1		
-	9520.9100	Bescherming compleet (excl. pos.1)		1	
1	9520.9013	Zwarte steunring	2		
1	9520.9014	Zwarte steunring		2	
2	9520.9009	Halve bescherming met inwendige buis (incl. pos. 1 en 4)	1		
2	9520.9102	Halve bescherming met inwendige buis (excl. pos. 1) (incl. pos. 4)		1	
3	9520.9008	Halve bescherming met uitwendige buis (incl. pos. 1 en 4)	1		
3	9520.9101	Halve bescherming met uitwendige buis (excl. pos. 1) (incl. pos. 4)		1	
4	9520.9010	Losse beschermkap	2		
4	9520.9103	Losse beschermkap		2	
5	9520.9023	Witte plastic glijring	2	2	
6	9517.0007	Ketting 60 cm.	2	2	

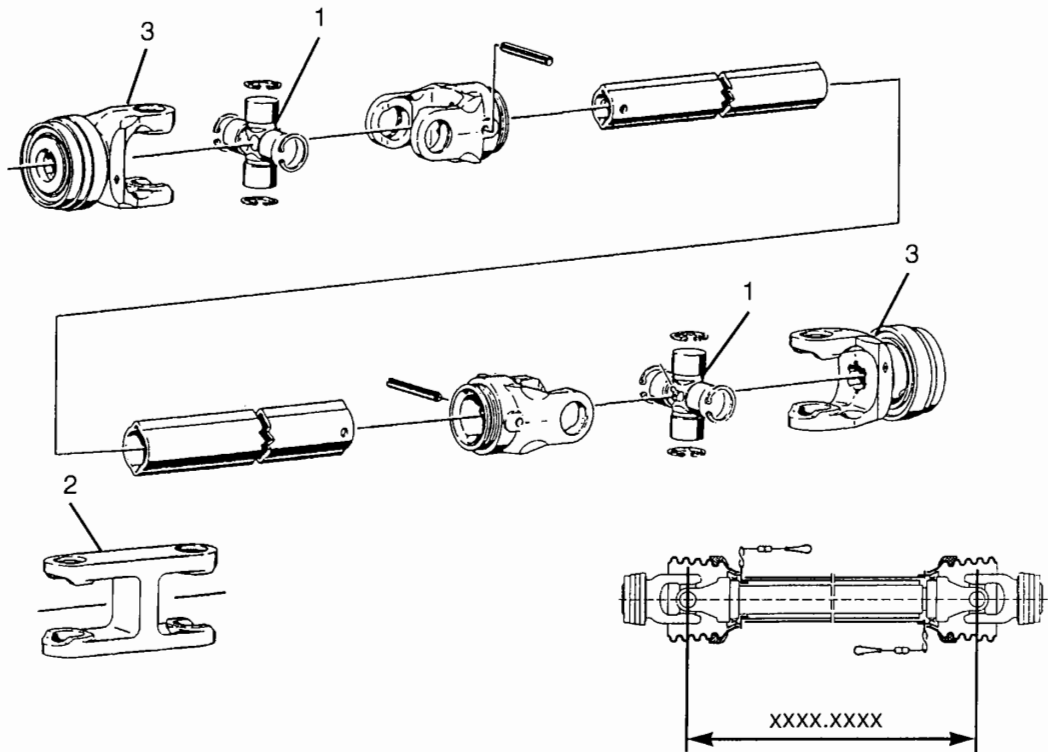

Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
-	xxxx.xxxx	Aftakas geheel inschuiven, dan is dit de bestel lengte		
-	9520.1001	Aftakas compleet W24. 1 3/8" 6 spline. 1 3/8" 6 spline. 56 cm lang	1	
-	9520.1002	Aftakas compleet W24. 1 3/8" 6 spline. 1 3/4" 6 spline. 61 cm lang	1	
-	9520.1003	Aftakas compleet W24. 1 3/8" 6 spline. 38,1ø één spie. 71 cm lang	1	
-	9520.1004	Aftakas compleet W24. 1 3/8" 6 spline. 1 3/8" 6 spline. 66 cm lang	1	
-	9520.1007	Aftakas compleet W24. 1 3/8" 6 spline. 31,75ø één spie. 66 cm lang	1	
-	9520.1008	Aftakas compleet W24. 1 3/8" 6 spline. 31,75ø één spie. 71 cm lang	1	
-	9520.1009	Aftakas compleet W24. 1 3/8" 6 spline. 1 3/4" 6 spline. 56 cm lang	1	
-	9520.1011	Aftakas compleet W24. 1 3/8" 21 spline. 1 3/4" 6 spline. 61 cm lang	1	
-	9520.1013	Aftakas compleet W24. 1 3/8" 6 spline. 1 3/4" 6 spline. 45 cm lang	1	
-	9520.1015	Aftakas compleet W24. 1 3/8" 21 spline. 1 3/4" 6 spline. 56 cm lang	1	
-	9520.1018	Aftakas compleet W24. 1 3/8" 6 spline. 1 3/4" 6 spline. 51 cm lang	1	
1	9520.9034	Kruisstuk W2400	1	
2	9520.9061	Dubbele binnengaffel W2400	1	
3	9520.9047	Buitengaffel W2400 1 3/8" 6 spline. QS	1	
3	9520.9048	Buitengaffel W2400 1 3/4" 6 spline. DS	1	
3	9520.9049	Buitengaffel W2400 1 3/8" 21 spline. QS	1	
3	9520.9074	Buitengaffel W2400 31,75ø één spie KS	1	


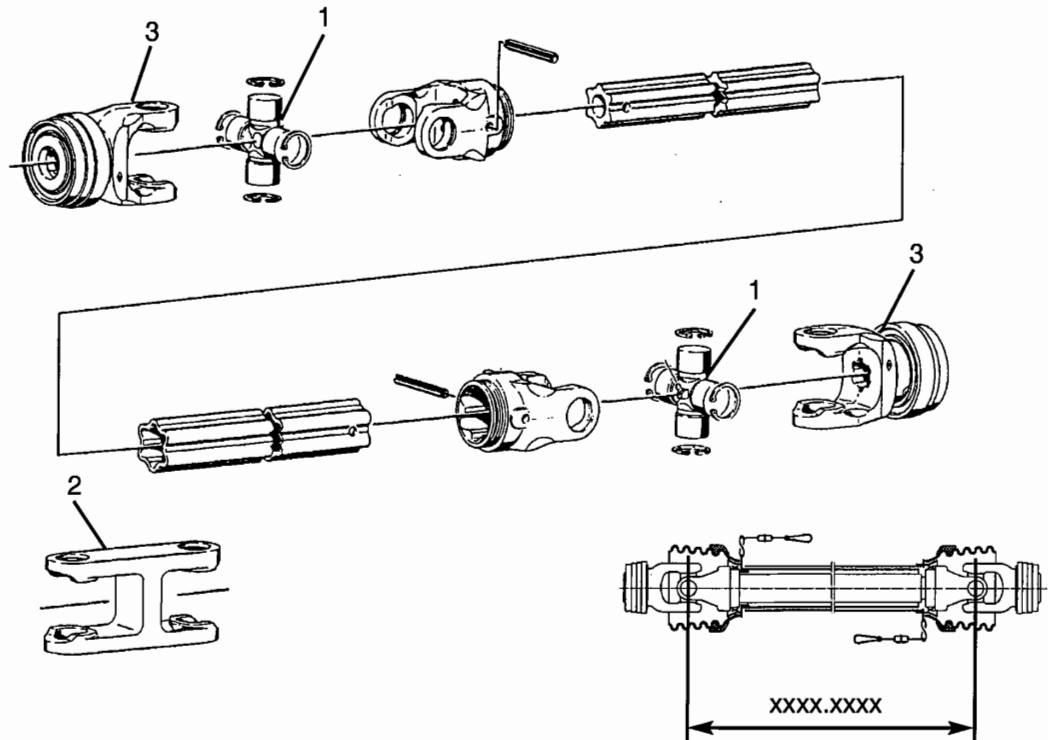



Pos. Nr.	Bestelnr.	Benaming	Aantal	1/1
-	xxxx.xxxx	Aftakas geheel inschuiven, dan is dit de bestel lengte		
-	9520.1005	Aftakas compleet W25. 1 3/8" 6 spline. 1 3/8" 6 spline. 66 cm lang	1	
-	9520.1006	Aftakas compleet W25. 1 3/8" 6 spline. 1 3/4" 6 spline. 71 cm lang	1	
-	9520.1010	Aftakas compleet W25. 1 3/4" 6 spline. 1 3/4" 6 spline. 66 cm lang	1	
-	9520.1012	Aftakas compleet W25. 1 3/8" 6 spline. 1 3/4" 6 spline. 55 cm lang	1	
-	9520.1014	Aftakas compleet met vrijloop F5/1L W25. 1 3/8" 6 spline. 1 3/8" 6 spline. 86 cm lang	1	
-	9520.1016	Aftakas compleet W25. 1 3/8" 21 spline. 1 3/4" 6 spline. 56 cm lang	1	
-	9520.1017	Aftakas compleet W25. 1 3/8" 6 spline. 1 3/4" 6 spline. 51 cm lang	1	
1	9520.9035	Kruisstuk W2500	1	
2	9520.9066	Dubbele binnengaffel W2500	1	
3	9520.9071	Buitengaffel W2500 1 3/8" 6 spline. DS	1	
3	9520.9072	Buitengaffel W2500 1 3/4" 6 spline. DS	1	
3	9520.9073	Buitengaffel W2500 1 3/8" 21 spline. QS	1	

BIJLAGE

Aandraaimomenten

Onderstaande tabel geeft **algemeen** aanbevolen aandraaimomenten aan.
 Als in de handleiding voor bepaalde boutverbindingen andere momenten worden voorgeschreven, hebben deze voorrang op de tabel.

	 8.8		 10.9		 12.9	
	FT. LBS.	NEWTON METERS	FT. LBS.	NEWTON METERS	FT. LBS.	NEWTON METERS
M6	7	9,5	10	13,5	11	15
M8	18	24	25	34	29	39
M10	32	43	47	64	58	79
M12	58	79	83	112,5	100	136
M14	94	127	133	180	159	216
M16	144	195	196	266	235	319
M18	190	258	269	365	323	438
M20	260	353	366	496	440	597
M22	368	499	520	705	628	852
M24	470	637	664	900	794	1077
M27	707	959	996	1351	1205	1634
M30	967	1311	1357	1840	1630	2210

Shell Retinax Grease HD 2

Veiligheidsinformatieblad

Product: Shell Retinax Grease HD 2 Pagina: 1/6
Bladcode: 001A0402 Versie: 1.1 Updated: 19.03.2005

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOT/ONDERNEMING

Productnaam: Shell Retinax Grease HD 2
Code: 140000006698
Producttype: Automobiel en industrieel vet.
Contact Details: Tel: 0900-2022780
Leverancier: Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.
Adres: Postbus 79 2900 AB Capelle aan de IJssel
Telefoonnummer in noodgevallen: Raffinaderij Pernis: 31-(0)10-431 32 33
 (24 uur per dag bereikbaar)

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Omschrijving van het preparaat:

Een smeervet dat sterk geraffineerde minerale olie en toevoegingen bevat. De sterk geraffineerde minerale olie bevat <3% (m/m) DMSO extract.

NAAM	CAS	EINECS	GEWICHTSAANDEEL/ VOLUMEANDEEL		
Zink oxide	1314-13-2	215-222-5	0.1-0.9 %		

Overige informatie:

Zie paragraaf 16 'Overige informatie' voor volledige tekst van elk relevant Risico-zin

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

EG-classificatie Milieugevaarlijk

Gevaren voor de gezondheid van de mens:

Geen specifiek gevaren onder normale gebruikscondities. Langdurige of herhaaldelijke blootstelling van de huid kan leiden tot huidontsteking. Gebruikte vet bevat schadelijke verontreinigingen.

Gevaren voor de veiligheid:

Niet geclassificeerd als ontvlambaar, maar brandt wel.

Gevaren voor het milieu:

Schadelijk voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Symptomen en effecten:

Naar verwachting niet acuut gevaarlijk onder normale gebruiksomstandigheden.

Inademen:

Verplaats het slachtoffer, in het onwaarschijnlijke geval van duizeligheid of misselijkheid, naar frisse lucht. Bij blijvende irritatie, medische hulp inroepen.

Huid:

Trek alle verontreinigde kleding onmiddellijk uit en was de huid onmiddellijk met zeep en water. Bij blijvende klachten, medische hulp inroepen. Bij het gebruik van hoge druk gereedschap kan het product onder de huid komen. Het slachtoffer moet dan onmiddellijk naar het ziekenhuis vervoerd worden. Wacht niet totdat er symptomen ontstaan.

Product:
Bladcode: 001A0402

Shell Retinax Grease HD 2
Versie: 1.1

Pagina: 2/6
Updated: 19.03.2005

Oog:

Spoel het oog met een ruime hoeveelheid water. Bij blijvende irritatie, medische hulp inroepen.

Inslikken:

Spoel de mond grondig met water en medische hulp inroepen. Geen braken opwekken.

Advies aan de arts:

Behandel symptomatisch. Wanneer het product in de longen terechtkomt kan mogelijk chemische longontsteking worden veroorzaakt. Langdurig en herhaald contact kan leiden tot huidontsteking. Hoge druk verwondingen verlangen chirurgische interventie en eventueel medicamenteuse behandeling om de schade aan het weefsel en verlies van functies zoveel mogelijk te beperken.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Specifieke gevaren:

Bij verbranding is het mogelijk dat een complex mengsel van vaste en vloeibare deeltjes en gassen in de lucht vrijkomt dat o.a. bestaat uit koolmonoxide, zwaveloxides en onbekende organische en anorganische compounds.

Brandbestrijdingsmiddelen:

Schuim en droog chemisch poeder. Kooldioxide, zand of aarde mag alleen in het geval van een kleine brand als blusmiddel worden gebruikt.

Ongeschikte brandbestrijdingsmiddelen:

Waterstraal. Gebruik van halonblussers moet vanwege milieuoverwegingen vermeden worden.

Beschermingsuitrusting:

Gebruik een goede beschermingsuitrusting inclusief ademhalingsapparatuur wanneer u een brandhaard in een afgesloten ruimte benadert.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

Contact met de ogen en de huid vermijden. PVC, neopreen of nitrilrubber handschoenen. Veiligheidslaarzen - rubber, kniehoog. Jas en broek - PVC. Draag een veiligheidsbril of volledige gezichtsbescherming als een risico van spatten aanwezig is.

Milieu voorzorgsmaatregelen:

Voorkom verspreiding en het weglekken van het product in afvoeren, sloten of rivieren door het indammen met zand, aarde of een ander geschikt materiaal. Informeer de plaatselijke autoriteiten wanneer dit niet voorkomen kan worden.

Reinigingsmethoden - kleine verontreinigingen:

Verwijder in een geschikt, duidelijk gemerkt vat voor vernietiging of hergebruik in overeenstemming met lokale wetgeving.

Reinigingsmethoden - kleine verontreinigingen:

Op dezelfde manier als bij kleine verontreiniging.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering:

Gebruik een plaatselijke afzuiginstallatie wanneer het risico bestaat dat dampen, nevels of spuitnevels kunnen worden ingeademd. Vermijd langdurig of herhaald contact met de huid. Draag, bij het hanteren van product in vaten, veiligheidsschoenen en gebruik het juiste gereedschap. Voorkom morsen. Stoflappen, papier en andere materialen die gebruikt zijn voor het absorberen van gemorst product leveren een brandgevaar op. Direct en veilig verwijderen. Aanvullend op de gegeven specifieke aanbevelingen voor de beheersing van het risico met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu, moet een inschatting van de risico's worden uitgevoerd om te bepalen wat de beheersmaatregelen zijn geschikt voor lokale omstandigheden.

Product: Shell Retinax Grease HD 2 Pagina: 3/6
Bladcode: 001A0402 Versie: 1.1 Updated: 19.03.2005

Opslag:

Opslaan in een koele, droge en goed geventileerde ruimte. Gebruik correct geëtiketteerde en afsluitbare verpakking. Vermijd direct zonlicht, warmtebronnen en sterk oxiderende middelen.

Opslagtemperaturen:

Minimaal 0°C. Maximaal 50°C.

Aanbevolen materialen:

Gebruik voor verpakkingen en verpakkingliners ongelegeerd staal of hoge dichtheid polyethyleen (HDPE).

Ongeschikte stoffen:

Vermijd PVC voor verpakkingen en verpakkingliners.

Overige informatie:

Stel polyethyleen verpakkingen niet bloot aan hoge temperaturen omdat ze daardoor kunnen beschadigen.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Grenswaarden voor blootstelling:

Stof	Regelingen	Blootstelingsduur	Blootstellingslimiet	Eenheden	Opmerkingen
Olienevel (minerale olie)	Nederland. Nationale MAC Lijst 2001.	Gewogen voortschrijdend gemiddelde	5	mg/m ³	

Overige blootstellingsinformatie:

Ten gevolge van de semi-vaste consistentie is het ontstaan van mist of stof onwaarschijnlijk.

Beheersing van blootstelling, persoonlijke bescherming:

Gebruik een plaatselijke afzuiginstallatie wanneer het risico bestaat dat dampen, nevels of spuitnevels kunnen worden ingeademd.

Bescherming van de ademhalingsorganen:

Normaal niet noodzakelijk. Als de olienevel niet beheerst kan worden, moet een masker met een organsch damppatroon in combinatie met een deeltjesfilter worden gebruikt.

Handbescherming:

PVC of nitrilrubber handschoenen.

Oogbescherming:

Draag een veiligheidsbril of vol-gelaatssbescherming als spatten te verwachten zijn.

Lichaamsbescherming:

Vermijd zo veel mogelijk alle huidcontact. Draag overalls en schoenen met olieresistente zolen. Was overalls en onderkleding regelmatig.

Beheersing van milieublootstelling:

Minimaliseer ontsnapping in het milieu. Een milieu inschatting moet worden gemaakt om te verzekeren dat aan de plaatselijke milieuwetgeving wordt voldaan.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Kleur: Blauw
Fysische staat: Semi-vast bij omgevingstemperatuur
Geur: Als minerale olie.
pH-waarde: Gegevens niet beschikbaar.
Dampdruk: Naar verwachting < 0,5 Pa bij 20°C.
Beginkookpunt: Gegevens niet beschikbaar.
Oplosbaarheid in water: Verwaarloosbaar.

Product: Shell Retinax Grease HD 2 Pagina: 4/6
Bladcode: 001A0402 Versie: 1.1 Updated: 19.03.2005

Dichtheid: Circa 900 kg/m³ bij 15°C.
Vlampunt: > 180°C (COC) (op basis van minerale olie).
Ontvlambaarheidsgrenzen (bovengrens): 10% v/v (typisch) (op basis van minerale olie).
Ontvlambaarheidsgrenzen (ondergrens): 1% v/v (typisch) (op basis van minerale olie).
Zelfontbrandingstemperatuur: Naar verwachting > 320°C.
Kinematische viscositeit: Niet van toepassing.
Dampdichtheid (Lucht=1): Groter dan 1.
n-Octanol/water verdelingscoëfficiënt: log Pow naar verwachting groter dan 6.
Druppelpunt: > 175°C (ASTM D-566).

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit:

Stabiel

Te vermijden omstandigheden:

Extreme temperaturen en direct zonlicht.

Te vermijden stoffen:

Sterk oxiderende stoffen.

Gevaarlijke ontledingsproducten:

Onder normale opslagomstandigheden worden geen gevaarlijke ontledingsproducten gevormd.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Basis voor risico-analyse:

Er is geen toxicologische informatie specifiek voor dit product. De informatie is gebaseerd op de kennis van de aanwezige componenten en op de toxicologische gegevens van soortgelijke producten.

Acute toxiciteit - Oraal:

LD50 naar verwachting > 2000 mg/kg.

Acute toxiciteit - Dermaal:

LD50 naar verwachting > 2000 mg/kg.

Acute toxiciteit - Inademing:

Wordt niet beschouwd als gevaarlijk bij inademing onder normale gebruiksomstandigheden.

Oogirritatie:

Naar verwachting licht irriterend.

Huidirritatie:

Naar verwachting licht irriterend.

Irritatie van de luchtwegen:

Bij inhalatie van dampen kan een lichte irritatie van de luchtwegen optreden.

Huidsensibilisatie:

Overgevoeligheid van de huid is niet te verwachten

Kankerverwekkende eigenschappen:

Product is gebaseerd op minerale oliën welke op grond van huidtesten bij dieren niet-kankerverwekkend bleken te zijn. Van andere componenten is niet bekend dat zij samenhangen met kankerverwekkende effecten.

Mutageniciteit:

Wordt niet beschouwd als mutageen.

Reproductieve toxiciteit:

Wordt niet beschouwd als vergiftig voor voortplanting.

Product:

Shell Retinax Grease HD 2

Pagina: 5/6

Bladcode: 001A0402

Versie: 1.1

Updated: 19.03.2005

Overige informatie:

Langdurig en/of herhaald contact met producten die minerale olie bevatten kan leiden tot ontvetting van de huid, in het bijzonder bij hogere temperaturen. Dit kan leiden tot irritatie en eventueel huidontsteking, in het bijzonder wanneer onvoldoende persoonlijke hygiëne in acht wordt genomen. Contact met de huid moet zo gering mogelijk zijn. Injectie van het product onder hoge druk kan leiden tot weefselnecrose wanneer het product niet chirurgisch verwijderd wordt. Gebruikte vetten bevatten mogelijk schadelijke verontreinigingen die tijdens het gebruik zijn opgebouwd. De concentratie van dergelijke schadelijke verontreinigingen hangt af van het gebruik en kan bij verwijdering een bedreiging vormen voor de gezondheid en het milieu. ALLE gebruikte smeervetten moeten zorgvuldig worden behandeld waarbij huidcontact zo veel mogelijk moet worden vermeden.

12. MILIEU-INFORMATIE

Basis voor risico-analyse:

Er is geen ecotoxicologische informatie specifiek voor dit product. De gegeven informatie is gebaseerd op kennis van de componenten en de ecotoxicologie van soortgelijke producten.

Mobiliteit:

Semi-vast onder de meeste milieu condities. Drijft op water. Indien het de bodem binnendringt hecht het zich aan grond deeltjes.

Persistentie / Afbreekbaarheid:

Naar verwachting niet snel biologisch afbreekbaar. De belangrijkste componenten zijn naar verwachting inherent biologisch afbreekbaar, maar het product bevat componenten die persistent kunnen zijn in het milieu.

Bioaccumulatie:

Bevat componenten die kunnen bioaccumuleren.

Ecotoxiciteit:

Slecht oplosbaar mengsel. Kan fysieke vervuiling van in het water levende organismen veroorzaken. Product is naar verwachting schadelijk voor in het water levende organismen, LL/EL50 10 - 100 mg/l. (LL/EL50 wordt uitgedrukt als de nominale hoeveelheid product die nodig is voor het prepareren van een waterig testextract).

Overige nadelige effecten:

Naar verwachting geen ozon aantastend potentieel, fotochemische ozonontwikkeling of broeikas effect. Product is een mengsel van niet vluchtige componenten, die naar verwachting niet substantieel zullen verdampen.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afvalverwijdering:

Verwijderen in een geschikt, duidelijk gemerkt vat voor vernietiging of hergebruik in overeenstemming met lokale wetgeving. De deskundigheid van de afvalverwerker om zorgvuldig met dit type product om te gaan moet vooraf worden vastgesteld. Productafval mag de bodem, het water en milieu niet verontreinigen.

Productafvalverwerking:

Zoals voor afvalverwijdering.

Verpakkingafvoer:

Recycle of verwijder overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, door een erkende vergunning- of contracthouder.

EU Afvalstofcode (Europese Afvalcatalogus):

12 01 12 afgewerkte wassen en vetten. De toegekende afvalstofcode is afhankelijk van de manier waarop het product gebruikt werd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of een bepaalde toepassing van het product aanleiding geeft tot het toekennen van een andere code.

Product: Shell Retinax Grease HD 2 Pagina: 6/6
Bladcode: 001A0402 Versie: 1.1 Updated: 19.03.2005

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Transportinformatie:

Niet als gevaarlijk ingedeeld voor transport volgens de ADR/RID, IMO en IATA/ICAO voorschriften.

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

EG-symbolen:

Geen.

EG Gevarencinnen:

R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

EG Veiligheidszinnen

S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

EINECS-nummer:

Alle componenten geregistreerd of vrijgesteld (polymeer).

TSCA (VS):

Alle componenten geregistreerd.

Verpakking & etikettering:

Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

16. OVERIGE INFORMATIE

Gemarkeerde herzieningen:

T.g.v. de overschakeling naar een nieuw systeem is het versienummer teruggezet.

Referenties:

67/548/EEC - Dangerous Substances Directive.

1999/45/EC - Dangerous Preparations Directive.

91/155/EEC - Safety Data Sheet Directive.

Concawe Report 01/53 - Classification and labelling of petroleum substances according to the EU dangerous substances directive.

Concawe Report 01/54 - Environmental Classification of Petroleum Substances - Summary Data and Rationale

Concawe Report 05/87 - Health aspects of lubricants.

Beperkingen:

Dit product mag niet voor andere toepassingen worden gebruikt dan aanbevolen, zonder voorafgaand overleg met de technische afdeling van SHELL.

Lijst van R-zinnen in paragraaf 2:

R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Technische contact nummers:

0900 202 27 80 (0.10 Euro/min).

Overige informatie:

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is uitsluitend bedoeld om het product te beschrijven m.b.t. gezondheids-, veiligheids- en milieueisen. De informatie vormt geen garantie voor enige specifieke eigenschap van het product.

... Einde van VIB ...



BIJLAGE

Mobil Glygoyle 11

Mobil	Veiligheidsinformatieblad
607234-62	Revisiedatum: 30/10/1995 Blad 1 van 5
MOBIL GLYGOYLE 11	
1. PRODUKT EN MAATSCHAPPIJ IDENTIFICATIE	
PRODUKTNAAM: MOBIL GLYGOYLE 11 LEVERANCIER: Mobil Oil B.V. Westblaak 163 3012 KJ Rotterdam Nederland	
Voor noodgevallen Customer Service: tel. 010-4175911 (kantooruren) NVIC: tel. 030-2748888 (24 uur; vergiftigingen informatie alleen voor artsen)	
2. SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER INGREDIËNTEN	
INGREDIËNTEN DIE ALS GEVAARLIJK VOOR DE GEZONDHEID WORDEN BESCHOUWD	
Stofnaam POLYPROPYLEEN GLYCOLEN (25322-69-4)	% Gew 94
	EU Classificatie NVT
N.B.: EG Symbool: Niet van toepassing	
Zie paragraaf 16 voor een algemene produktbeschrijving.	
3. RISICO	
GEVOLGEN OVERMATIGE BLOOTSTELLING: Geen problemen te verwachten.	
4. EERSTE HULP MAATREGELEN	
OOGKONTAKT:	Grondig spoelen met water. Indien irritatie aanhoudt arts waarschuwen.
HUIDKONTAKT:	Was de raakvlakken met water en zeep.
INADEMING:	Verwijderen van verdere blootstelling. Bij irritatie van de ademhaling, duizeligheid, misselijkheid of bewusteloosheid, onmiddellijk medische hulp halen en arts waarschuwen. Wanneer de ademhaling es gestopt, mond op mond beademing toepassen.
OPNAME VIA DE MOND:	Geen probleem te verwachten. Echter, als meer dan 1/2 liter is doorgeslikt, onmiddellijk 1 tot 2 glazen water geven en arts of hulpdienst oproepen voor assistentie. Niet laten braken of iets via de mond geven aan een bewusteloos persoon.

991027/W4	<i>RN</i>
0901	1



Mobil

Veiligheidsinformatieblad

607234-62 Revisiedatum: 30/10/1995

Blad 2 van 5

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

BLUSMIDDELEN: Kooldioxide, schuim, droog poeder en waternevel.
SPECIALE BRANDBLUSINSTRUCTIES: Water of schuim kan schuimvorming veroorzaken. Gebruik water om containers in de buurt koel te houden. Waternevel mag gebruikt worden om gemorste stof weg te spoelen bij haarden. Voorkom het wegvloeien van blusmiddelen of verdunning door het wegvloeden naar oppervlaktewateren, riolen of drinkwatervoorzieningen.

BIJZONDERE BESCHERMINGSUITRUSTING: Bij branden in gesloten ruimtes, dienen de brandweerlieden persluchtmaskers te gebruiken.

BIJZONDERE BRAND- EN EXPLOSIEGEVAREN: Geen. Vlampunt °C(F): >210(410) (ASTM D-92).

ONTVLAMBAARHEIDSGRENZEN: LEL- NVT, UEL- NVT.

NFPA AANDUIDING: Gezondheid: 0, Ontvlambaarheid: 1, Reactiviteit: 0

GEVAARLIJKE AFVALPRODUKTEN: Koolmonoxide

6. MAATREGELEN BIJ ONGEWILD VRIJKOMEN

AANMELDINGSPROCEDURES: Meld verontreinigingen (morsen of lekkages) bij de bevoegde autoriteiten. Ook bij ongevallen.

HANDELSWIJZE BIJ VRIJKOMEN OF MORSEN: Absorberen met zaagsel dat een brandvertragende behandeling heeft gehad, diaotmeeënaarde (kiezelaarde), enz. Opscheppen en afvoeren naar een geschikt afvalverwerkingsvoorziening in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften samen met de producteigenschappen.

MILIEUVOORZORGSMATREGELEN: Voorkom dat gemorst produkt riolen of afwateringen binnegaat en in contact komt met de bodem.

PERSONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN: Zie paragraaf 8.

7. VERWERKING EN OPSLAG

VERWERKING: Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist bij een normale goede hygiëne. Zie paragraaf 8 voor aanvullende persoonlijke beschermingsadviezen bij het verwerken van dit produkt.

OPSLAG: Niet opslaan in open of niet geëtiketteerde vaten. Uit de buurt van sterke oxiderende agens of brandbare stoffen opslaan.

8. BLOOTSTELLINGSBEHEERSING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

VENTILATIE: Gebruik in goed geventileerde ruimte.

ADEMBESCHERMING: Geen speciale eisen onder normale omstandigheden of gebruiken bij een goede ventilatie.

OOGBESCHERMING: Geen speciale uitrusting vereist. Echter, goede persoonlijke hygiëne steeds in acht nemen.

GRENSWAARDEN:	---	TGG--	---	TKB--	AANDUIDING
Stofnaam (CAS-nummer)	Bron	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
POLYPROPYLEEN GLYCOLEN (25322-69-4)	MOBIL		10		

TGG= Tijd Gewogen Gemiddelde, TKB= Toegestane Kortdurende Blootstelling (N.B.: Limieten alleen als richtlijn aangegeven. Volg de wetgeving).

MAXIMAAL AANVAARDE CONCENTRATIE: 5,00 mg/m³ aangeraden voor olienevel

991027/W4	RN
0901	2

Mobil**Veiligheidsinformatieblad**

607234-62 Revisiedatum: 30/10/1995

Blad 3 van 5

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Voor gemiddelde fysische eigenschappen zie hieronder. Raadpleeg produktinformatieblad voor meer details.

UITERLIJK:	Vloeistof.
KLEUR:	Donker amber.
GEUR:	Mild.
REUKDREMPEL:	NVT
pH:	NVT
KOOKPUNT °C(F):	NB
SMELTPUNT °C(F):	NVT
VLAMPUNT °C(F):	>210 (410) (ASTM D-92)
ONTVLAMBAARHEID:	NVT
ZELFONTBRANDING:	NB
EXPLOSIEVE EIGENSCHAPPEN:	NVT
OXIDERENDE EIGENSCHAPPEN:	NVT
DAMPSPANNING-mm Hg 20°C:	NB
DAMPDICHTHEID:	>2,0
VERDAMPINGSSNELHEID:	NVT
DICHTHEID: 15,4 °C:	1,009
OPLOSBAARHEID IN WATER:	5
SCHEIDINGSCOËFFICIENT:	NB
VISCOSITEIT BIJ 40 °C, cSt:	85,0
VISCOSITEIT BIJ 100 °C, cSt:	12,0
STOLPUNT °C:	-29 (-20)
VRIESPUNT °C(F):	NB

NVT= NIET VAN TOEPASSING NB= NIET BEKEND 0= ONTLEDING

VOOR VERDERE TECHNISCHE INFORMATIE, RAADPLEEG UW KONTAKTPERSOON

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

STABILITEIT (TEMPERATUUR, LICHT, ENZ.):	Stabiel.
TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN:	Extreme hitte.
ONVERDRAAGZAAMHEID (TE VERMIJDEN MATERIALEN):	Sterke oxidanten.
GEVAARLIJKE AFVALPRODUKTEN:	Koolmonoxide.
GEVAARLIJKE POLYMERISATIE:	Zal niet optreden.

11. TOXICOLOGISCHE GEGEVENS

---ACUTE TOXICITEIT---

ORALE GIFTIGHEID:	Bijna niet giftig (LD50: meer dan 2000 mg/kg). Gebaseerd op testen met vergelijkbare produkten en/of componenten.
DERMALE GIFTIGHEID:	Bijna niet giftig (LD50: meer dan 2000 mg/kg). Gebaseerd op testen met vergelijkbare produkten en/of componenten.
GIFTIGHEID BIJ INADEMING:	Niet bepaald.
OOGIRRITATIE:	Bijna niet irriterend. (Draize notering: meer dan 6, maar 15 of minder). Gebaseerd op testen met vergelijkbare produkten en/of componenten.
HUIDIRRITATIE:	Bijna niet irriterend. (Eerste irritatie aanduiding: meer dan 0,5, maar minder dan 3). Gebaseerd op testen met vergelijkbare produkten en/of componenten.

991027/W4	RW
0901	3



Mobil

Veiligheidsinformatieblad

607234-62 Revisiedatum: 30/10/1995

Blad 4 van 5

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

MILIEUGEVAAR EN GEVOLGEN: Niet bepaald.

13. RICHTLIJNEN VOOR AFVALVERWERKING

AFVALVERWERKING Produkt is geschikt voor verbranding middels een gesloten, gecontroleerde brandstofbrander of verbranding onder toezicht. Een dergelijke verbranding kan beperkt worden ingevolge de wet op de RCRA (wet op de conservering en terugwinning van hulpbronnen). Bovendien is het produkt geschikt voor verwerking in een goedgekeurde recyclinginstallatie of voor het opruimen bij iedere door de regering goedgekeurde afvalverwerkingsinstallatie. Gebruik van deze methoden is onderworpen aan de gebruiksregels overeenkomstig de van toepassing zijnde wetten en voorschriften en met de produkteigenschappen op het moment van verwijdering.

14. TRANSPORT INFORMATIE

USA DOT: NIET GERELEMENTEERD

RID/ADR: NIET GERELEMENTEERD

IMO: NIET GERELEMENTEERD

IATA: NIET GERELEMENTEERD

15. GERELEMENTEERDE INFORMATIE

EU CLASSIFICATIE EN ETIKETTERING: Niet vereist.

DE VOLGENDE PRODUKTINGREDIËNTEN ZIJN OP ONDERSTAANDE LIJSTEN OPGENOMEN

CHEMISCHE NAAM	CAS-NUMMER	LIJSTVERMELDINGEN
----------------	------------	-------------------

*** GEEN OP TE GEVEN INGREDIËNTEN ***

--- OP REGLEMENTERENDE LIJSTEN NAGEKEKEN ---

1=IARC 1	6=NO ALLERGI	11=DE TERAT B	16=D CARC B	21=CH CARC
2=IARC 2A	7=SE ALLERGY	12=DE TERAT C	17=AT TERAT A	
3=IARC 2B	8=SE CARC	13=DE TERAT D	18=AT TERAT B	
4=NTP CARC	9=DK CARC	14=DE CARC A	19=AT TERAT C	
5=NTP SUS	10=DE TERA	15=DE CARC A2	20=AT TERAT D	

CARC= CARCINOGEEN; SUS= VERDACHT CARCINOGEEN; TERAT= TERATOGEEN

AT= Oostenrijk	DE= Duitslang	NO= Noorwegen
CH= Zwitserland	DK= Denemarken	SE= Zweden

991027/W4	RN
0901	4



Mobil

Veiligheidsinformatieblad

607234-62 Revisiedatum: 30/10/1995

Blad 5 van 5

16. OVERIGE INFORMATIE

CHEMISCHE NAMEN EN SYNONIEMEN: SYNTHETISCHE KOOLWATERSTOFFEN EN ADDITIEVEN

GEBRUIK: INDUSTRIE OLIE

N.B.: MOBIL PRODUCTEN WORDEN GEFORMULEERD ZONDER PCB'S

De in dit veiligheidsinformatieblad vetgedrukte tekst wijst op recente van belang zijnde veranderingen m.b.t. de gegeven aanwijzingen of informatie.

Alleen voor Mobil gebruik: MHC: 1* 1* NE 1* 1*, MPPEC: A
EHS Goedkeuringsdatum: 03/06/93

Dit veiligheidsinformatieblad (waarmee alle voorgaande uitgaven vervallen) bevat naar de mening van de uitgever informatie, die op het moment van drukken juist en nauwkeurig is. Deze informatie wordt verstrekt te goeder trouw, doch zonder enige garantie en ook zonder enige aanbeveling met betrekking tot de geschiktheid voor enig speciaal gebruik of bijzondere toepassing. Met handhaving van het vorenstaande zal in ieder geval de inhoud van het blad op geen enkele wijze mogen worden opgevat als een aanbeveling voor enig gebruik dat inbreuk maakt op geldige octrooien of als een uitbreiding van enige octrooi-licentie.

Het beleid van Mobil is bij voortduring gericht op onderzoek en ontwikkeling, met als doelstelling de verbetering van haar produkten. Mobil behoudt zich daarom het recht voor om met betrekking tot haar produkten, zonder aankondiging formules, specificaties en/of eigenschappen te wijzigen.

Iedere gebruiker dient steeds bij Mobil de geldende specificaties te verifiëren en zich ervan te vergewissen dat de produkten geschikt zijn voor het gebruik dat, of de toepassing die, men bedoelt.

Indien en voorzover de informatie in dit blad een mogelijk risico of een eventueel gevaarlijk ingrediënt vermeldt, moet een duidelijke waarschuwing aan werknemers en gebruikers worden gegeven en moeten voorts de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder begrepen het toepassen van een goede bedrijfshygiëne.

OPGEMAAKT DOOR: MOBIL OIL CORPORATION
ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY DEPARTMENT,
PRINCETON, N.J. USA

VOOR MEER INFORMATIE: MOBIL OIL B.V.
CUSTOMER SERVICE DEPT.
WESTBLAAK 163
3012 KJ ROTTERDAM

991027/W4	RN
0901	5

BIJLAGE

Veiligheidsinformatieblad Shell Tellus T

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

Productnaam: Shell Tellus Olie T
 Producttype: Hydraulische olie.
 Leverancier: Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.
 Adres: Hofplein 20, 3032 AC ROTTERDAM.
 Telefoonnummer: 010 - 4 69 69 11
 Telefoonnummer in noodgevallen: Raffinaderij Pernis: 010 - 4 31 32 33
 (24 uur per dag bereikbaar)
 Produkt Veiligheidswijzer: Smeermiddelen.

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Omschrijving preparaat: Mengsel van sterk geraffineerde minerale olie en additieven.
 Gevaarlijke componenten/bestanddelen: Op basis van de beschikbare informatie, wordt niet verwacht dat de aanwezige componenten gevaarlijke eigenschappen aan dit product zouden verlenen.

3 Risico's

Gevaren voor de gezondheid van de mens: Geen specifiek gevaar bij normaal gebruik.
 Bevat minerale olie waarvoor een blootstellingsnorm voor olie mist geldt.
 Langdurige of herhaaldelijke blootstelling kan leiden tot dermatitis.
 Gebruikte olie kan schadelijke bestanddelen bevatten.
 Gevaren voor de veiligheid: Niet ingedeeld als ontvlambaar, maar is brandbaar.
 Gevaren voor het milieu: Niet snel biologisch afbreekbaar.
 Er wordt aangenomen dat bioaccumulatie mogelijk is.
 Overige informatie: Niet ingedeeld als gevaarlijk voor levering of transport.

4 Eerstehulpmaatregelen

Symptomen en effecten: Product levert bij normaal gebruik geen acuut gevaar op.
 Eerste hulp - inademing: Breng slachtoffer in de frisse lucht bij duizeligheid of misselijkheid.
 Bij blijvende klachten, medische hulp inroepen.
 Eerste hulp - huid: Verontreinigde kleding uittrekken en huid afspoelen en wassen met water en zeep.
 Bij blijvende irritatie, medische hulp inroepen.
 Bij een ongeval met hoge druk injectie tot gevolg, onmiddellijk medische hulp inroepen.
 Eerste hulp - ogen: Spoelen met overmaat water.
 Bij blijvende irritatie, medische hulp inroepen.
 Eerste hulp - inslikken: Geen braken opwekken.
 Onmiddellijk medische hulp inroepen.

991220/W0	RN
0901	1

Advies aan de arts:

Behandel symptomatisch.

Aspiratie in de longen kan leiden tot chemische pneumonitis.

Huidontsteking kan optreden als gevolg van langdurige of herhaalde blootstelling.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

Specifieke gevaren:

Verbranding geeft een complex mengsel van vaste en vloeibare deeltjes en gassen, waaronder koolmonoxide, oxiden van zwavel, en niet geïdentificeerde organische en anorganische componenten.

Blusmiddelen:

Schuim en droog chemisch poeder. Kooldioxide, zand en aarde mogen alleen gebruikt worden bij kleine branden.

Niet geschikte blusmiddelen:

Waterstraal.

Gebruik van Halon brandblussers moet vermeden worden vanwege het milieu (aantasting van de ozonlaag).

Beschermingsapparatuur:

Goede beschermings apparatuur inclusief ademhalingsapparaat moet gedragen worden bij het bestrijden van brand in een kleine ruimte.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

Vermijd contact met:

- Huid.

- Ogen.

Persoonlijke bescherming:

Ondoordringbare handschoenen en veiligheidsschoenen.

Milieu voorzorgsmaatregelen:

Voorkom verspreiding in de riolering, sloten of rivieren door indammen met zand, aarde, of andere geschikte materialen.

Waarschuw de lokale autoriteiten als verspreiding niet voorkomen kan worden.

Opruim/schoonmaak methoden - kleine lekkage:

Absorbeer de vloeistof met zand of aarde; schep de substantie in een geschikt, gemerkt vat voor afvoer in overeenstemming met lokale wetgeving.

Opruim/schoonmaak methoden - grote lekkage:

Voorkom verspreiding door indammen met zand, aarde of een ander geschikt materiaal.

Neem de vloeistof als dusdanig of met een absorbens op.

Verwijder zoals bij kleine lekkage.

7 Hantering en opslag

Hantering:

Draag veiligheidsschoenen bij het hanteren van vaten.

Voorkom morsen.

991220/W0	RN
0901	2

Opslag:	Bewaar in een koele, droge, goed geventileerde plaats. Gebruik een goed gemerkte en afsluitbare verpakking. Vermijd direct zonlicht, warmtebronnen en sterk oxiderende stoffen.
Opslagtemperaturen:	0 °C minimum. 50 °C maximum.
Aanbevolen materialen:	Voor verpakkingen: - koolstofstaal of hoge dichtheid polyethyleen.
Niet geschikte materialen:	Voor verpakkingen en binnenbekleding: - PVC.
Overige informatie:	Polyethyleen verpakkingen moeten niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen gezien het mogelijk gevaar van vervormen.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Technische voorzorgsmaatregelen:	Gebruik lokale afzuiging bij kans op inademing van dampen, nevel of aerosolen.
Vastgestelde grenswaarden:	Olie nevel; MAC-waarde = 5 mg/m ³ * *Voor BELGIE : Olie (minerale) (nevel), Grenswaarde = 5 mg/m ³ . (ARAB, Titel II, Hoofdstuk II BIS, Bijlage II).
Bescherming van de ademhaling:	Normaal niet van toepassing. Indien olie mist niet beheerst kan worden, draag een masker voorzien van een organische damp patroon gecombineerd met een deeltjes filter.
Bescherming van de handen:	PVC of nitrilrubber handschoenen.
Bescherming van de ogen:	Draag veiligheidsbril of gelaatscherm als spatten zijn te verwachten.
Bescherming van de huid:	Minimaliseer alle vormen van huidcontact. Draag een overall om vervuiling van persoonlijke kleding te voorkomen. Was overall regelmatig.
Hygiënische voorzorgsmaatregelen:	Was de handen alvorens te eten, drinken, roken en naar het toilet te gaan.

9 Fysische en chemische eigenschappen

Aggregatietoestand:	Vloeibaar bij kamertemperatuur.
Kleur:	Amber.
Geur:	Karakteristieke minerale olie.
Beginkookpunt:	> 280 °C.
Dampspanning:	< 0.5 Pa bij 20 °C.
Dichtheid:	> 870 kg/m ³ bij 15 °C.
Kinematische viscositeit:	> 14 mm ² /s bij 40 °C.
Dampdichtheid (lucht=1):	> 1 bij 20 °C.
Stolpunt:	< -27 °C.
Vlampunt:	> 155 °C. (COC).

991220/WO	RN
0901	3



Ontvlambaarheid - bovengrens:	10 % (V/V) (typische waarde).
Ontvlambaarheid - ondergrens:	1 % (V/V) (typische waarde).
Zelfontbrandingstemperatuur:	> 320 °C.
Oplosbaarheid in water:	Verwaarloosbaar.
n-Octanol/water verdelingscoëfficiënt:	log Pow > 6

10 Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit:	Stabiel.
Te vermijden omstandigheden:	Extreme temperaturen en direct zonlicht.
Te vermijden materialen:	Sterk oxiderende stoffen.
Gevaarlijke ontledingsproducten:	Onder normale opslagomstandigheden worden geen gevaarlijke ontledingsproducten gevormd.

11 Toxicologische informatie

Basis voor de beoordeling:	Er is geen toxicologische informatie specifiek voor dit product. De informatie is gebaseerd op de kennis van de aanwezige componenten en op de toxicologische gegevens van gelijksoortige producten.
Acute giftigheid - oraal:	LD 50 naar verwachting > 2000 mg/kg.
Acute giftigheid - dermaal:	LD 50 naar verwachting > 2000 mg/kg.
Acute giftigheid - inhalatie:	Geen gegevens beschikbaar.
Oog irritatie:	Naar verwachting licht irriterend.
Huid irritatie:	Naar verwachting licht irriterend.
Irritatie van de ademhalingswegen:	Bij inhalatie van mist kan een lichte irritatie van de luchtwegen optreden.
Huidsensibilisatie:	Overgevoeligheid van de huid is niet te verwachten.
Kankerverwekkende eigenschappen:	Het produkt is gebaseerd op minerale oliën, welke, op grond van huidtesten bij dieren, niet kankerverwekkend zijn. Van de overige componenten is niet bekend dat zij samenhangen met kankerverwekkende effecten.
Mutagene eigenschappen:	Niet beschouwd als een gevaar voor mutageniteit.
Overige informatie:	Langdurig en/of herhaaldelijk contact met dit produkt kan resulteren in ontvetting van de huid, speciaal bij hoge temperaturen. Dit kan leiden tot irritatie en mogelijk dermatitis, voornamelijk in het geval van slechte persoonlijke hygiëne. Huid contact moet zo veel mogelijk vermeden worden. Gebruikte olie kan schadelijke verontreinigingen bevatten die zich ophopen tijdens gebruik. De concentratie van de verontreinigingen hangt af van het gebruik en kunnen bij afvoer een risico opleveren voor de gezondheid en het milieu.

991220/W0	RN
0901	4

Alle gebruikte olie moet zorgvuldig gehanteerd worden en huidcontact zo veel mogelijk vermijden.

12 Ecologische informatie

Basis voor de beoordeling:	Er is geen ecotoxicologische informatie specifiek voor dit product. De informatie is gebaseerd op de kennis van de aanwezige componenten en ecotoxicologische gegevens van gelijksoortige producten.
Mobiliteit:	Vloeibaar bij normale werktemperaturen. Drijft op water. Indien het de bodem binnen dringt hecht het product zich aan bodem deeltjes en verspreidt zich niet.
Persistentie/afbreekbaarheid:	Niet snel biologisch afbreekbaar. Voor het grootste gedeelte afbreekbaar op termijn, maar bevat componenten die niet afbreekbaar zijn.
Bioaccumulatie:	Potentie tot bioaccumulatie.
Ecotoxiciteit:	Slecht oplosbaar mengsel. Product is naar verwachting praktisch niet giftig voor waterige organismen, LC/EC50 > 100mg/l. Kan natuurlijke vervuiling voor waterige organismen veroorzaken. (LC/EC50 vastgesteld als de nominale hoeveelheid product benodigd om een waterig testextract te prepareren).

13 Instructies voor verwijdering

Afalverwijdering:	Recycle of afvoeren overeenkomstig de geldende wetgeving door een erkende inzamelaar of ophaler. Van te voren moet onderzocht zijn of de inzamelaar competent is om met dit product om te gaan.
Productafvoer:	Zoals voor afvalverwijdering.
Afvoer van lege verpakking:	200 liter drums moeten leeg geretourneerd worden aan de leverancier of aan een drumreconditioner zonder de markeringen en etiketten te verwijderen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Niet gevaarlijk voor vervoer conform VN, IMO, ADR/RID en IATA/CAO.

15 Wettelijk verplichte informatie

EG Indeling: Niet als gevaarlijk ingedeeld volgens EG criteria.

991220/W0	RN
0901	5

16 Overige informatie

Technisch contact adres:

Technisch Informatie Centrum Rotterdam.

Technisch contact telefoonnummer:

010 - 4 69 63 77

SDS geschiedenis:

Editie nummer: 1

Eerste uitgave: 23-01-1995

Disclaimer:

Deze informatie geeft de gezondheids-, veiligheids- en milieu-aspecten weer van het product op basis van de huidige kennis.

991220/W0	RN
0901	6

BIJLAGE

Veiligheidsinformatieblad Shell Naturelle HF-E

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

Productnaam: Shell Naturella HF-E Fluids
 Producttype: Hydraulische olie.
 Leverancier: Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.
 Adres: Hofplein 20, 3032 AC ROTTERDAM.
 Telefoonnummer: 010 - 4 69 69 11
 Telefoonnummer in noodgevallen: Raffinaderij Pernis: 010 - 4 31 32 33
 (24 uur per dag bereikbaar)
 Produkt Veiligheidswijzer: Smeermiddelen.

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Omschrijving preparaat: Synthetische olie met additieven.
 Gevaarlijke componenten/bestanddelen: Op basis van de beschikbare informatie, wordt niet verwacht dat de aanwezige componenten gevaarlijke eigenschappen aan dit product zouden verlenen.

3 Risico's

Gevaren voor de gezondheid van de mens: Geen specifiek gevaar bij normaal gebruik.
 Langdurige of herhaaldelijke blootstelling kan leiden tot dermatitis.
 Gebruikte olie kan schadelijke bestanddelen bevatten.
 Gevaren voor de veiligheid: Niet ingedeeld als ontvlambaar, maar is brandbaar.
 Gevaren voor het milieu: Goed afbreekbaar.
 Overige informatie: Niet ingedeeld als gevaarlijk voor levering of transport.

4 Eerstehulpmaatregelen

Symptomen en effecten: Product levert bij normaal gebruik geen acuut gevaar op.
 Eerste hulp - inademing: Breng slachtoffer in de frisse lucht bij duizeligheid of misselijkheid.
 Bij blijvende klachten, medische hulp inroepen.
 Eerste hulp - huid: Verontreinigde kleding uittrekken en huid afspoelen en wassen met water en zeep.
 Bij blijvende irritatie, medische hulp inroepen.
 Bij een ongeval met hoge druk injectie tot gevolg, onmiddellijk medische hulp inroepen.
 Eerste hulp - ogen: Spoelen met overmaat water.
 Bij blijvende irritatie, medische hulp inroepen.
 Eerste hulp - inslikken: Geen braken opwekken.
 Onmiddellijk medische hulp inroepen.
 Advies aan de arts: Behandel symptomatisch.
 Aspiratie in de longen kan leiden tot chemische pneumonitis.
 Huidontsteking kan optreden als gevolg van langdurige of herhaalde blootstelling.

991220/W0	RN
0901	1

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

Specifieke gevaren:	Verbranding geeft een complex mengsel van vaste en vloeibare deeltjes en gassen, waaronder koolmonoxide, oxiden van zwavel, en niet geïdentificeerde organische en anorganische componenten.
Blusmiddelen:	Schuim en droog chemisch poeder. Kooldioxide, zand en aarde mogen alleen gebruikt worden bij kleine branden.
Niet geschikte blusmiddelen:	Waterstraal. Gebruik van Halon brandblussers moet vermeden worden vanwege het milieu (aantasting van de ozonlaag).
Beschermingsapparatuur:	Goede beschermings apparatuur inclusief ademhalingsapparaat moet gedragen worden bij het bestrijden van brand in een kleine ruimte.

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:	Vermijd contact met: - Huid. - Ogen. Ondoordringbare handschoenen en veiligheidsschoenen.
Persoonlijke bescherming:	
Milieu voorzorgsmaatregelen:	Voorkom verspreiding in de riolering, sloten of rivieren door indammen met zand, aarde, of andere geschikte materialen. Waarschuw de lokale autoriteiten als verspreiding niet voorkomen kan worden.
Opruim/schoonmaak methoden - kleine lekkage:	Absorbeer de vloeistof met zand of aarde; schep de substantie in een geschikt, gemerkt vat voor afvoer in overeenstemming met lokale wetgeving.
Opruim/schoonmaak methoden - grote lekkage:	Voorkom verspreiding door indammen met zand, aarde of een ander geschikt materiaal. Neem de vloeistof als dusdanig of met een absorbens op. Verwijder zoals bij kleine lekkage.

7 Hantering en opslag

Hantering:	Draag veiligheidsschoenen bij het hanteren van vaten. Voorkom morsen.
Opslag:	Bewaar in een koele, droge, goed geventileerde plaats. Gebruik een goed gemerkte en afsluitbare verpakking. Vermijd direct zonlicht, warmtebronnen en sterk oxiderende stoffen.

991220/W0	RN
0901	2

Opslagtemperaturen:	0 °C minimum. 50 °C maximum.
Aanbevolen materialen:	Voor verpakkingen: - koolstofstaal of hoge dichtheid polyethyleen.
Niet geschikte materialen:	Voor verpakkingen en binnenbekleding: - PVC.
Overige informatie:	Polyethyleen verpakkingen moeten niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen gezien het mogelijk gevaar van vervormen.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Technische voorzorgsmaatregelen:	Gebruik lokale afzuiging bij kans op inademing van dampen, nevel of aerosolen.
Vastgestelde grenswaarden:	Niet bepaald.
Bescherming van de ademhaling:	Normaal niet van toepassing. Indien olie mist niet beheerst kan worden, draag een masker voorzien van een organische damp patroon gecombineerd met een deeltjes filter.
Bescherming van de handen:	PVC of nitrilrubber handschoenen.
Bescherming van de ogen:	Draag veiligheidsbril of gelaatscherm als spatten zijn te verwachten.
Bescherming van de huid:	Minimaliseer alle vormen van huidcontact. Draag een overall om vervuiling van persoonlijke kleding te voorkomen. Was overall regelmatig.
Hygiënische voorzorgsmaatregelen:	Was de handen alvorens te eten, drinken, roken en naar het toilet te gaan.

9 Fysische en chemische eigenschappen

Aggregatietoestand:	Vloeibaar bij kamertemperatuur.
Kleur:	Groen.
Geur:	Licht.
Dichtheid:	> 910 kg/m ³ bij 15 °C.
Kinematische viscositeit:	> 29 mm ² /s bij 40 °C.
Dampdichtheid (lucht=1):	> 1 bij 20 °C.
Stolpunt:	< -33 °C.
Vlampunt:	> 175 °C. (PMCC).
Ontvlambaarheid - bovengrens:	Geen gegevens beschikbaar.
Ontvlambaarheid - ondergrens:	Geen gegevens beschikbaar.
Oplosbaarheid in water:	Verwaarloosbaar.
n-Octanol/water verdelingscoëfficiënt:	Geen gegevens beschikbaar.

991220/W0	RN
0901	3



10 Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit:	Stabiel.
Te vermijden omstandigheden:	Extreme temperaturen en direct zonlicht.
Te vermijden materialen:	Sterk oxiderende stoffen.
Gevaarlijke ontledingsproducten:	Onder normale opslagomstandigheden worden geen gevaarlijke ontledingsproducten gevormd.

11 Toxicologische informatie

Basis voor de beoordeling:	Er is geen toxicologische informatie specifiek voor dit product. De informatie is gebaseerd op de kennis van de aanwezige componenten en op de toxicologische gegevens van gelijksoortige producten.
Acute giftigheid - oraal:	LD 50 naar verwachting > 2000 mg/kg.
Acute giftigheid - dermaal:	LD 50 naar verwachting > 2000 mg/kg.
Acute giftigheid - inhalatie:	Geen gegevens beschikbaar.
Oog irritatie:	Naar verwachting licht irriterend.
Huid irritatie:	Naar verwachting licht irriterend.
Irritatie van de ademhalingswegen:	Bij inhalatie van mist kan een lichte irritatie van de luchtwegen optreden.
Huidsensibilisatie:	Overgevoeligheid van de huid is niet te verwachten.
Kankerverwekkende eigenschappen:	De aanwezige componenten worden niet geassocieerd met kankerverwekkende effecten.
Mutagene eigenschappen:	Niet beschouwd als een gevaar voor mutageniteit.
Overige informatie:	Langdurig en/of herhaaldelijk contact met dit product kan resulteren in ontvetting van de huid, speciaal bij hoge temperaturen. Dit kan leiden tot irritatie en mogelijk dermatitis, voornamelijk in het geval van slechte persoonlijke hygiëne. Huidcontact moet zo veel mogelijk vermeden worden. Gebruikte olie kan schadelijke verontreinigingen bevatten die zich ophopen tijdens gebruik. De concentratie van de verontreinigingen hangt af van het gebruik en kunnen bij afvoer een risico opleveren voor de gezondheid en het milieu. Alle gebruikte olie moet zorgvuldig gehanteerd worden en huidcontact zo veel mogelijk vermijden.

12 Ecologische informatie

Basis voor de beoordeling:	Er is geen ecotoxicologische informatie specifiek voor dit product. De informatie is gebaseerd op de kennis van de aanwezige componenten en ecotoxicologische gegevens van gelijksoortige producten.
----------------------------	---

991220/W0	RJ
0901	4

Mobiliteit:	Vloeibaar bij normale werktemperaturen. Drijft op water. Indien het de bodem binnen dringt hecht het product zich aan bodem deeltjes en verspreidt zich niet.
Persistentie/afbreekbaarheid:	Goed biologisch afbreekbaar.
Bioaccumulatie:	Geen gegevens beschikbaar.
Ecotoxiciteit:	Slecht oplosbaar mengsel. Kan natuurlijke vervuiling voor waterige organismen veroorzaken.

13 Instructies voor verwijdering

Afvalverwijdering:	Recycle of afvoeren overeenkomstig de geldende wetgeving door een erkende inzamelaar of ophaler. Van te voren moet onderzocht zijn of de inzamelaar competent is om met dit product om te gaan.
Productafvoer:	Zoals voor afvalverwijdering.
Afvoer van lege verpakking:	200 liter drums moeten leeg geretourneerd worden aan de leverancier of aan een drumreconditioner zonder de markeringen en etiketten te verwijderen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Niet gevaarlijk voor vervoer conform VN, IMO, ADR/RID en IATA/ICAO.

15 Wettelijk verplichte informatie

EG Indeling: Niet als gevaarlijk ingedeeld volgens EG criteria.

16 Overige informatie

Technisch contact adres:	Technisch Informatie Centrum Rotterdam.
Technisch contact telefoonnummer:	010 - 4 69 63 77
SDS geschiedenis:	Editie nummer: 1 Eerste uitgave: 16-10-1996
Disclaimer:	Deze informatie geeft de gezondheids-, veiligheids- en milieu-aspecten weer van het product op basis van de huidige kennis.

991220/W0	RN
0901	5

Trefwoordenregister

		Blz.
A	aanbouwframe	4-3
	aanbouwstuk	4-3
	aandraaimomenten	bijlage
	aankoppelen Grenadier	8-1
	aankoppelen werktuig	8-4
	aansluitmaten giek	5-6
	accumulator	2-3
	afdanken	13-1
	afkoppelen Grenadier	8-14
	afkoppelen werktuig	8-12
	afstellen	11-1/11-2
	aftakas	7-6/10-3
	B	bedienen
bedieningshendels		7-2
bedieningskast		7-3
bedieningsorganen		7-1
C	cilindercodering	5-7
	controle	8-4
	controleren	10-1/10-4
D	draaibereiken	5-1
E	elektrisch schema	bijlage C
F	fabrikant	bijlage A
	floatstand	4-1/8-11
	functies	7-2
G	garantie-uitsluitingen	1-1
	gebruiksdoel	1-1
	geleiding schuifgiek	11-2
	geluidstoename	5-5
	gevaarlijke zone	3-1
	giekbereiken	5-2
	giekbuffer	11-1
	gieken	4-3
H	hefinrichting	7-5
	hijstabel	5-4
	hydrauliekaansluitingen	8-5
	hydrauliekgegevens	5-5



		Blz.
	hydrauliekolie	10-2
	hydraulisch schema	bijlage B
	hydraulische installatie	11-3
	hydraulische unit	4-5
I	importeurs	bijlage A
	inleiding	1-1
	instellen	7-1/8-7
K	kleurcodering	5-6
L	laswerkzaamheden	11-3
M	massa	5-5
O	oliestroom werktuig	8-7
	olie tandwielkast	10-3
	onderdelen	4-3
	onderdelenlijsten	bijlage D
	onderhoud	10-1
	ophanging	8-4/8-13
	opslag	12-1
P	periodiek onderhoud	10-1
	produktbeschrijving	4-1
	rijden	8-10
R	reparatie	11-1
	retourfilters	10-2
S	schakelventiel	7-4
	schuifgiel	11-2
	slangcodering	5-7
	smeren	10-1
	snelsluiting	8-5/8-13/11-2
	stabilisatorcilinder	4-5/7-4
	stabiliteit	5-4
	steunwiel	4-4
	stickers	3-1/3-2
	storingen	9-1
T	technische specificaties	5-1
	transportmaten	5-3
	trekkervermogen	5-5
U	uitvoeringen	4-2
V	veiligheid(svoorschriften)	2-1/2-2/2-3/2-4/8-1/11-3/11-4
	vervangingscriteria	10-4
	verwonding	2-4
	voetschakelaar	7-4

		Blz.
W	werking werktuigdrager	4-1 4-5
Z	zweefstand	4-1/8-11



000105/W6	RN
0901.1019	3

Aantekeningen

Datum	Wijziging



HERDER BV
MACHINEFABRIEK
MIDDELBURG

Aantekeningen

Datum	Wijziging